

FARAD[®] BARS

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy

www.faradworld.com

+39 0172 58575

BS 066-1


SUZUKI ALTO 2003-2009 (europa)

SUZUKI ALTO 2000-2014 (india)

VOLKSWAGEN PASSAT 2015> (india)

TATA XENON 2007> (india)

5



I Istruzioni di montaggio

F Instructions de montage

PL Instrukcja montażu

D Einbauanleitung

GB Fitting instructions

E Instrucciones de montaje


NL Inbouwhandleiding

SWE Montageanvisnin

KIT BS


Nr 2

A

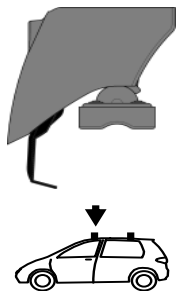

Nr 2

P

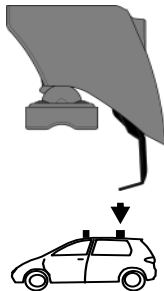

Nr 2

B



Nr 1

C



Nr 1

D



KIT ALU

+

Nr 2

L














Nr 2


M






=


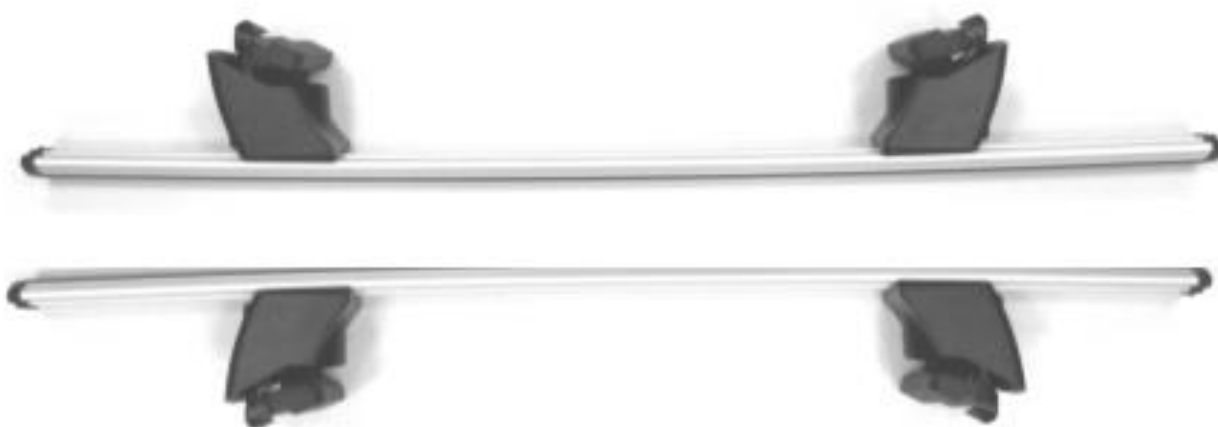


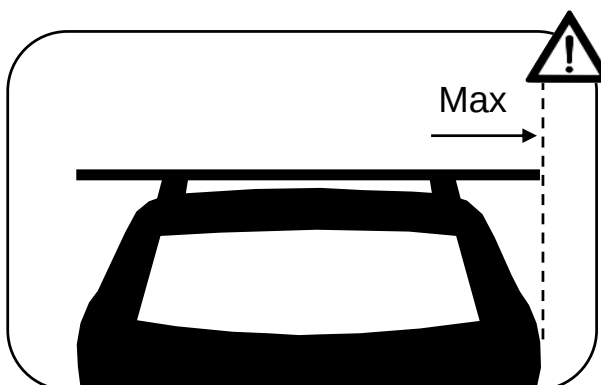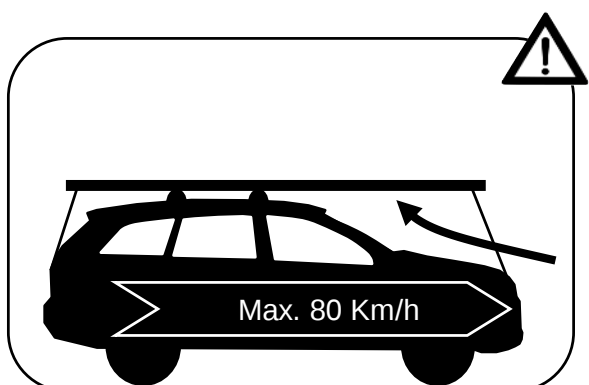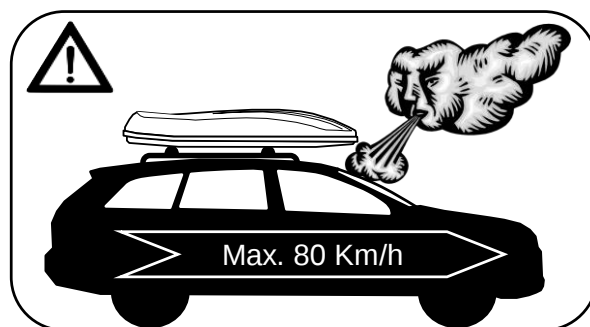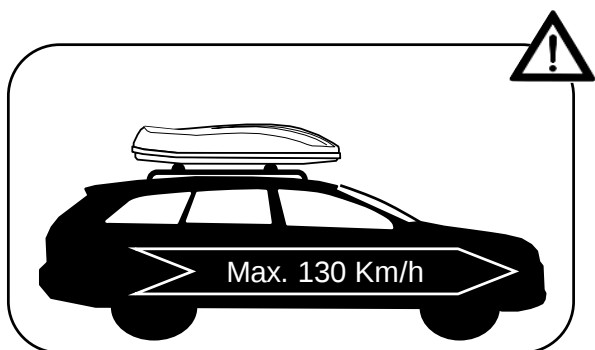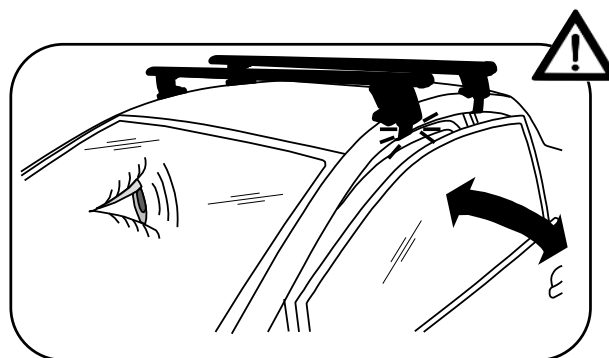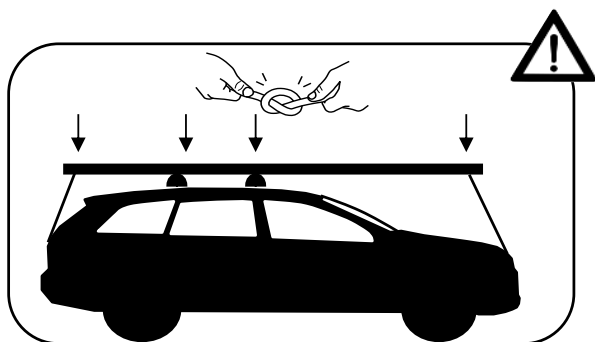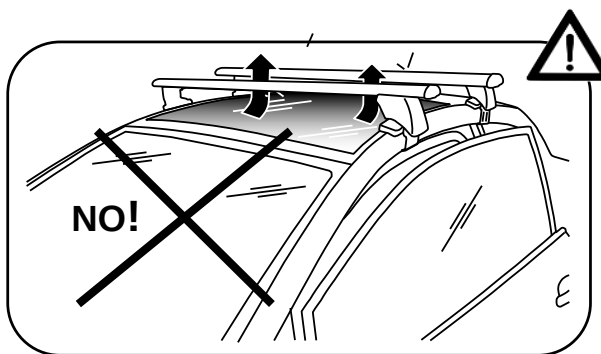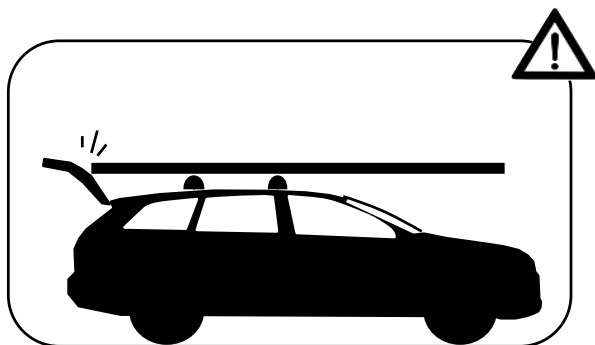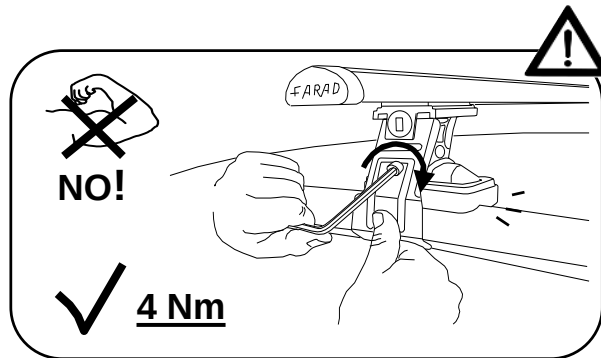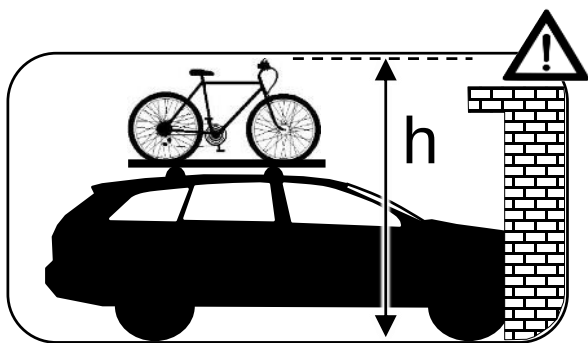

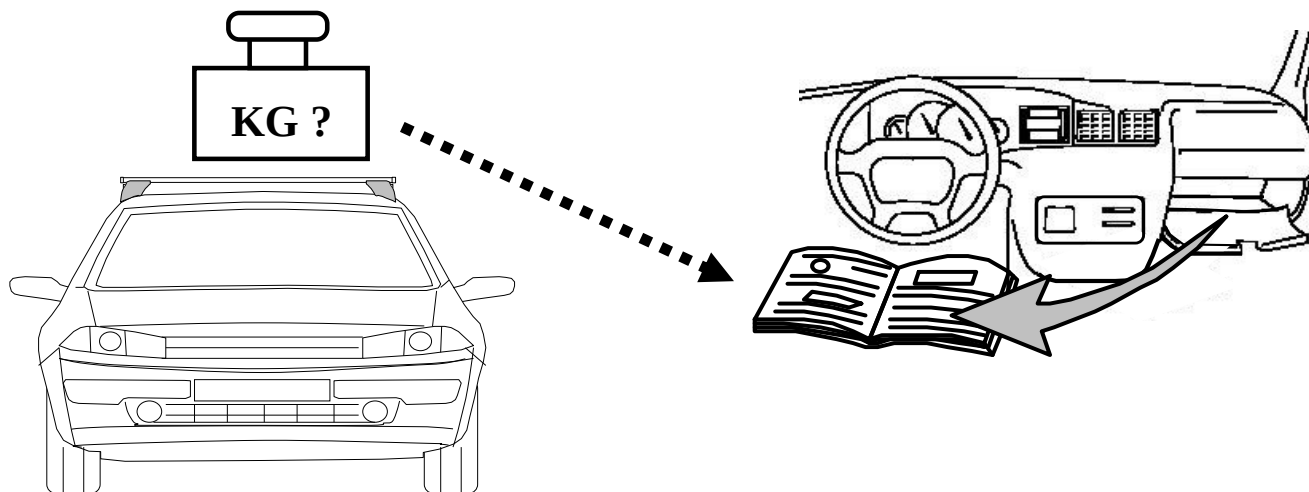

- I** Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto
- PL** Sprawdzić ładowność dachu w instrukcji
- GB** Check roof load capacity in car instruction
- NL** check de handleiding belasting van het dak van de auto
- F** vérifier le chargement manuel du toit de la voiture
- D** überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach
- E** comprobar la carga manual del techo del coche
- SWE** kontrollera manuell inläggning på taket av bilen

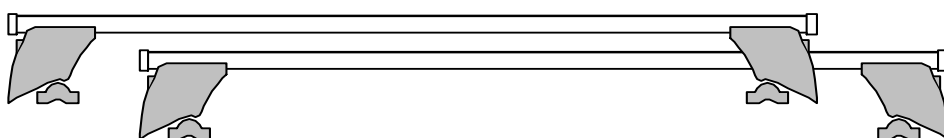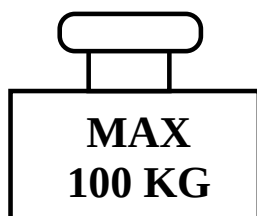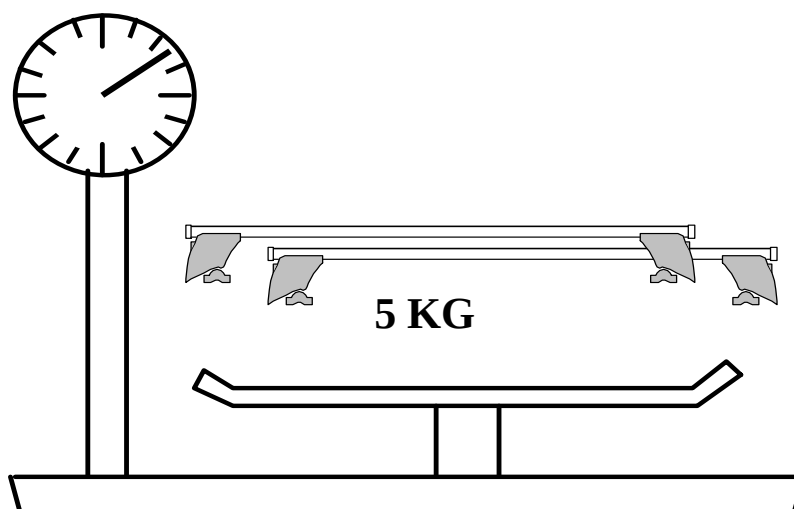

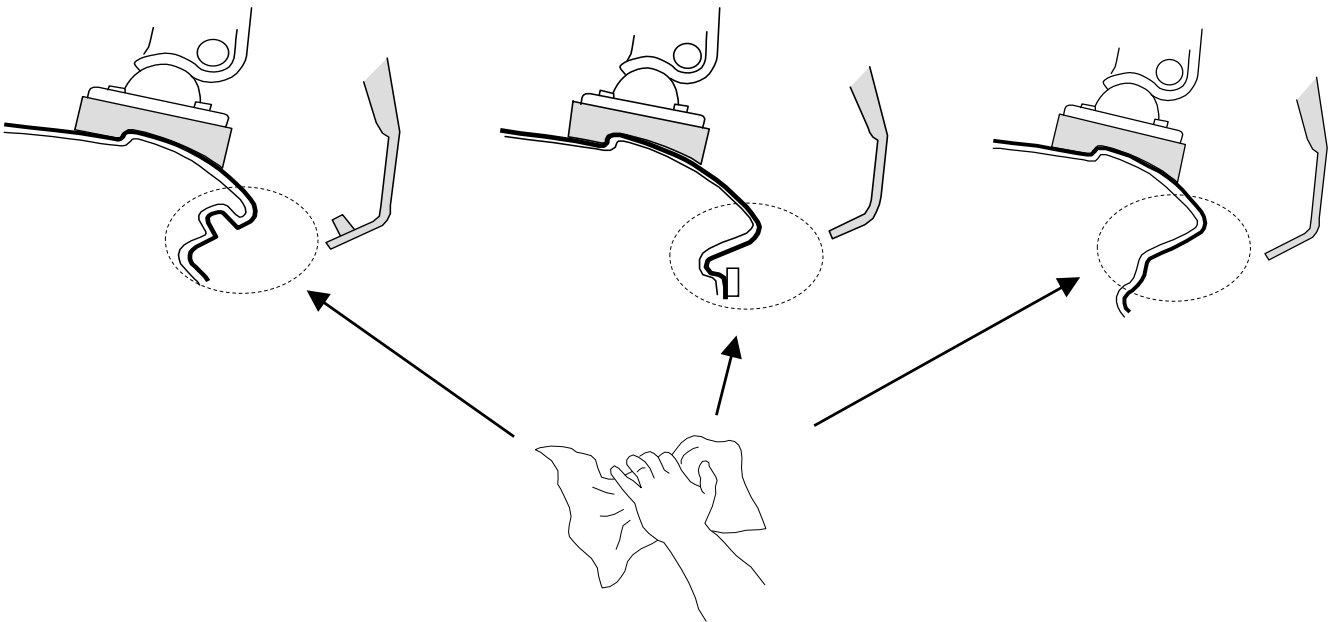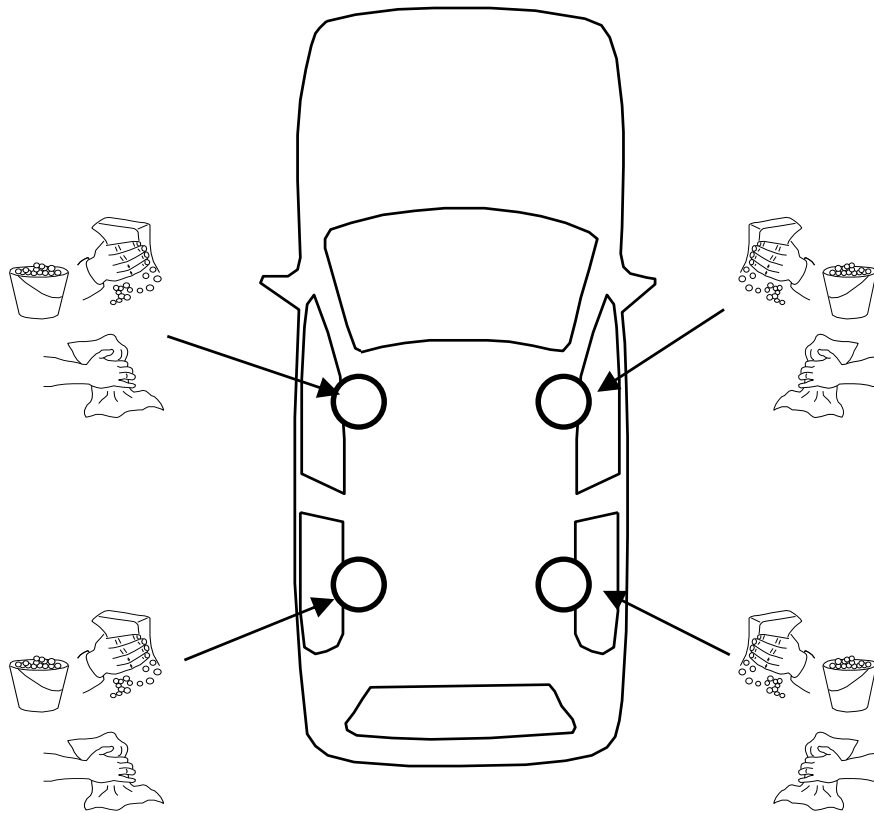

I Montaggio Barra Anteriore

F Fixation Barre Avant

PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego


GB Fitting Front Roof Bar

D Montage Vorderes Dachträgers

NL Montage Voorste Dakdrager



SWE Montering Av Främre Lasthållaren

E Fijación Barra Frontal


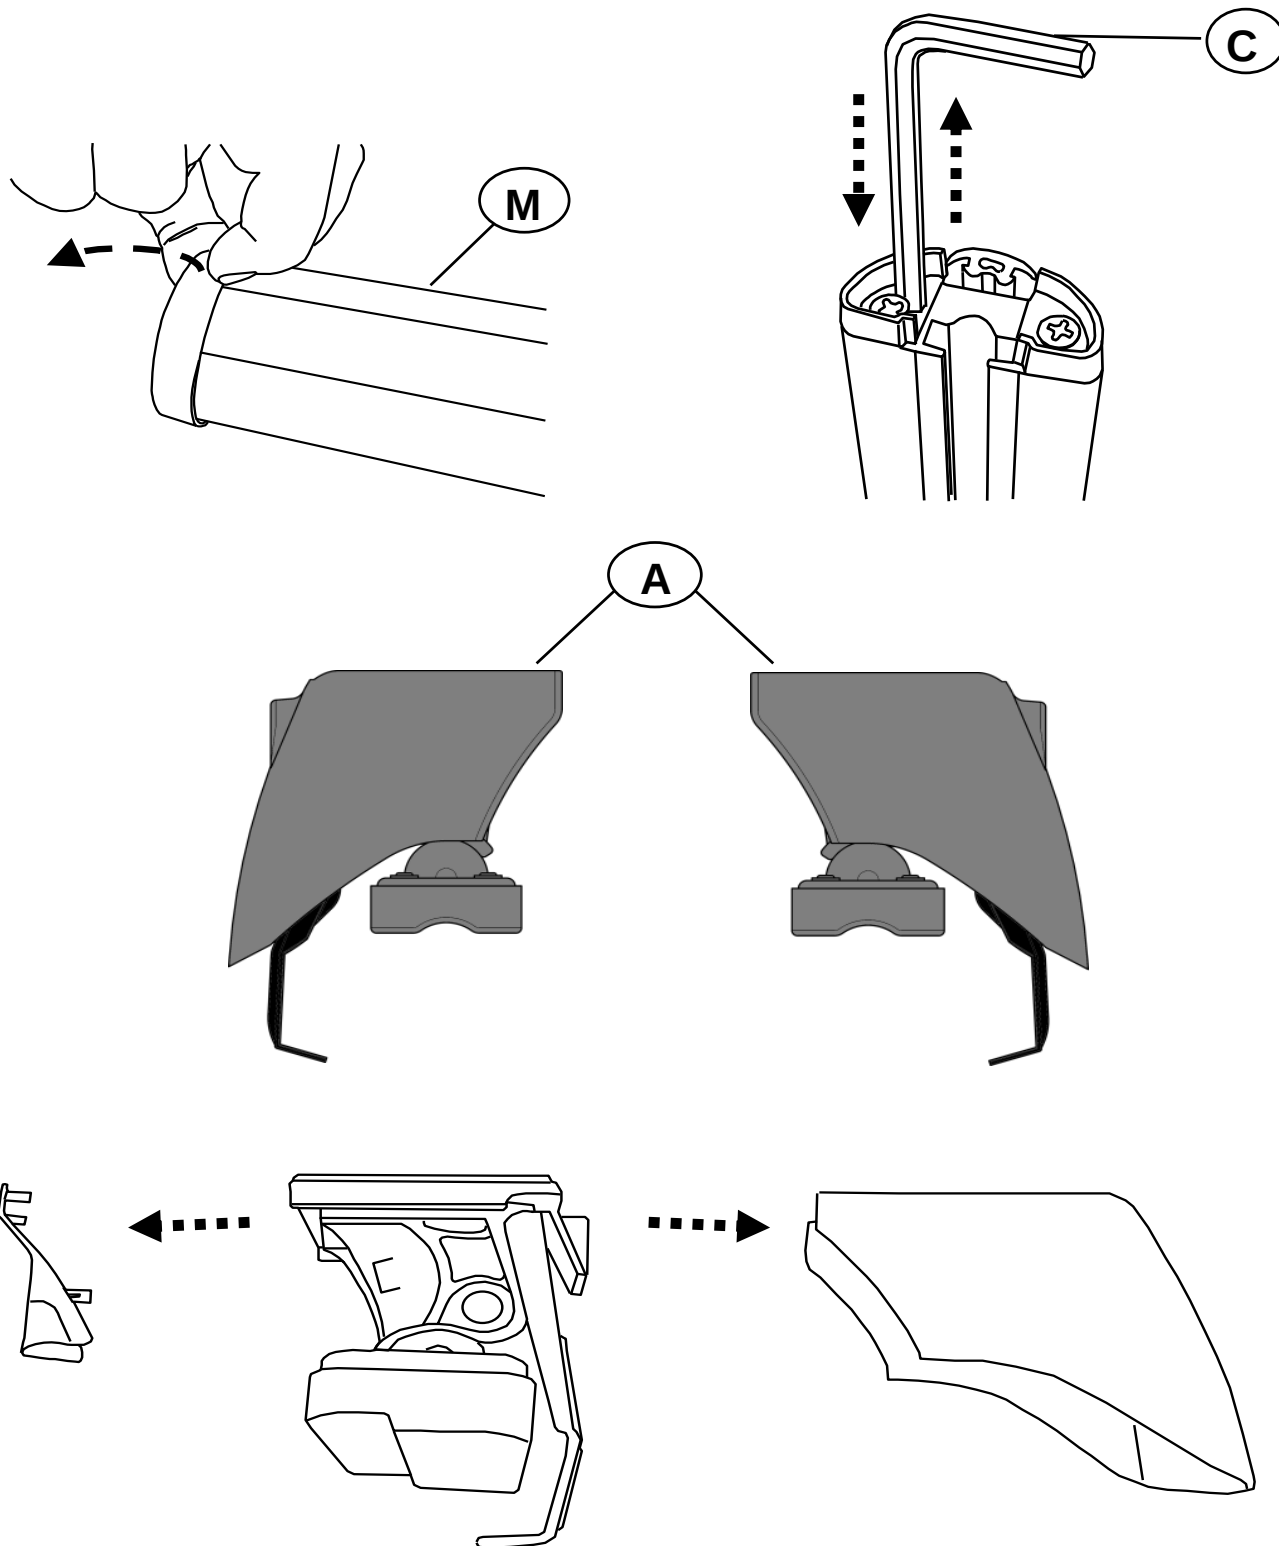





M


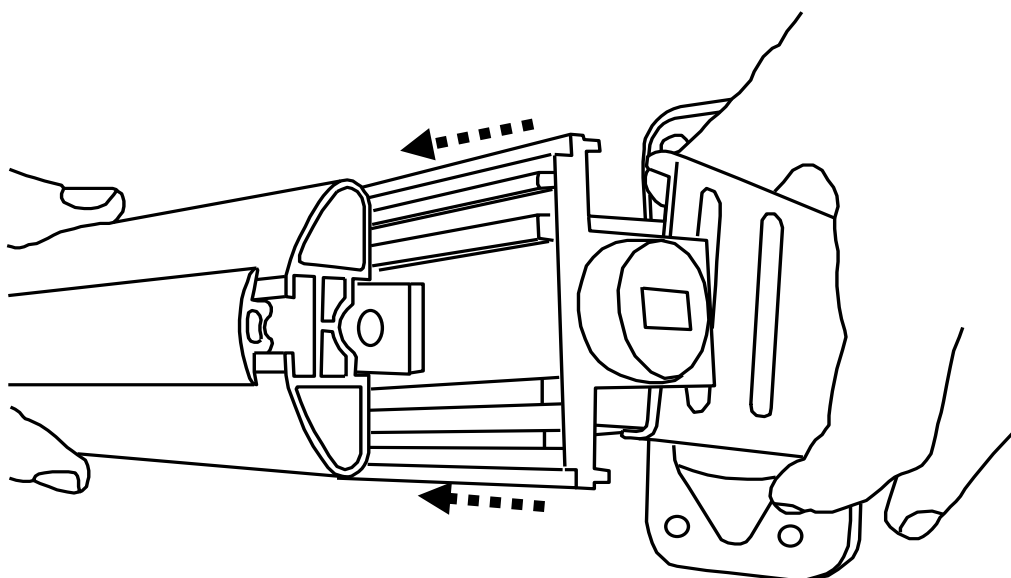
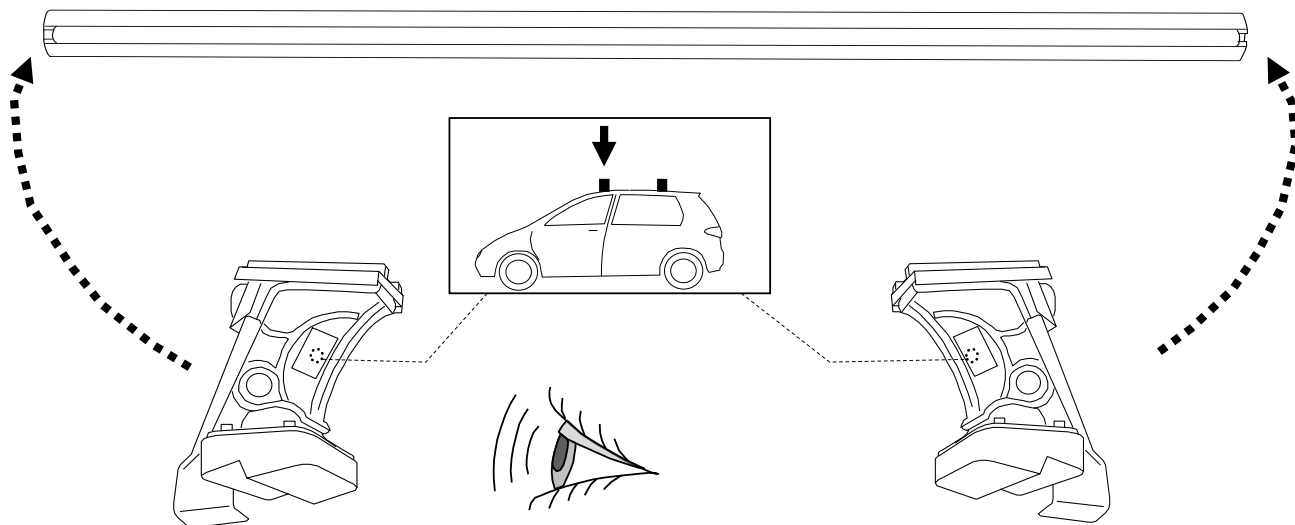





			R	mm
SUZUKI ALTO	5	2000-2014	33	830
VOLKSWAGEN PASSAT	5	2015>	30	1115
TATA XENON	5	2007>	37	1050

(OPERATION 1 TO 6 NOT FOR IRON BAR)


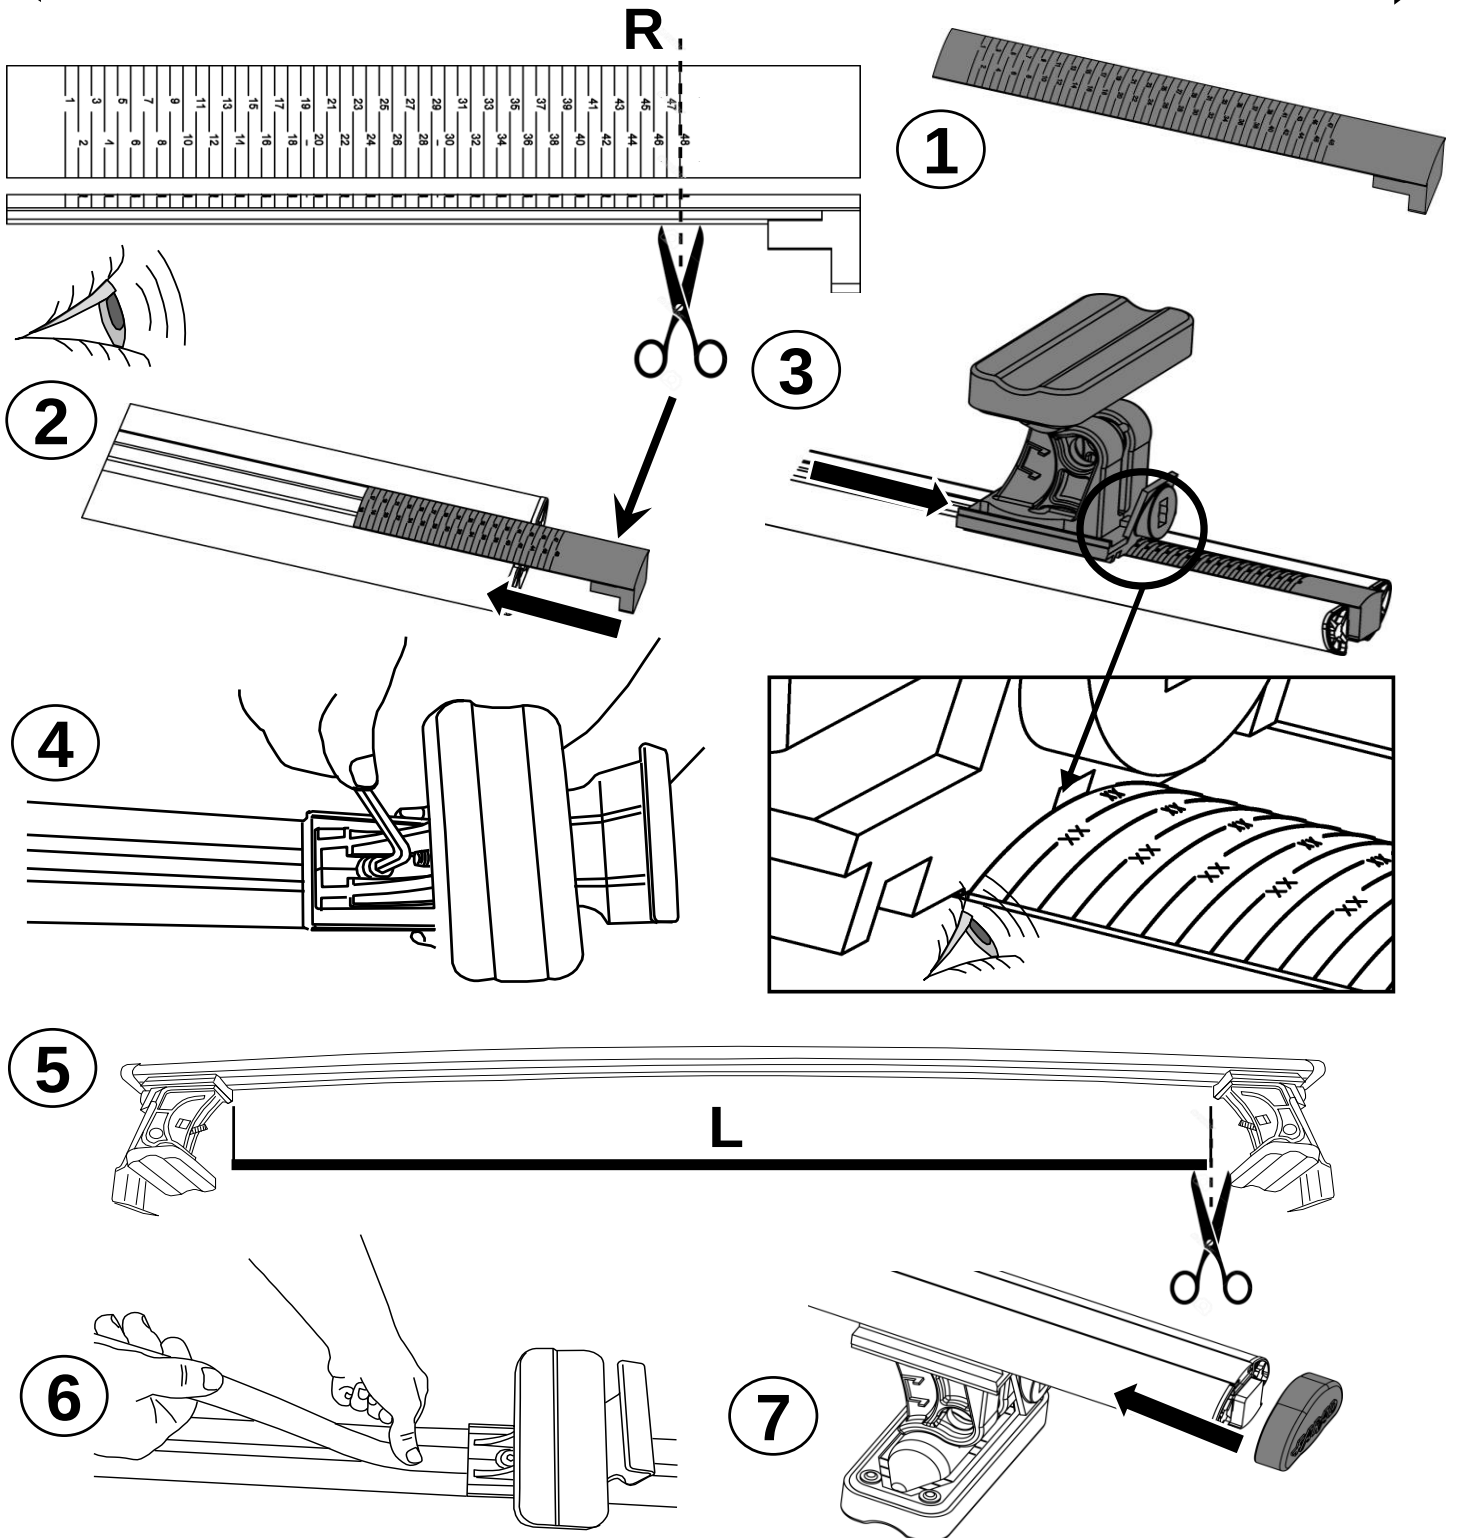


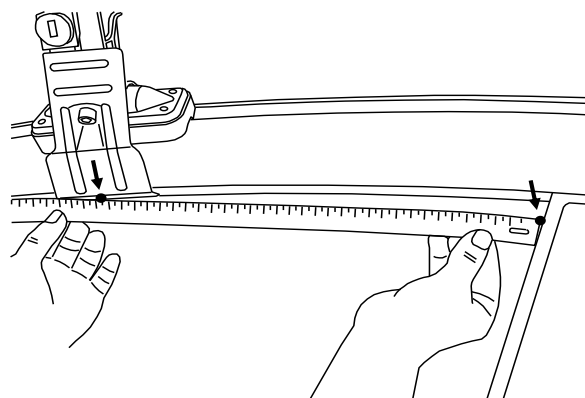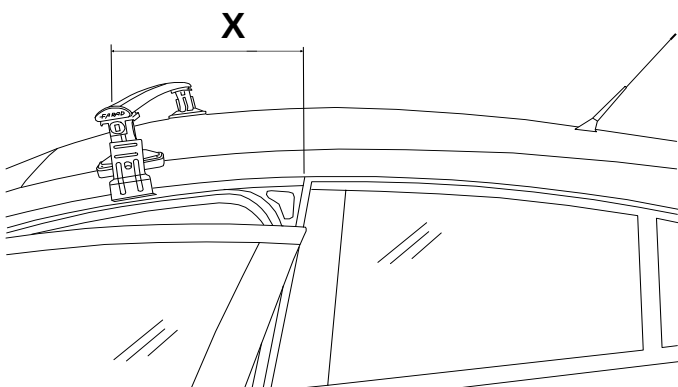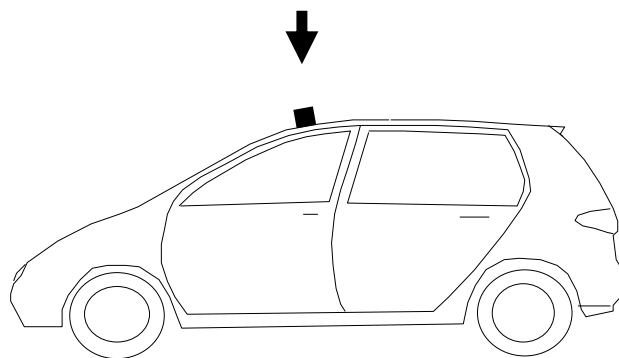


			X
SUZUKI ALTO	5	2000-2014	190
VOLKSWAGEN PASSAT	5	2015>	380
TATA XENON	5	2007>	150







✓ 4 Nm



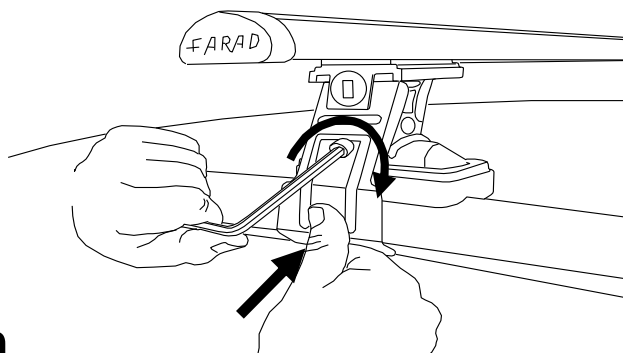


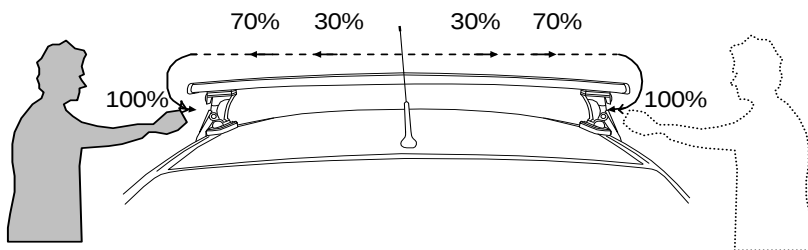


- I Alternare il fissaggio delle viti
PL Śruby dokręcaj naprzemiennie
GB Tighten alternately
NL Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien

- F Serrer alternativement chaque côté
D Die Schrauben abwechselnd anziehen
E Apretar alternativamente
SWE Dra åt växelvis

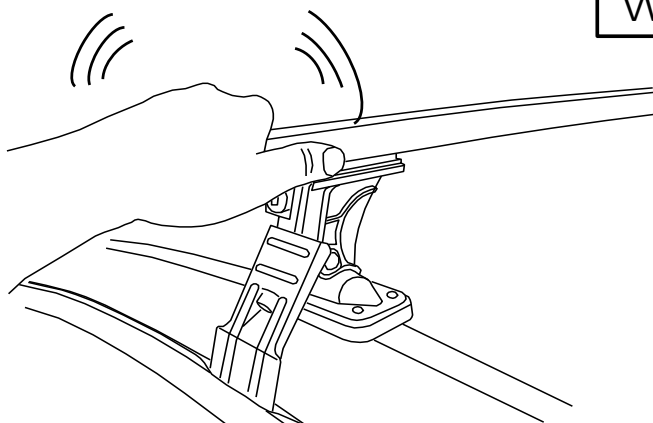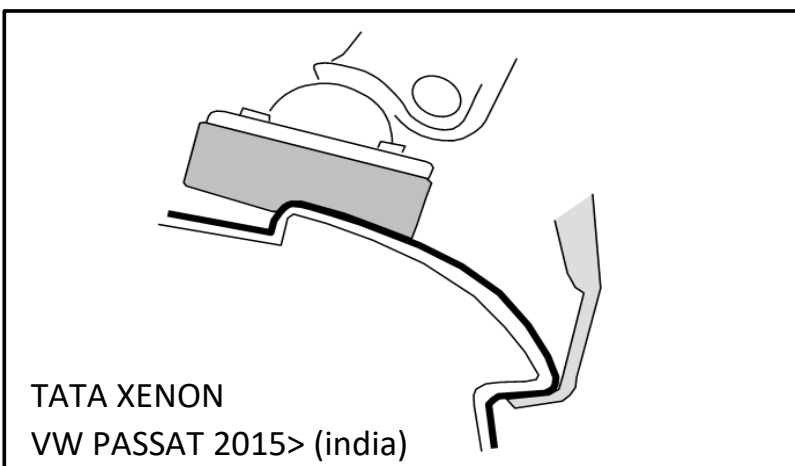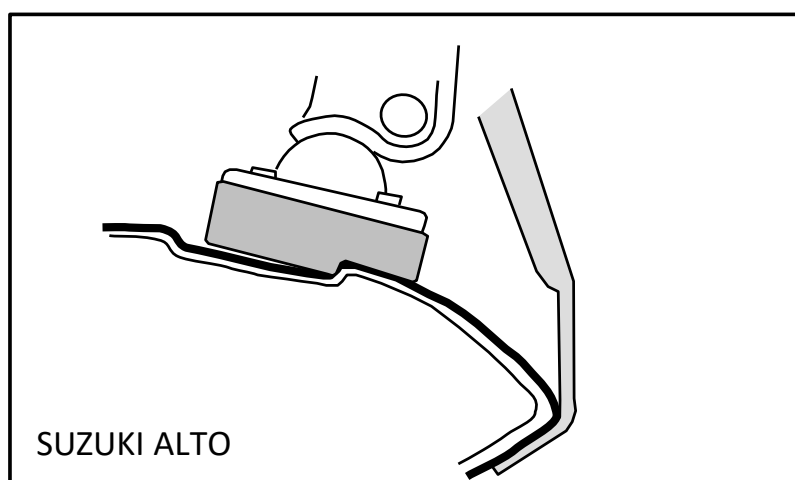

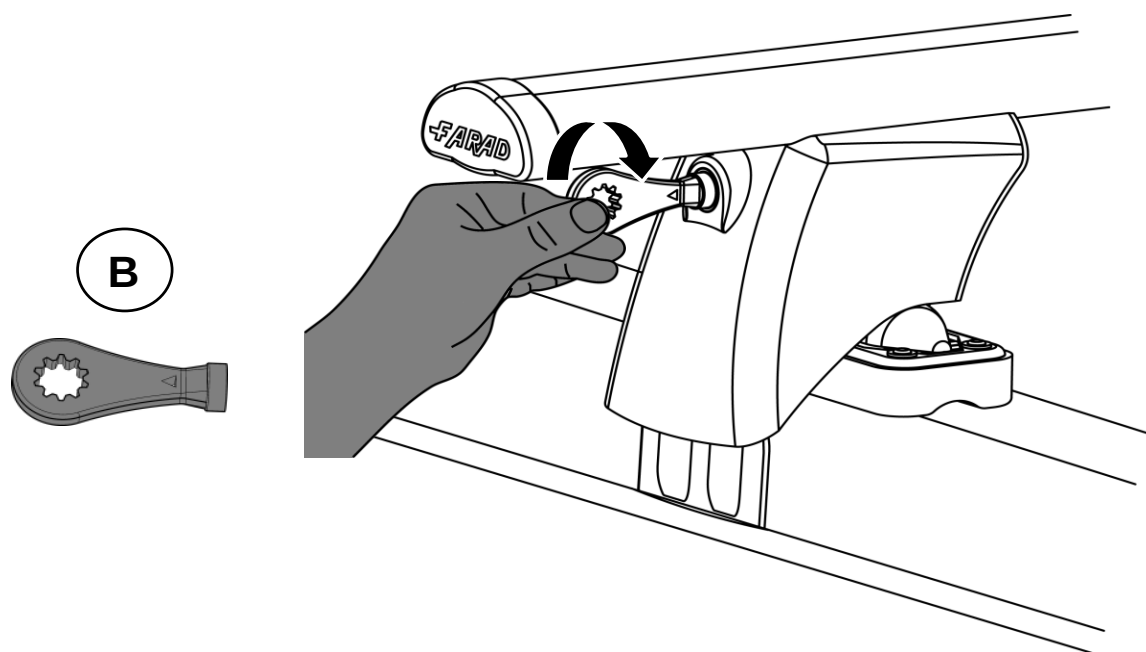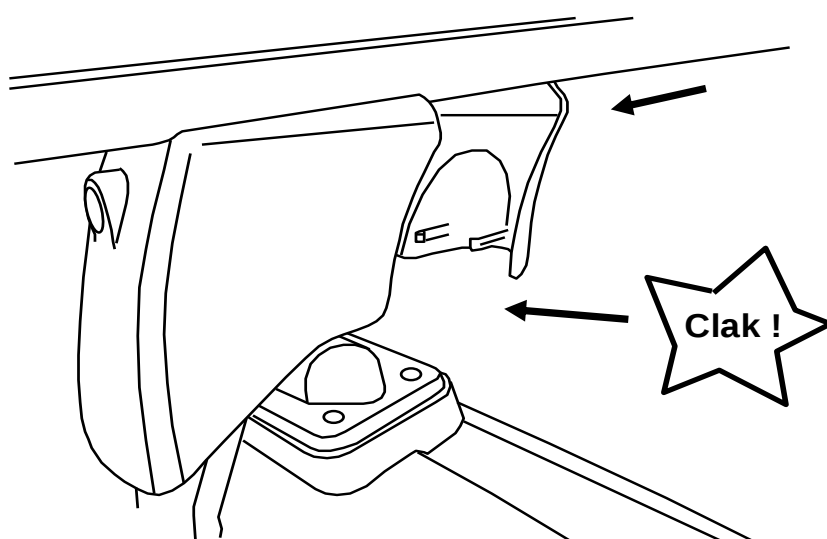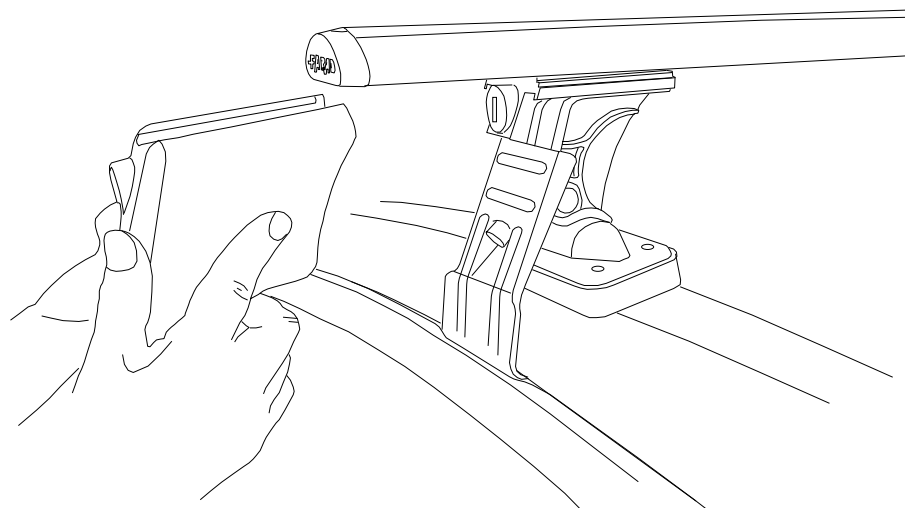

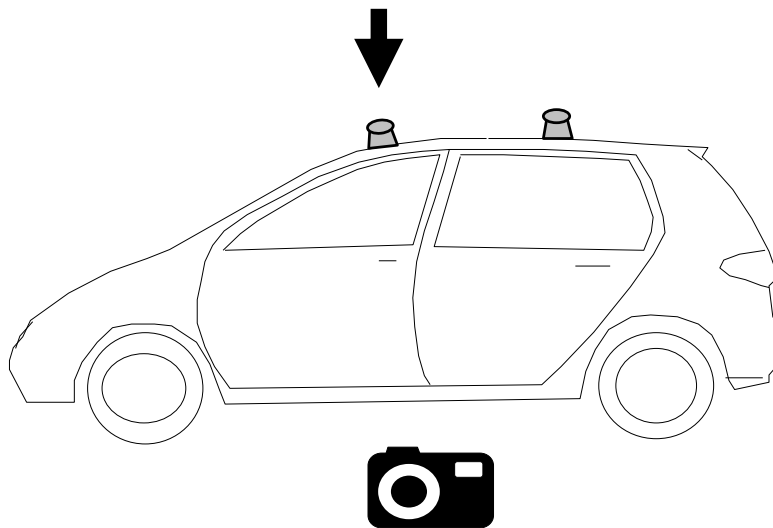

SUZUKI ALTO



TATA XENON 2007>



VW PASSAT 2015> (india)

- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT



I Montaggio barra posteriore

PL Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego

SWE Montering Främre Lasthållaren


NL Montage Achterste Dakdrager



F Fixation Barre Arriere


GB Fitting Rear Roof Bar

E Fijación Barra Trasera

D Montage Heckdachträgers


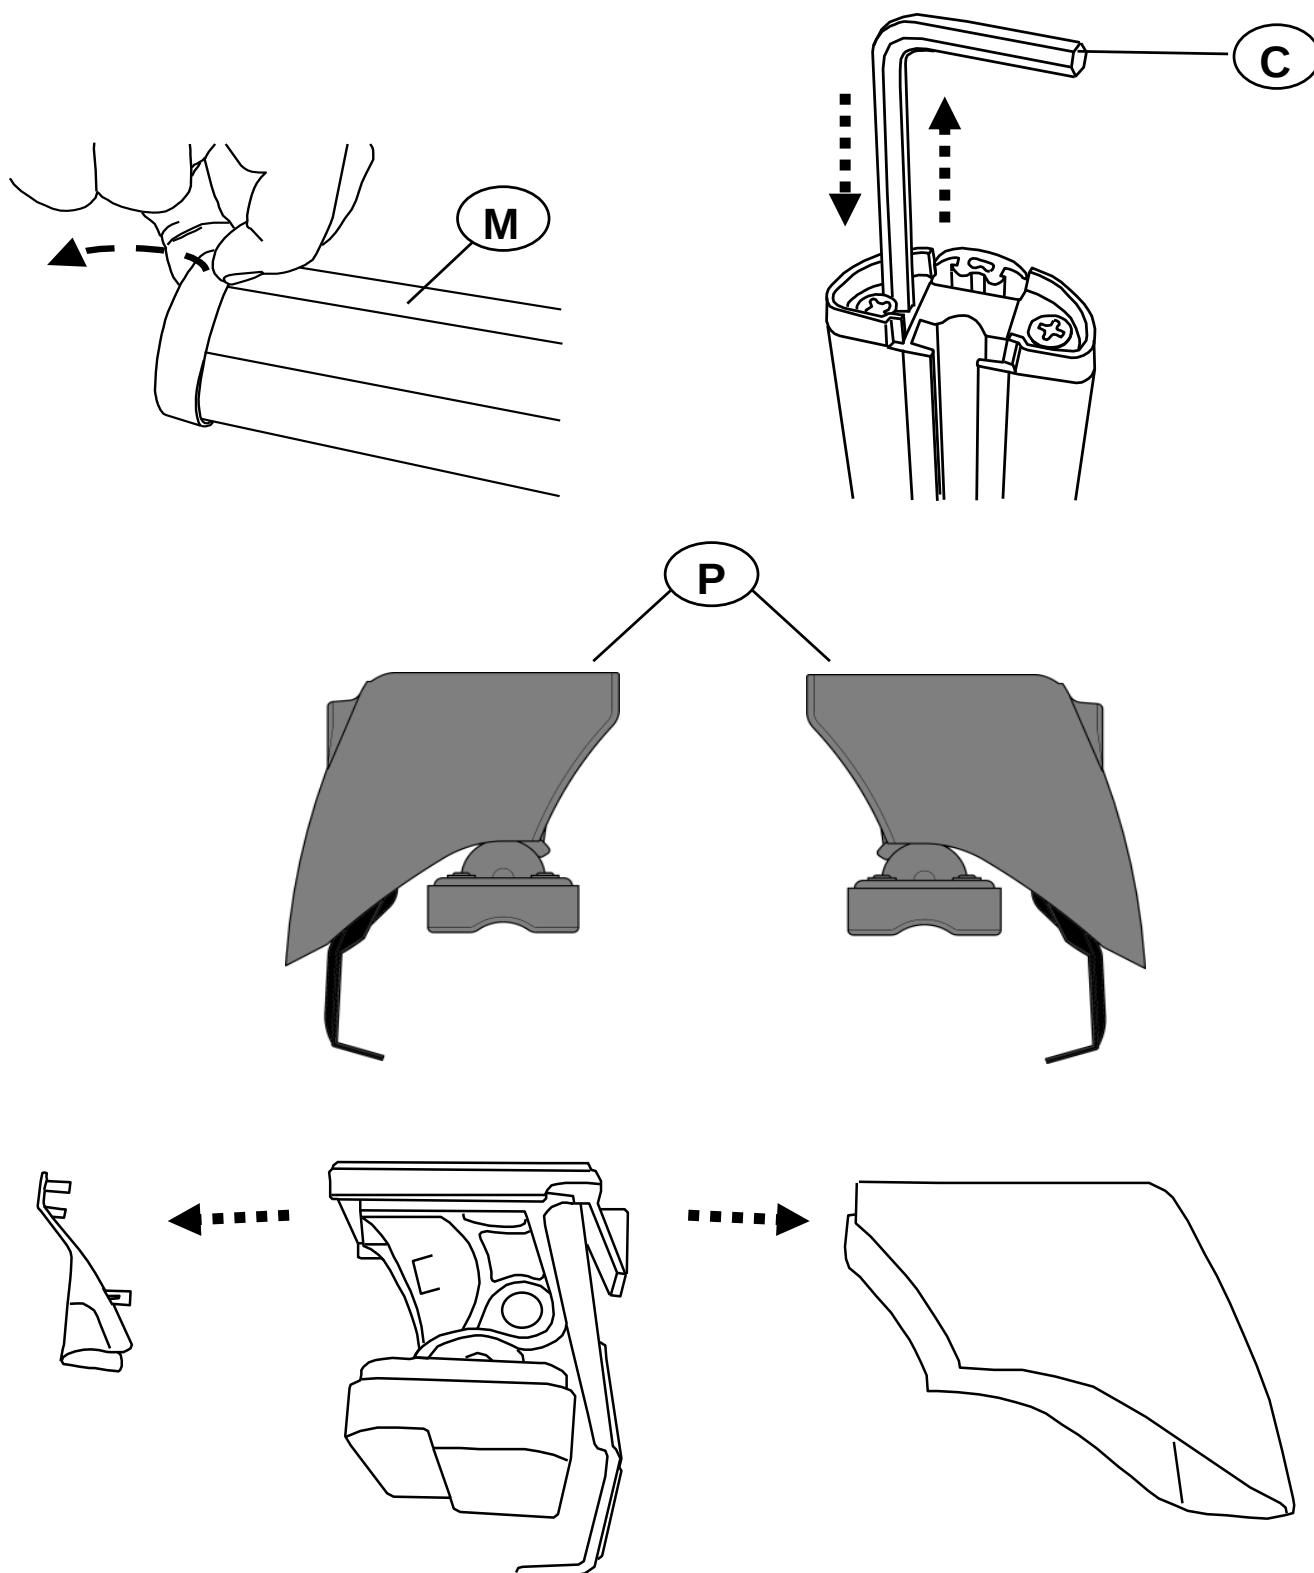



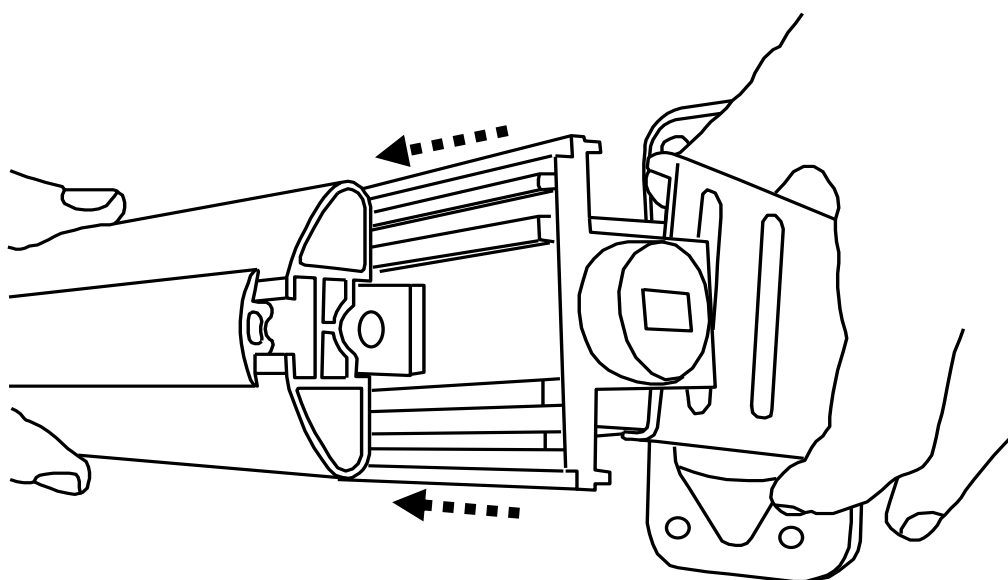
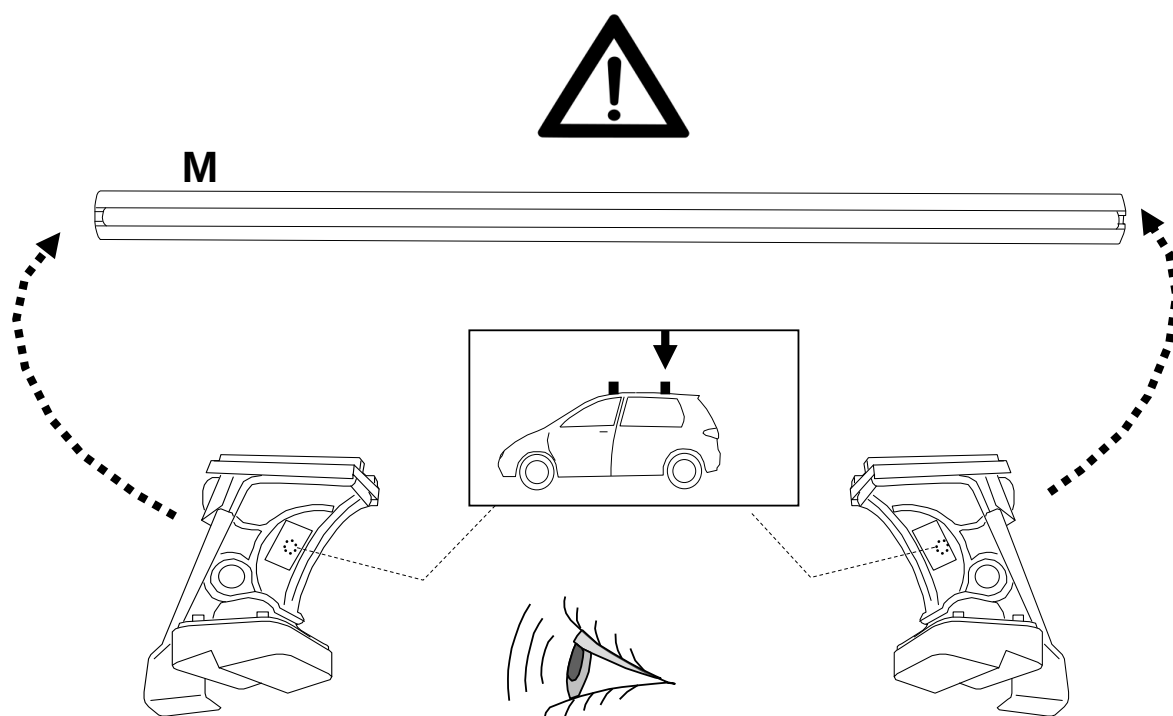


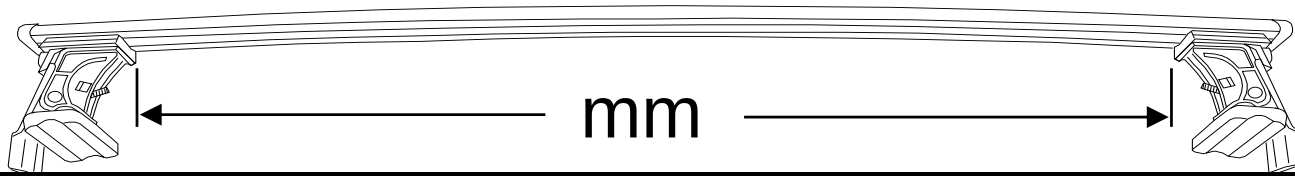


			R	mm
SUZUKI ALTO	5	2000-2014	27	800
VOLKSWAGEN PASSAT	5	2015 >	21	1070
TATA XENON	5	2007>	37	1050

----- (OPERATION 1 TO 6 NOT FOR IRON BAR) -----

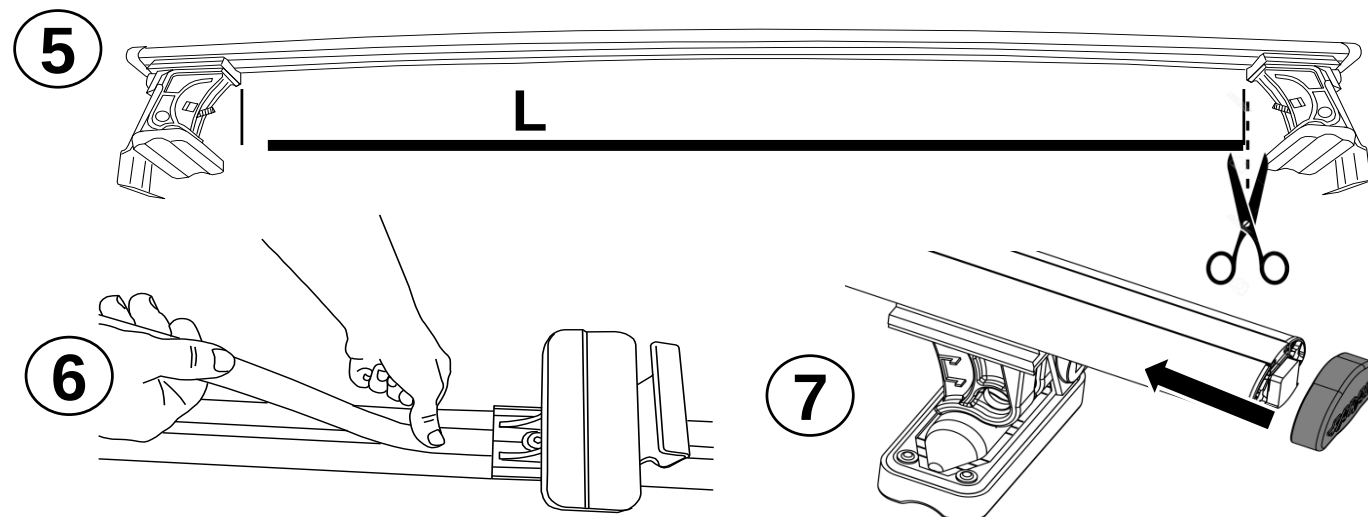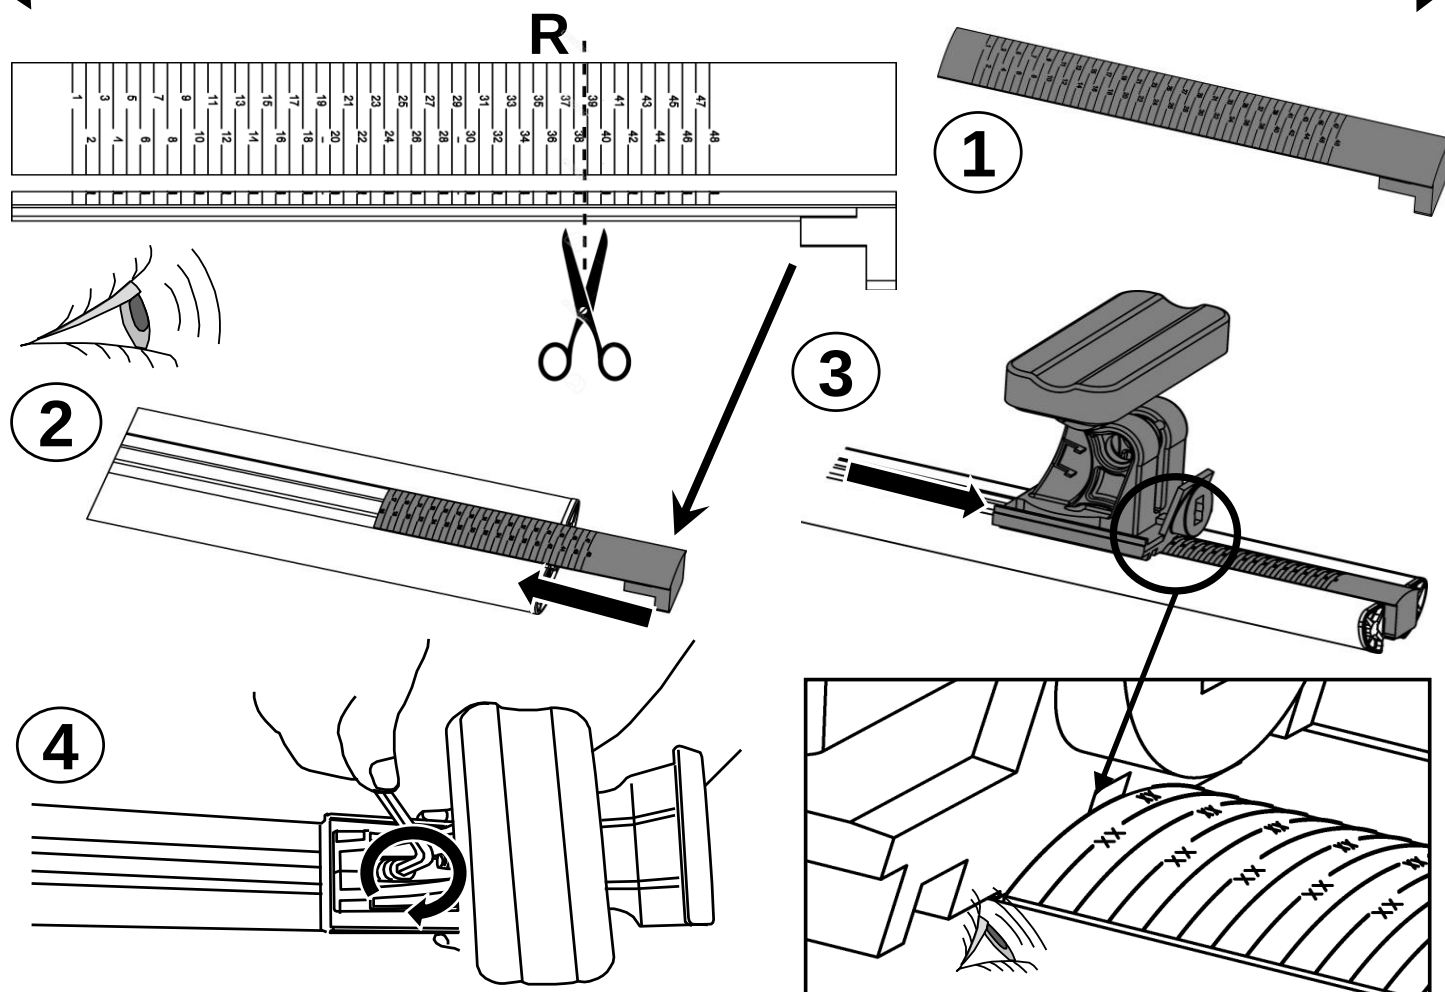


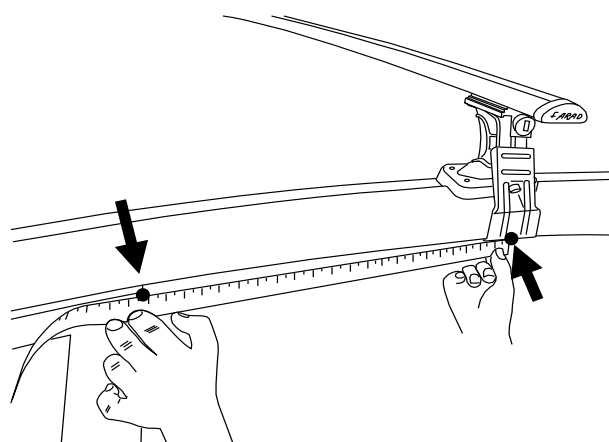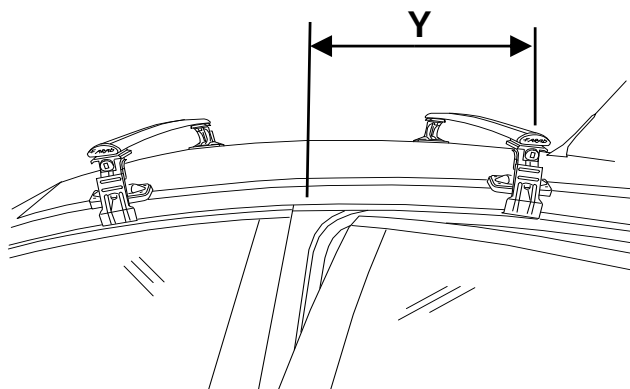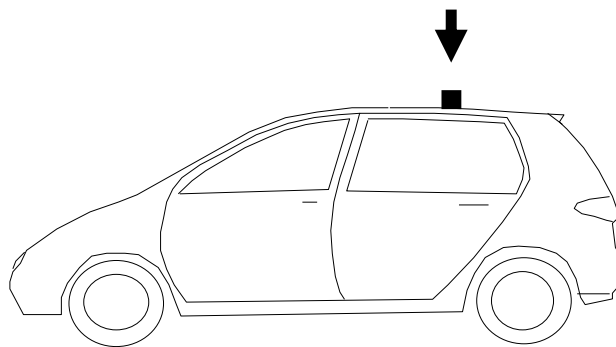




			Y
SUZUKI ALTO	5	2000-2014	360
VOLKSWAGEN PASSAT	5	2015 >	400
TATA XENON	5	2007>	500







✓ 4 Nm

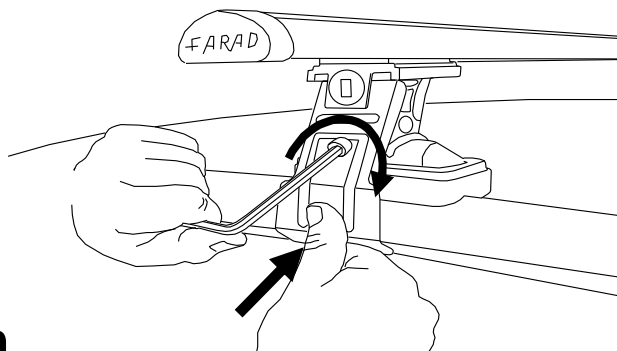

I	Alternare il fissaggio delle viti	F	Serrer alternativement chaque côté
PL	Śruby dokręcaj naprzemiennie	D	Die Schrauben abwechselnd anziehen
GB	Tighten alternately	E	Apretar alternativamente
NL	Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien	SWE	Dra åt växelvis

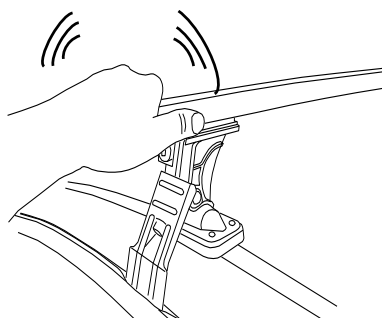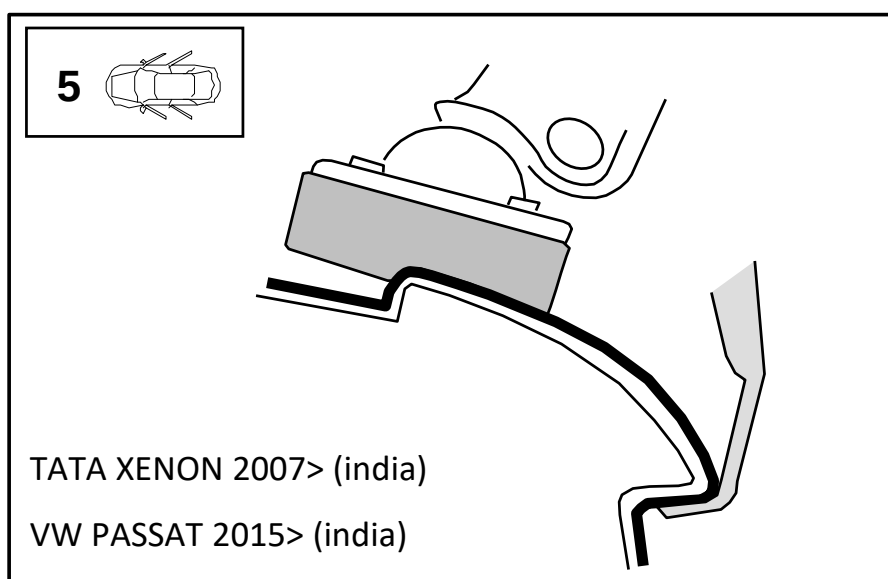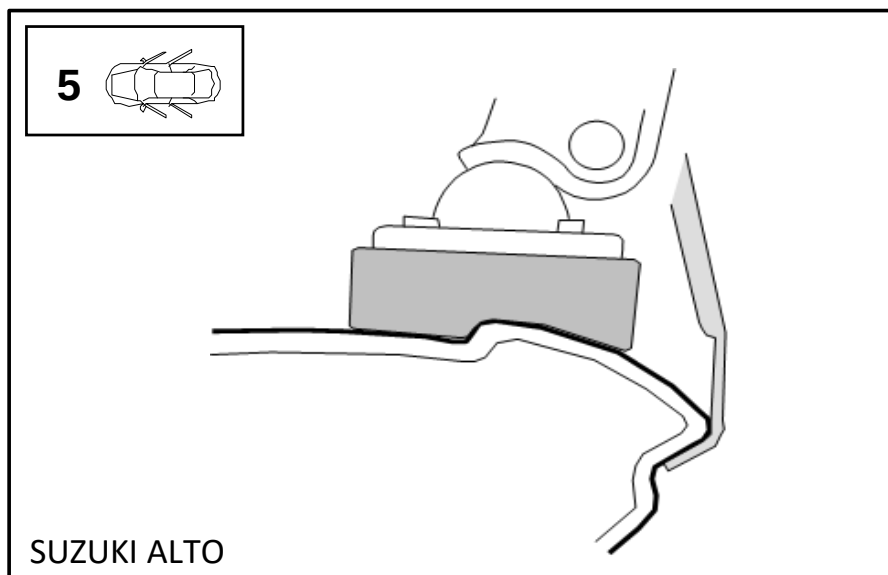

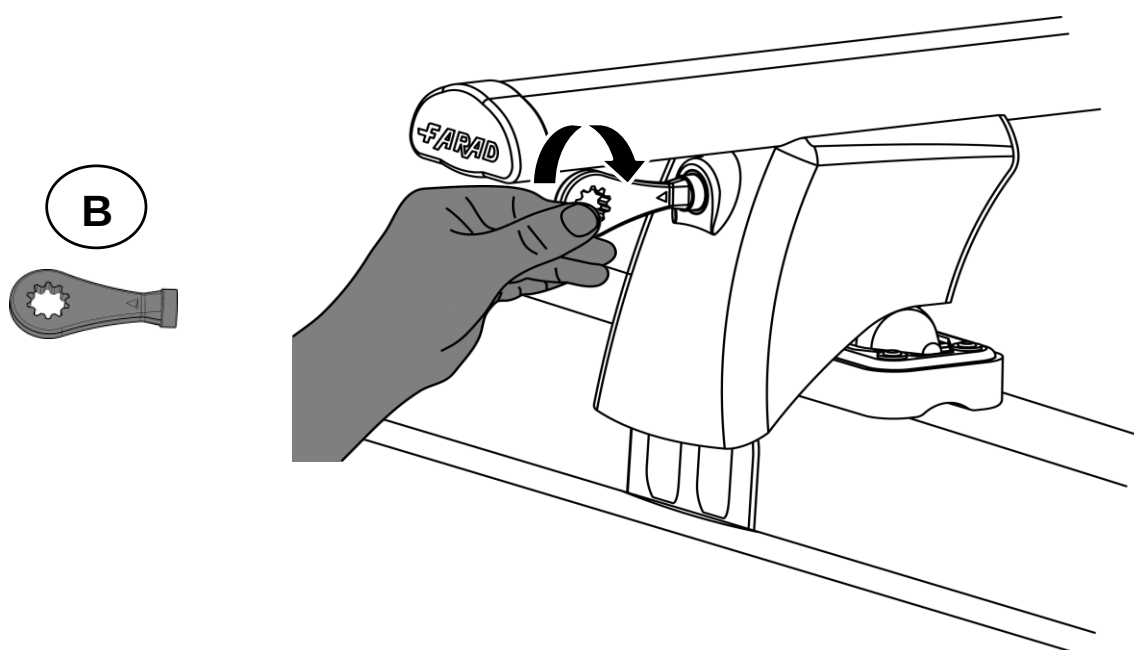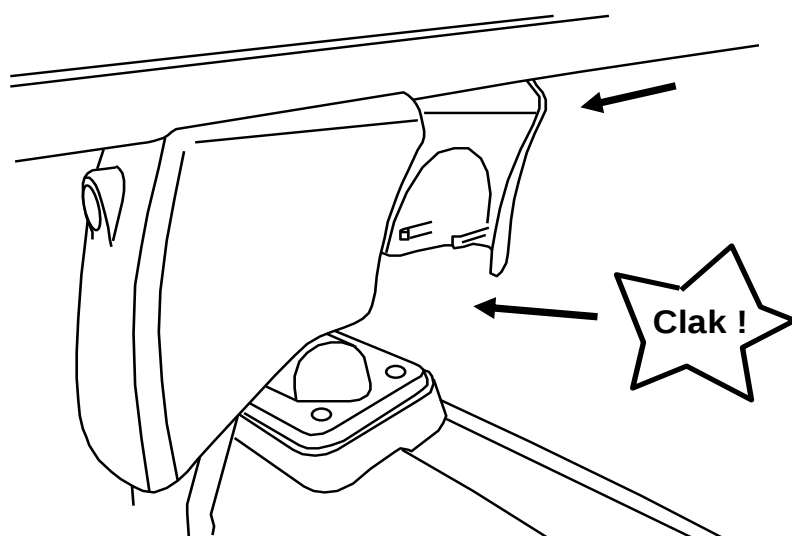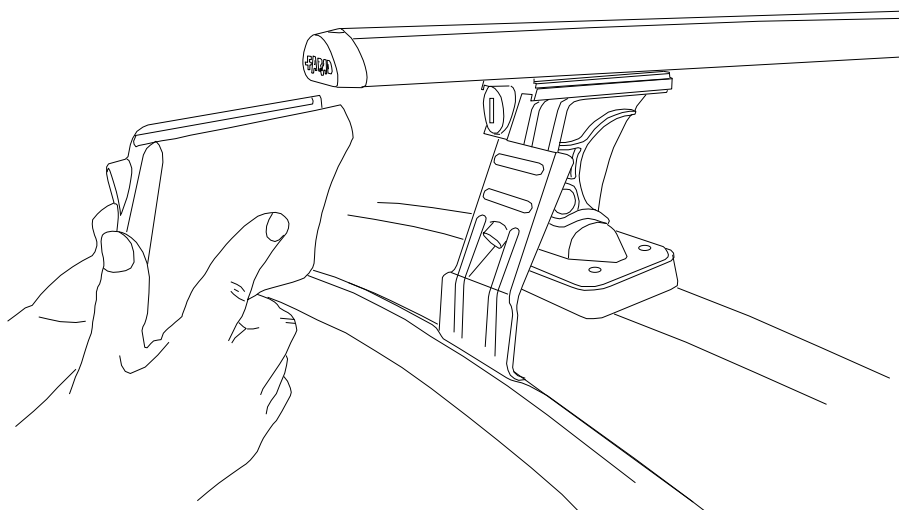

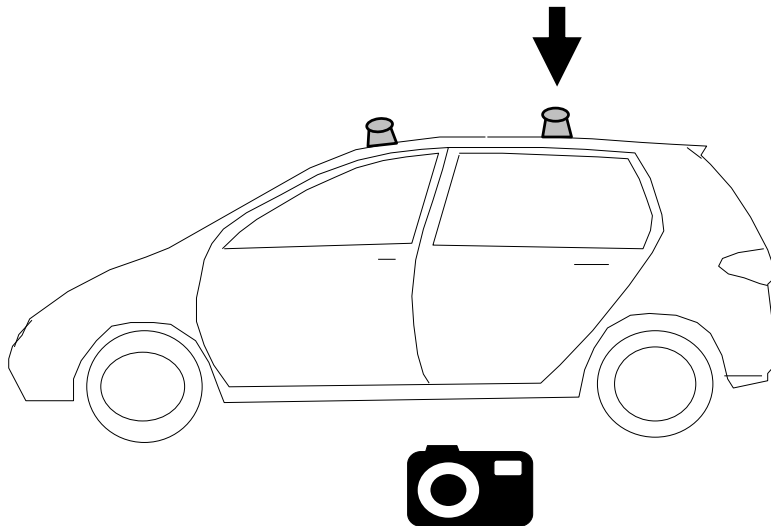

SUZUKI ALTO



VOLKSWAGEN PASSAT TATA XENON




- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE
90341 / 2



PIEDE FISSO
90341 / 15

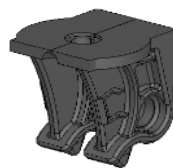

SUPPORTO CENTRALE
90341 / 1



SUPPORTO BARRA
90341 / 5



SOTTO PIEDE SP01
90341 / 3



SOTTO PIEDE SP03
90341 / 16



SOTTO PIEDE SP04
90341 / 13



SOTTO PIEDE SP07
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08
90341/14




SOTTO PIEDE SP10
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12
90341 / 1



CHIAVE ESAGONALE 6
9331 / 148



PIASTRINA
90341 / 21



DISTANZIALE
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.
90341 / 6




SOTTOTAPPO
90241 / 9



TAPPO BARRA
90241 / 6

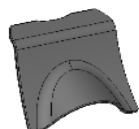

INVOLUCRO POST.
90341 / 9

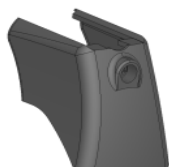

INVOLUCRO ANTERIORE
90341 / 8




CHIAVE + N° COMB
90341 / 7



PALETTA
90341 / 4




BARRA ALLUMINIO
90241 / 7

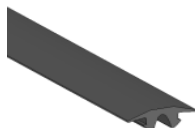


GUARNIZIONE BARRA
90241 / 8



RIGA CARTA
90341 / 19



PERNO
90241 / 15



GUARNIZIONE
NUMERICA
91141 / 14

FARAD[®]
made in Italy

www.faradworld.com

