

# **FARAD<sup>®</sup> BARS**

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy

[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

+39 0172 58575

## **BS 025 - 1**


VW GOLF 5 2003-2008

VW GOLF 6 2008-2012

**5**



**3**



**I** Istruzioni di montaggio

**F** Instructions de montage

**PL** Instrukcje wbudowania

**D** Einbauanleitung


**GB** Fitting instructions

**E** Instrucciones de montaje

**NL** Inbouwhandleiding


**SWE** Montageanvisnin

## KIT BS

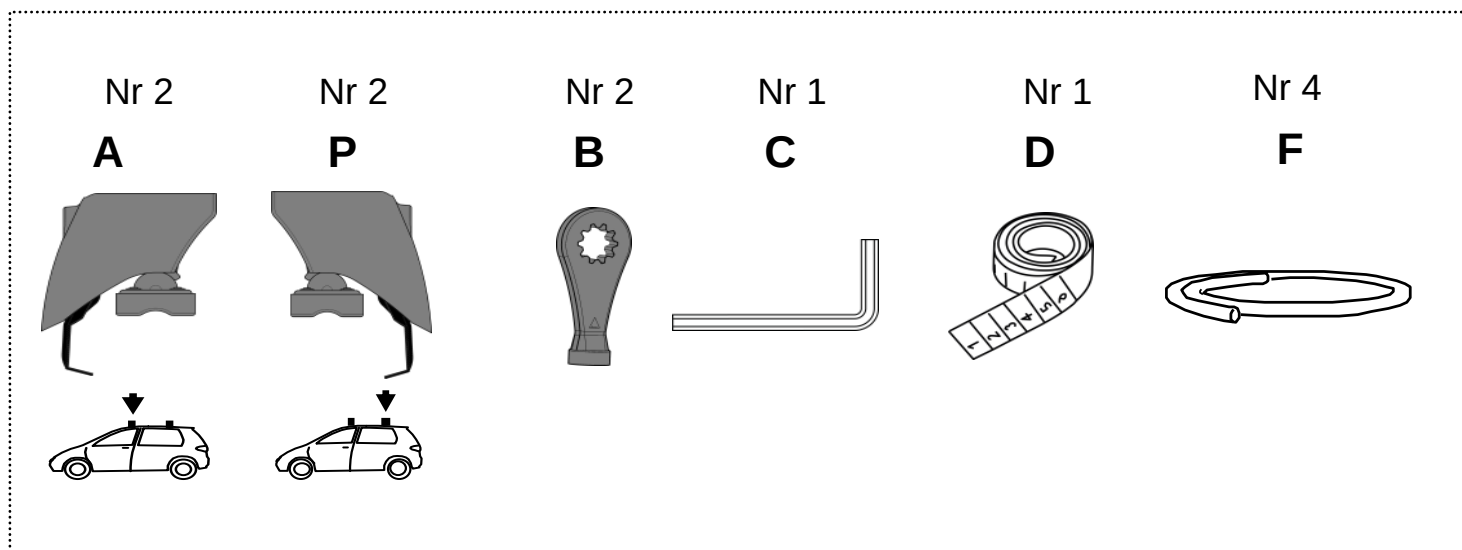












## KIT ALU


+

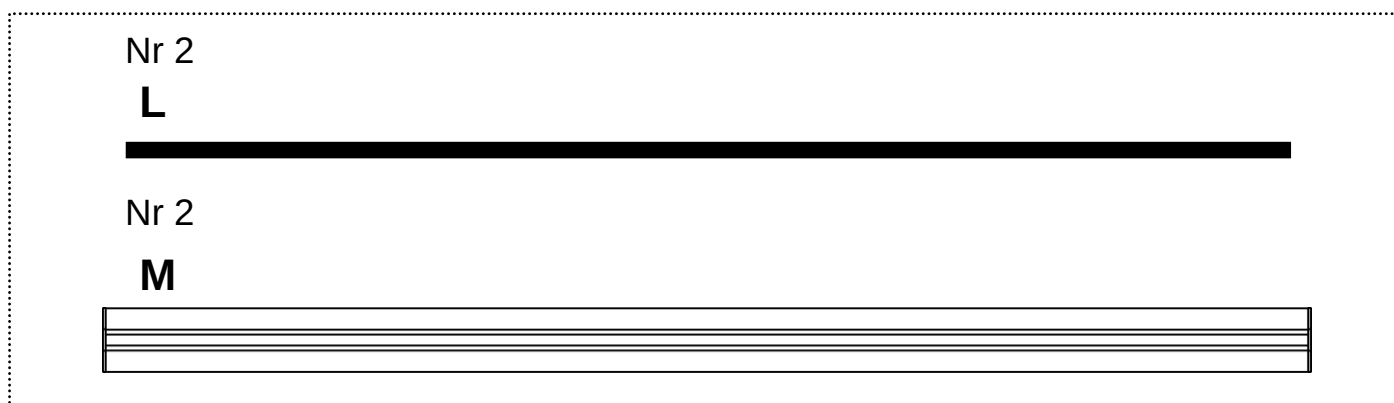




=


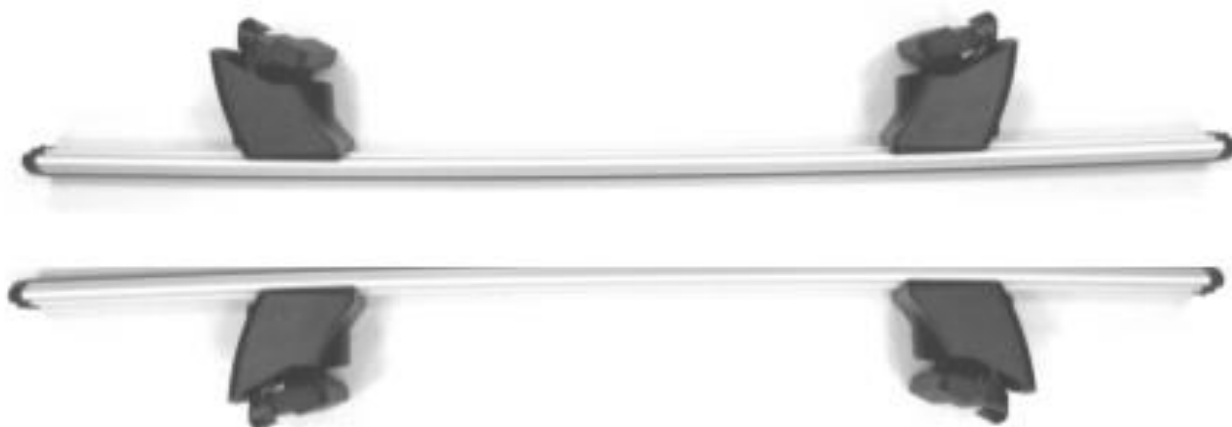


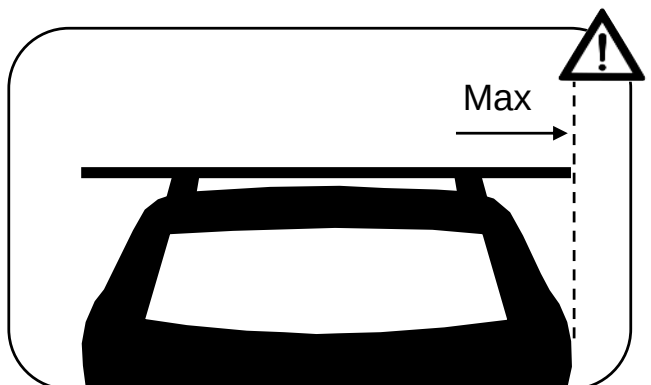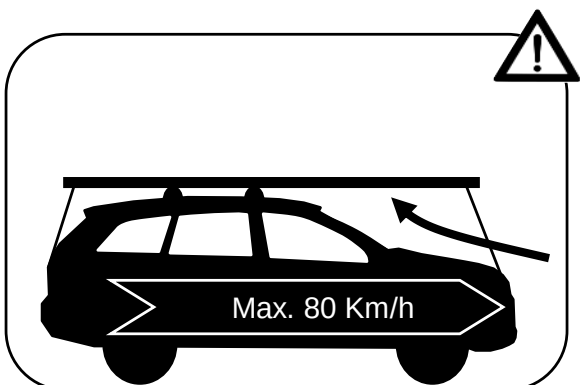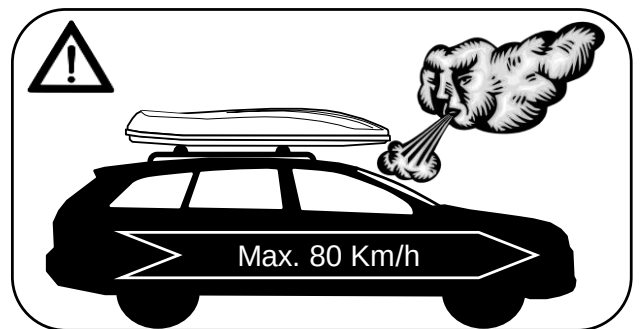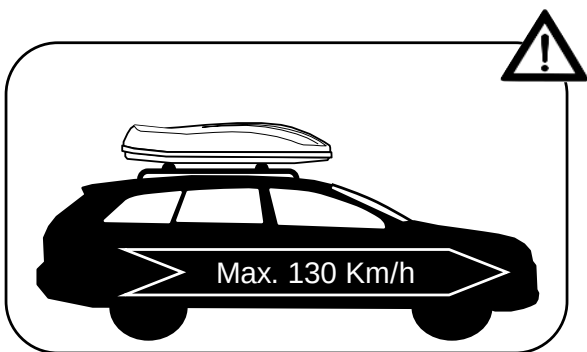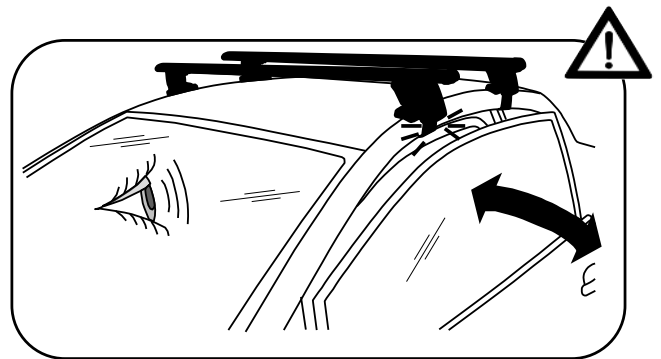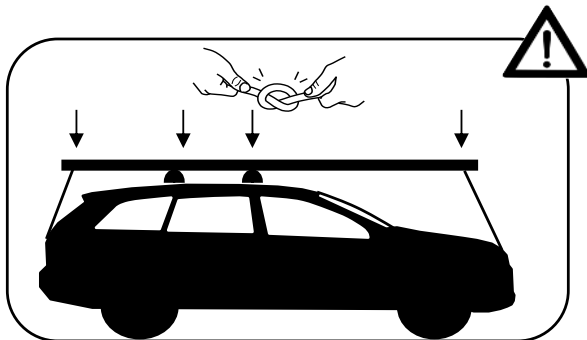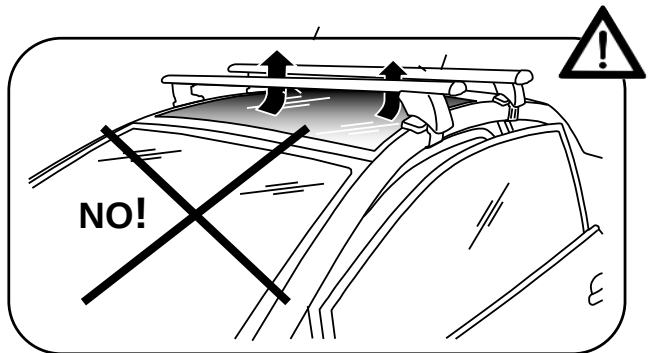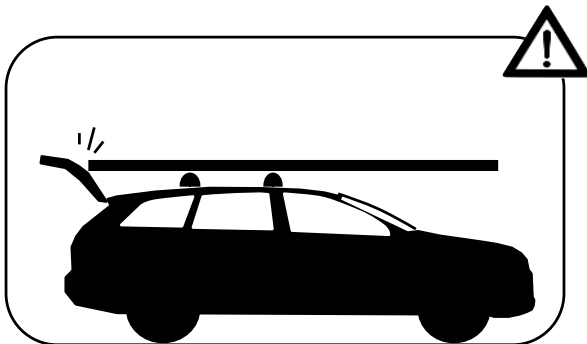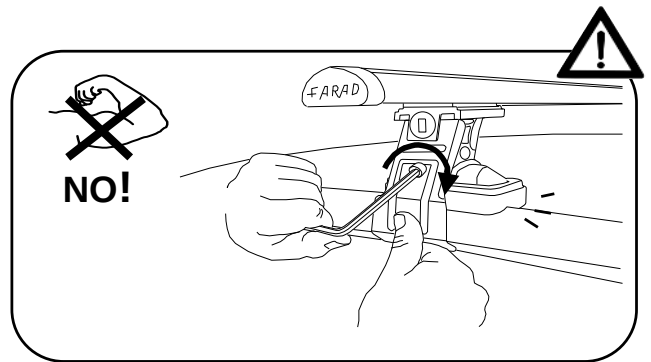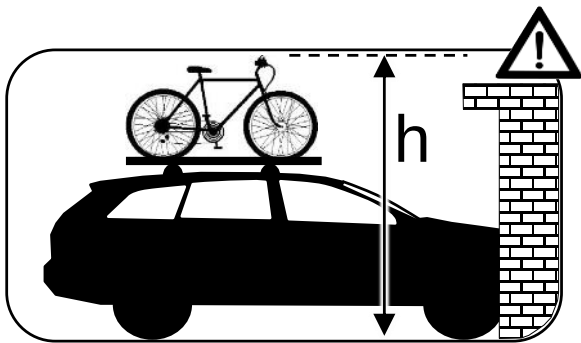

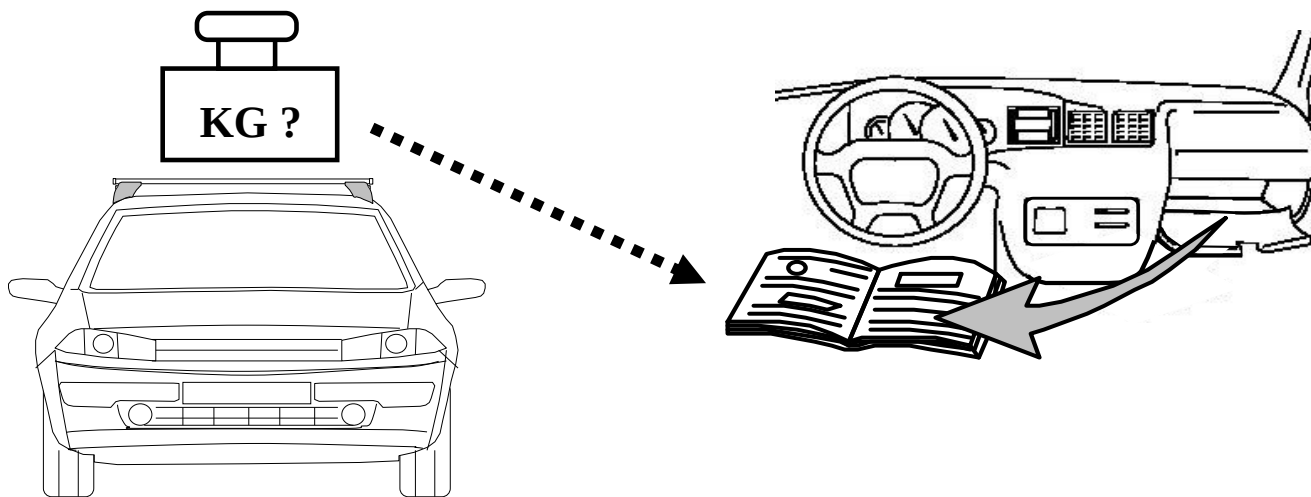

- |    |                                                        |     |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| I  | Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto     | F   | vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL | Sprawdź ładowność dachu w instrukcji                   | D   | überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach   |
| GB | Check roof load capacity in car instruction            | E   | comprobar la carga manual del techo del coche       |
| NL | check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE | kontrollera manuell inläggning på taket av bilen    |

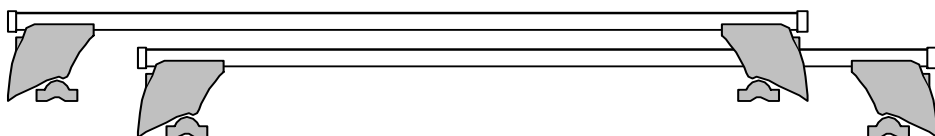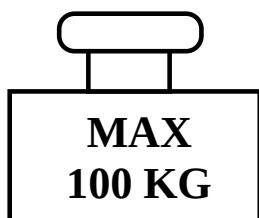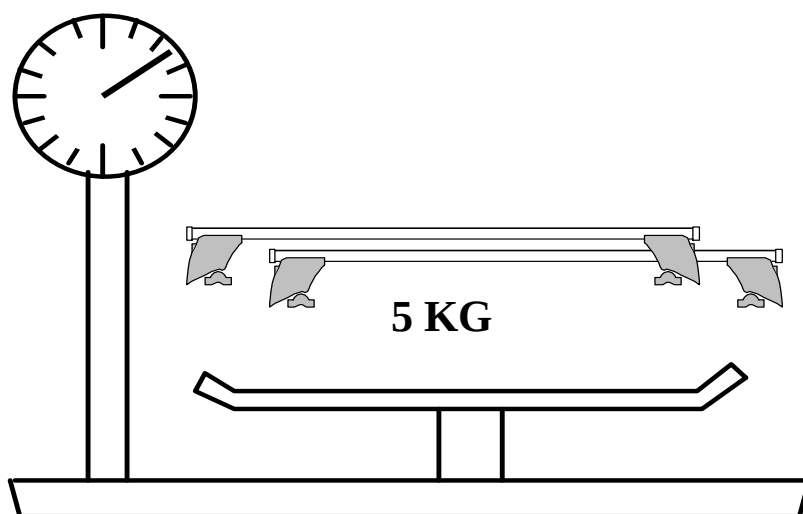

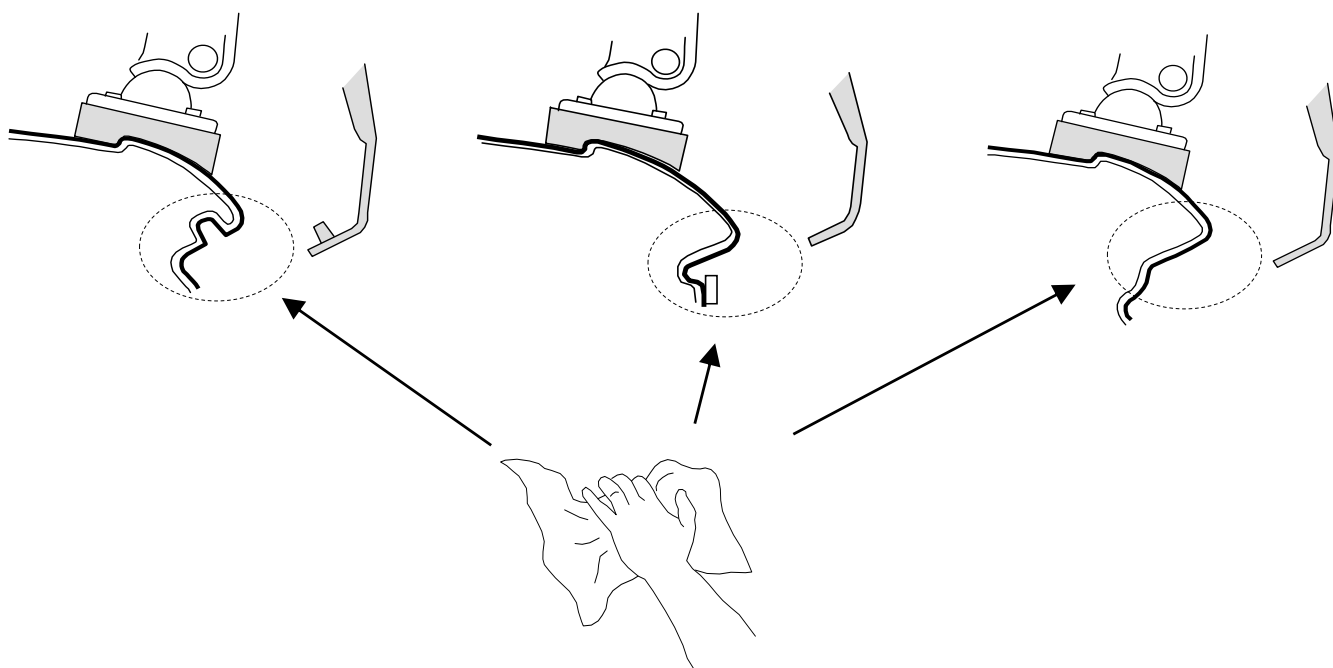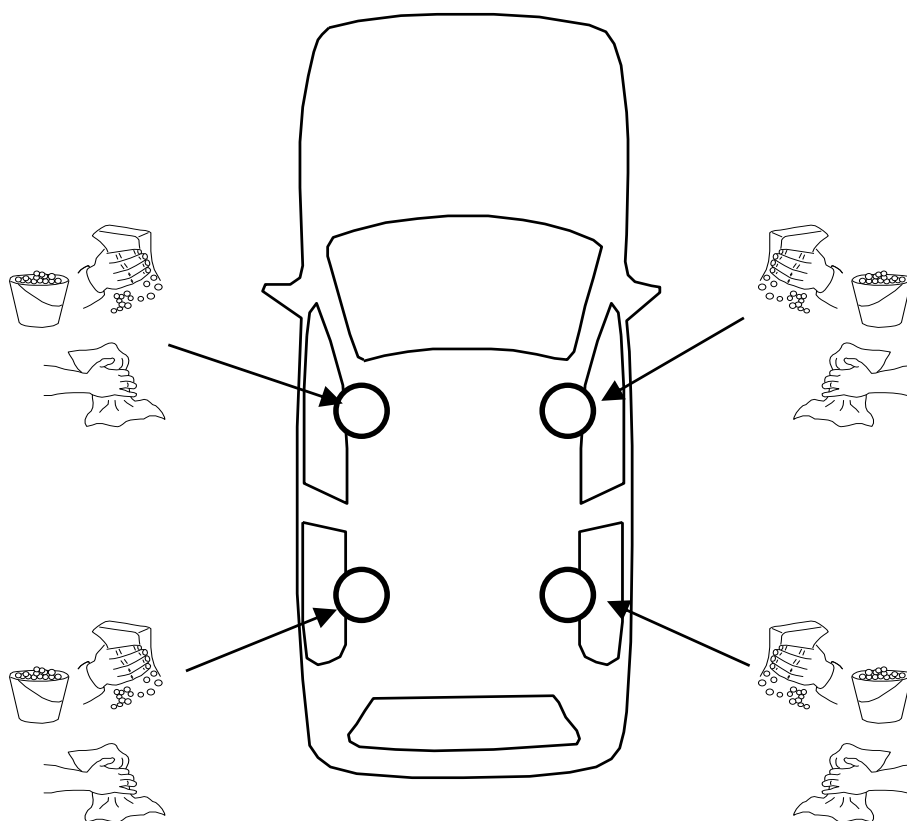

I **Montaggio Barra Anteriore**

F **Fixation Barre Avant**

PL **Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego**


GB **Fitting Front Roof Bar**

D **Montage Vorderes Dachträgers**

NL **Montage Voorste Dakdrager**



SWE **Montering Av Främre Lasthållaren**


E **Fijación Barra Frontal**


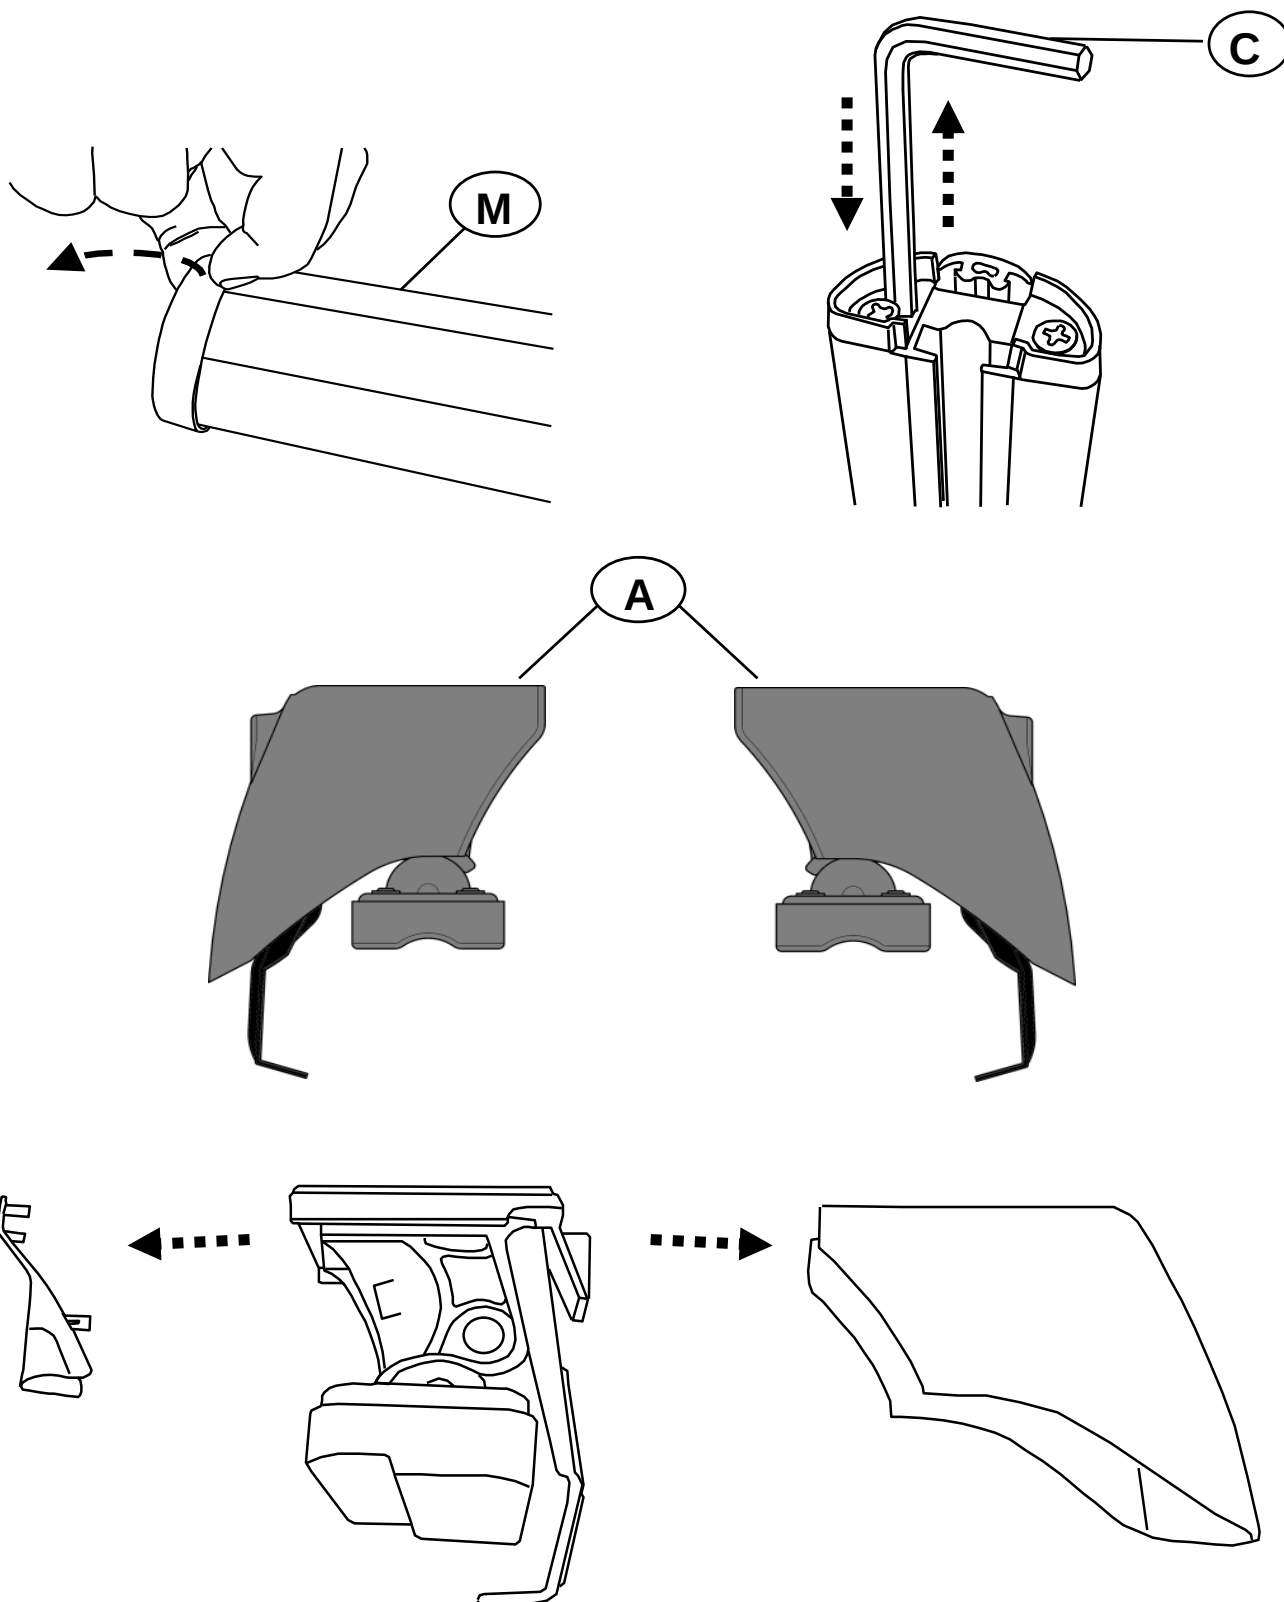





M


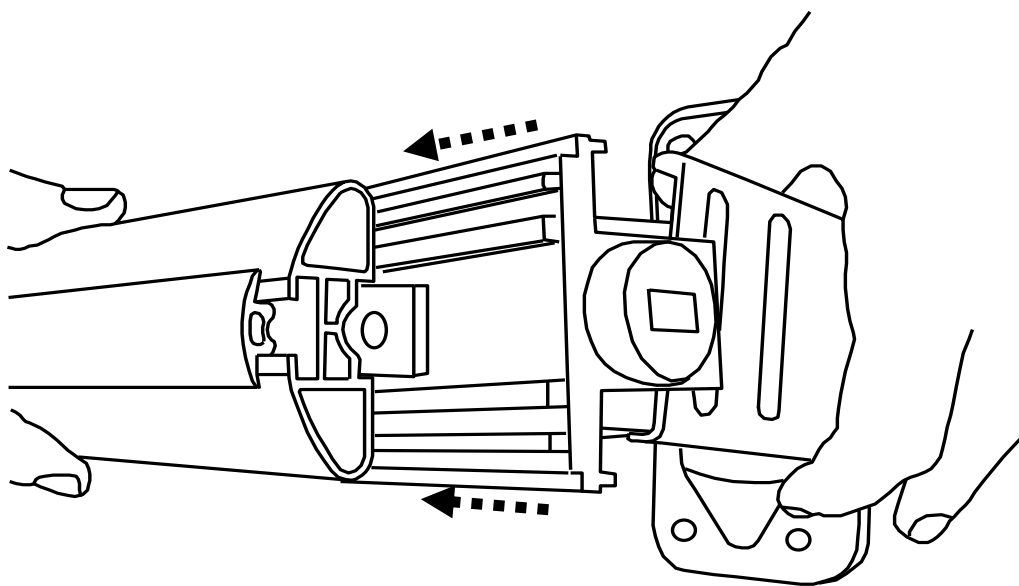
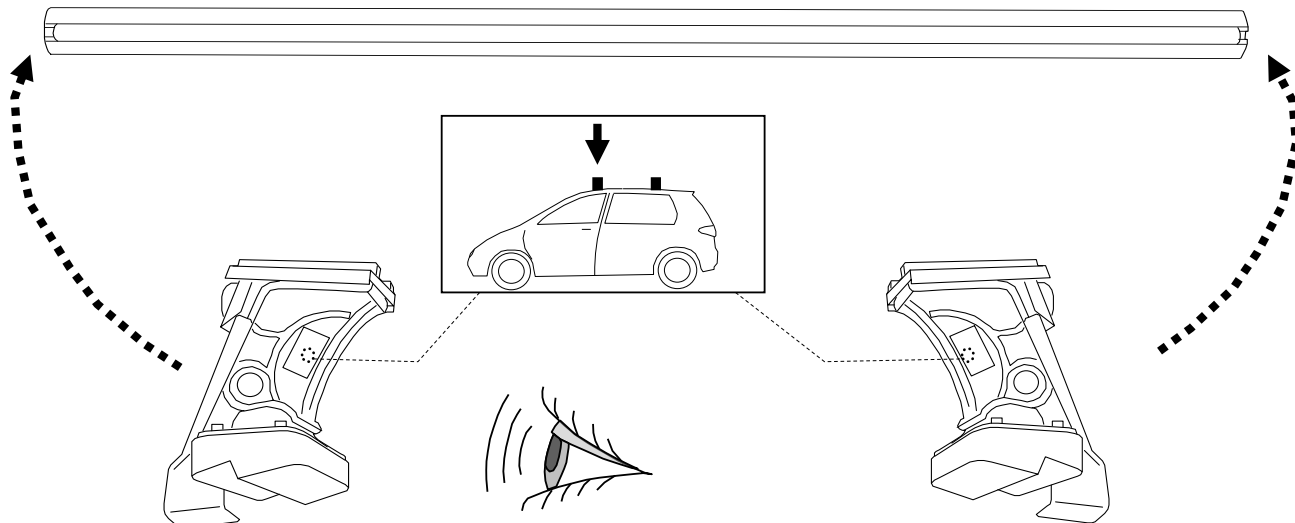


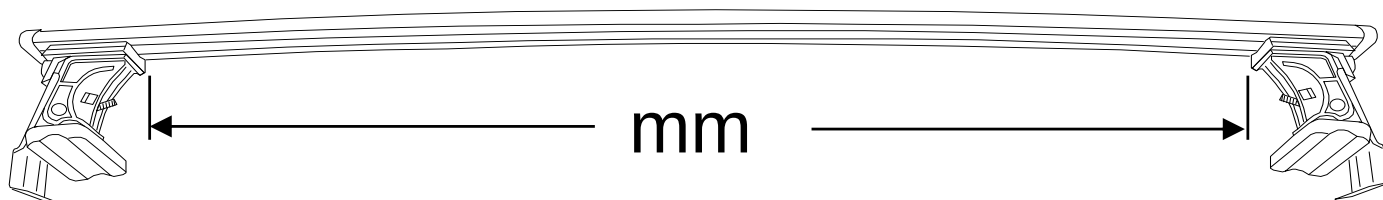


|  |         |  |  | R     | mm   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| VW                                                                                | GOLF V  | 3                                                                                 | 2003-2008                                                                          | R= 38 | 1050 |
| VW                                                                                | GOLF V  | 5                                                                                 | 2003-2008                                                                          | R= 38 | 1050 |
| VW                                                                                | GOLF VI | 3                                                                                 | 2008-2012                                                                          | R= 38 | 1050 |
| VW                                                                                | GOLF VI | 5                                                                                 | 2008-2012                                                                          | R= 38 | 1050 |


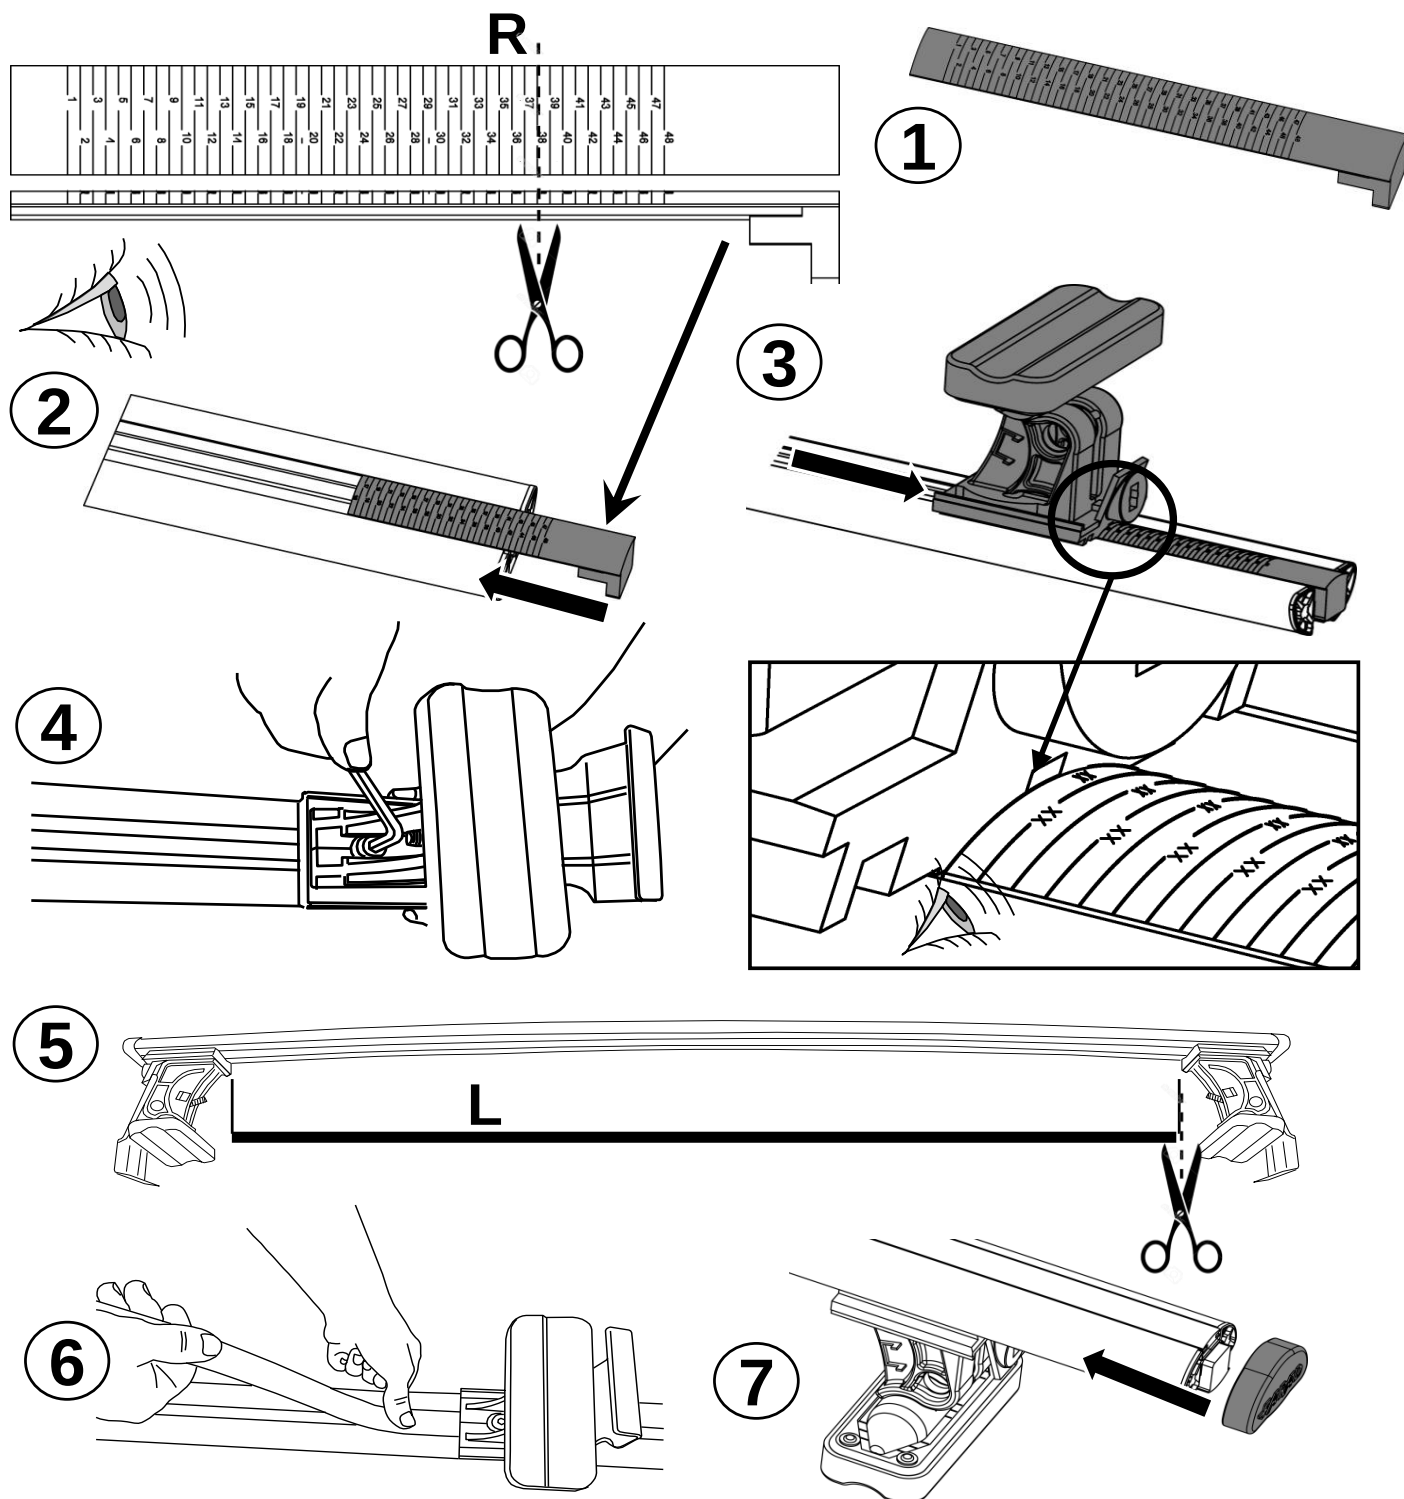




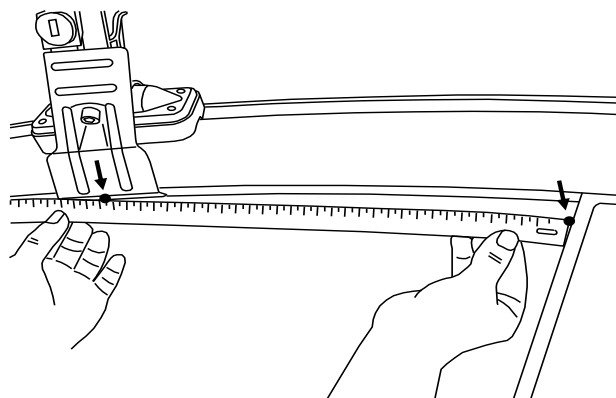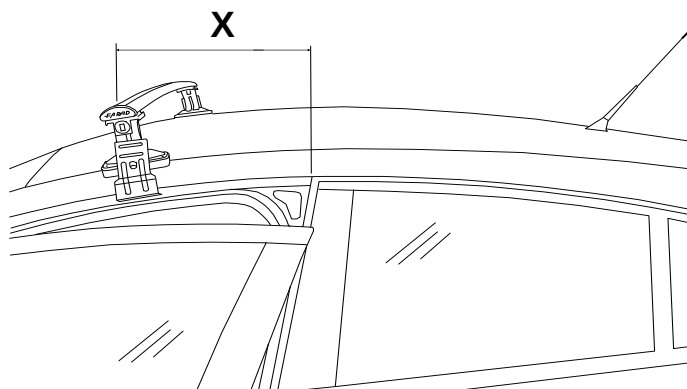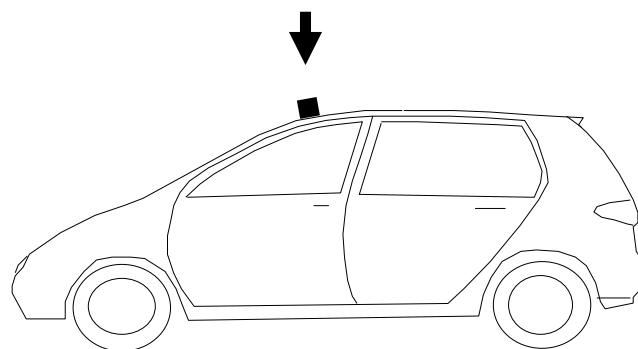





|  |         |  |  | <b>X</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VW                                                                                  | GOLF V  | 3                                                                                   | 2003-2008                                                                            | 500      |
| VW                                                                                  | GOLF V  | 5                                                                                   | 2003-2008                                                                            | 300      |
| VW                                                                                  | GOLF VI | 3                                                                                   | 2008-2012                                                                            | 500      |
| VW                                                                                  | GOLF VI | 5                                                                                   | 2008-2012                                                                            | 300      |

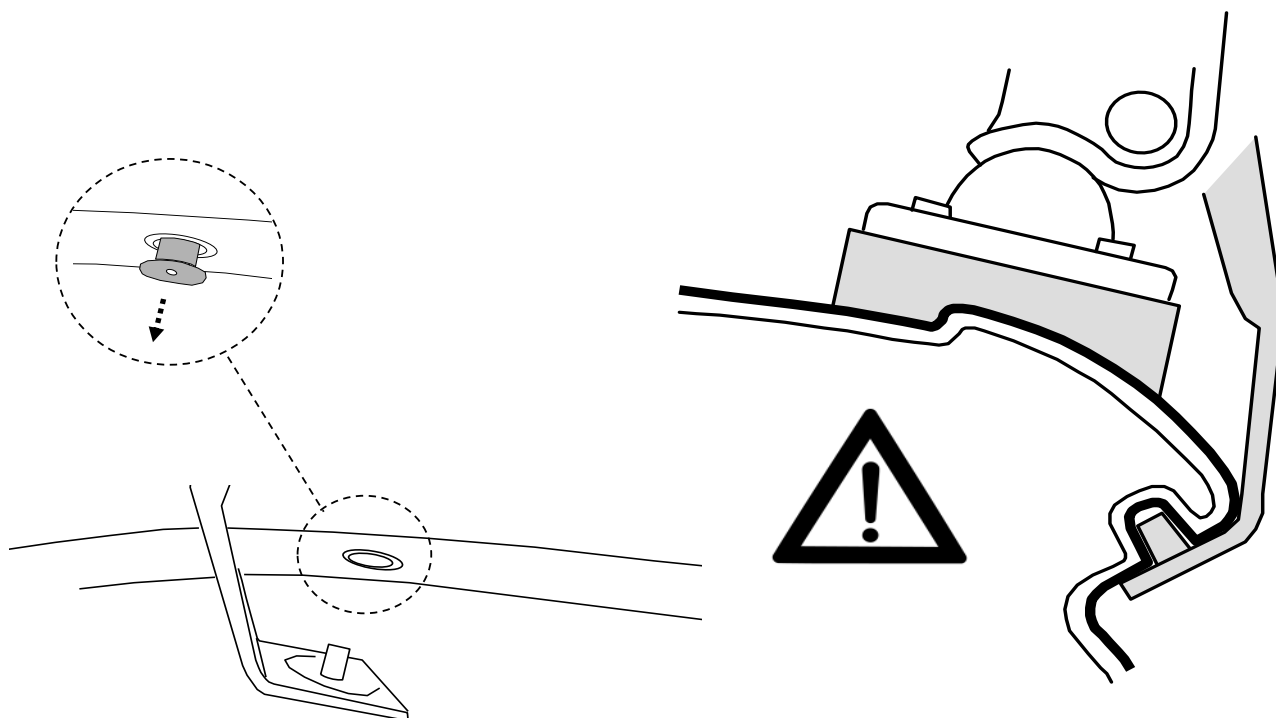


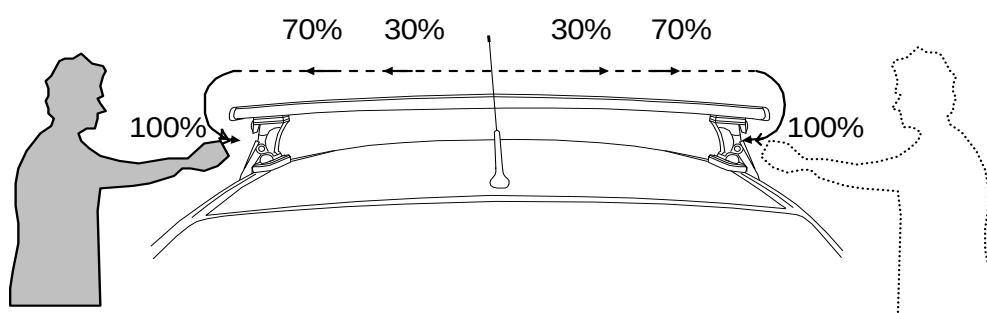
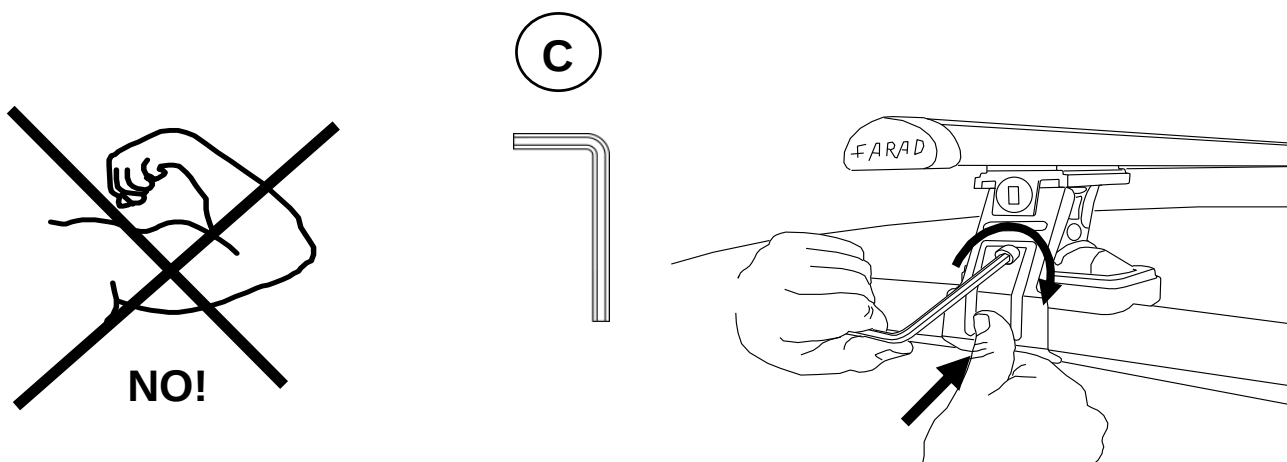


- |    |                                                         |     |                                    |
|----|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| I  | Alternare il fissaggio delle viti                       | F   | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie                            | D   | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately                                     | E   | Apretar alternativamente           |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis                    |

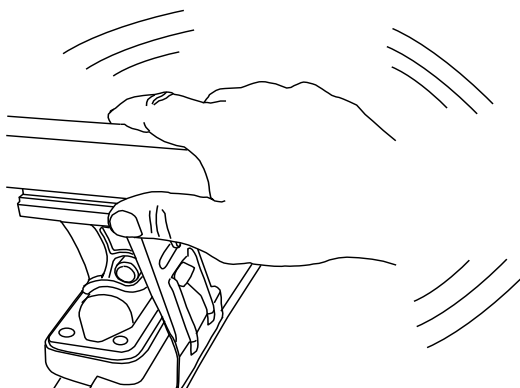


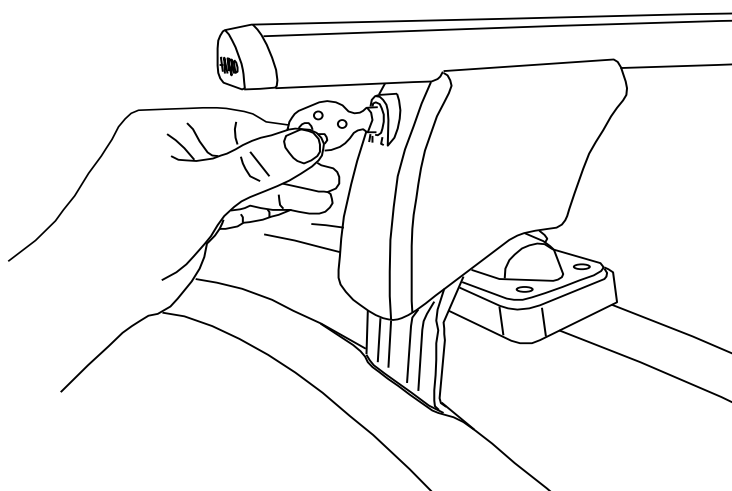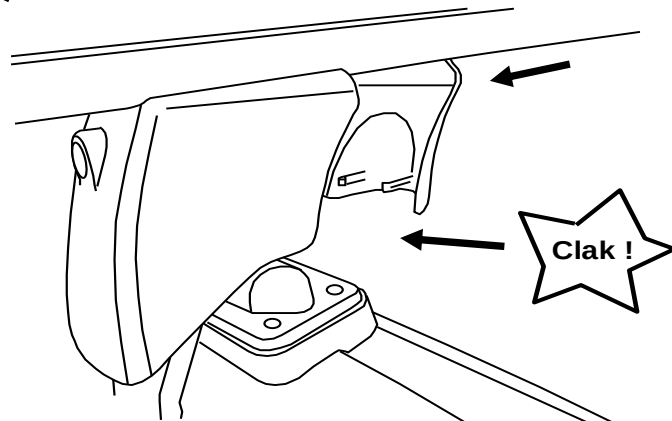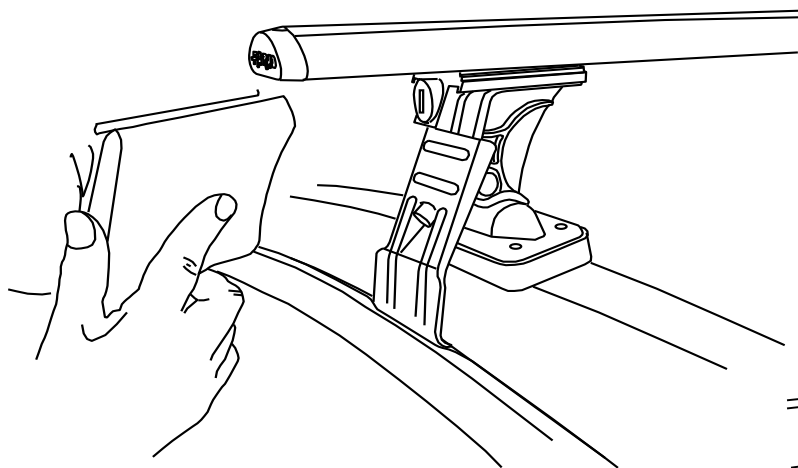



**B**

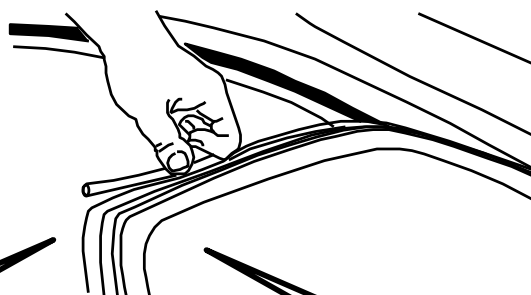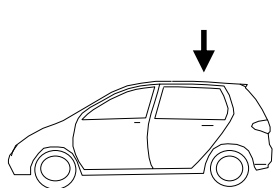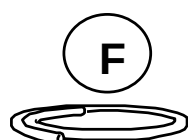

**2004-2009**

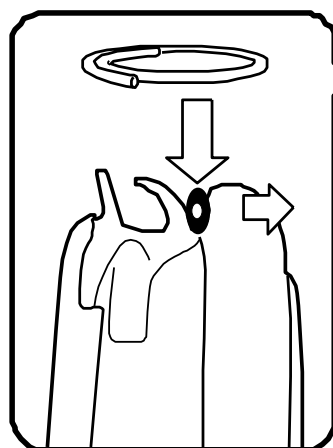


**2010>**

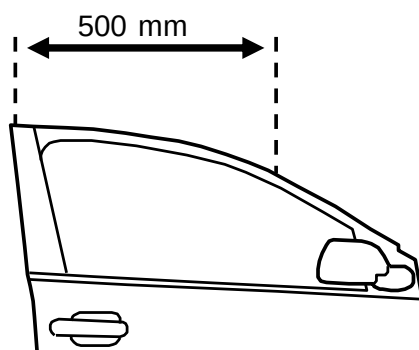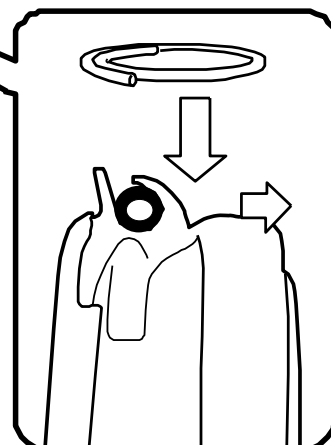

**REV 001**

**15/09/2014**

**11 / 20**

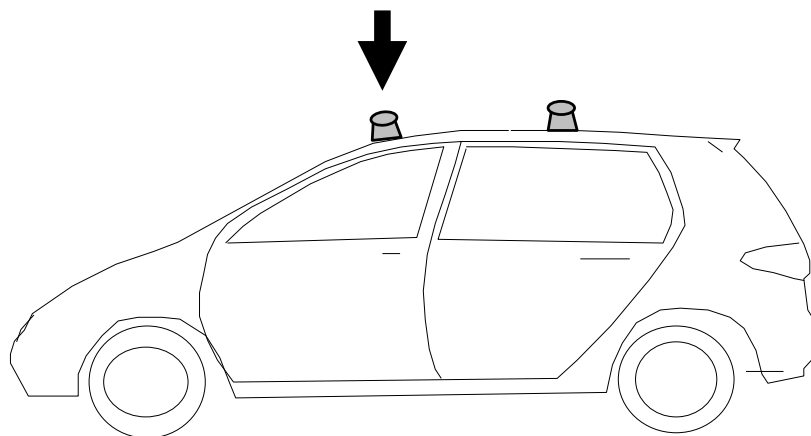

- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I **Montaggio barra posteriore**

F **Fixation Barre Arriere**

PL **Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego**


GB **Fitting Rear Roof Bar**



SWE **Montering Främre Lasthållaren**


E **Fijación Barra Trasera**

NL **Montage Achterste Dakdrager**


D **Montage Heckdachträgers**

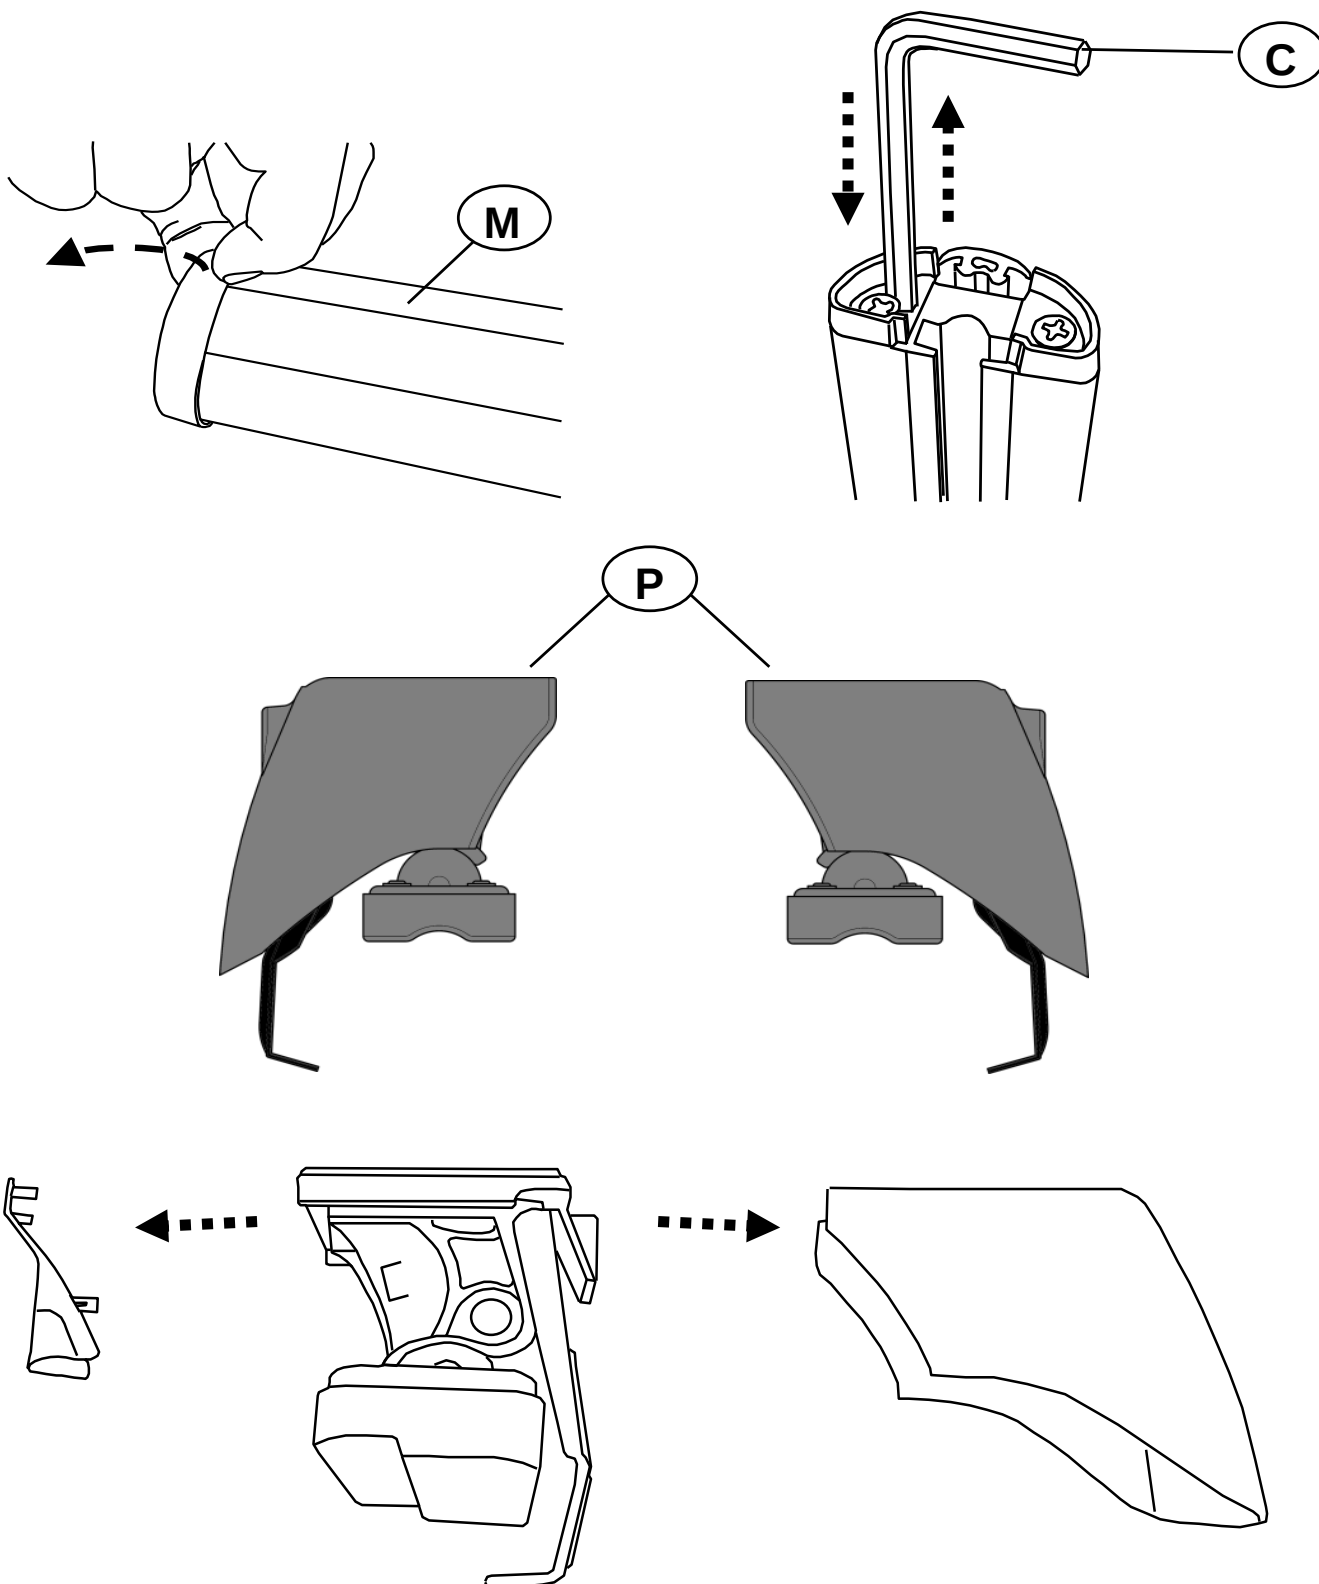


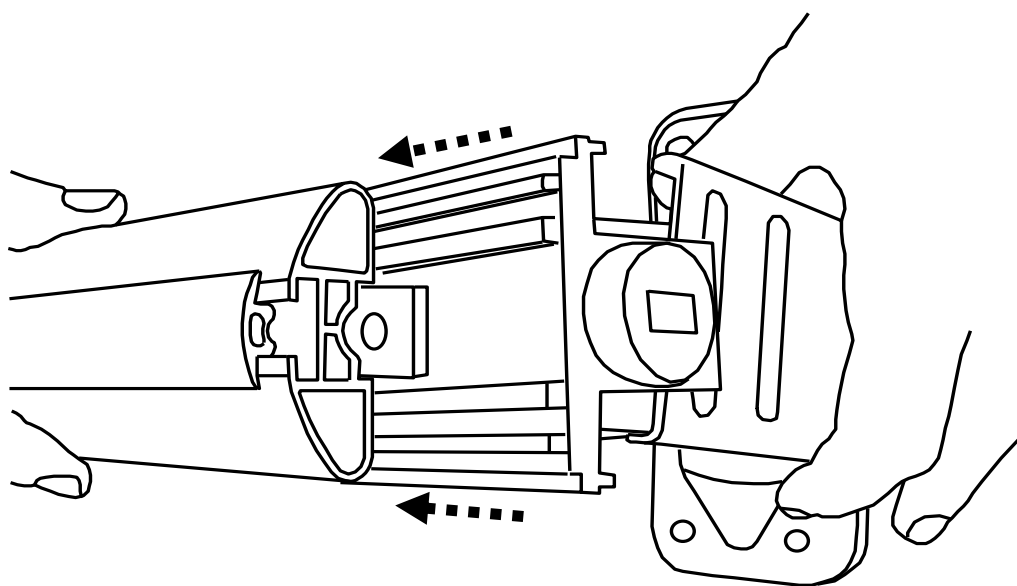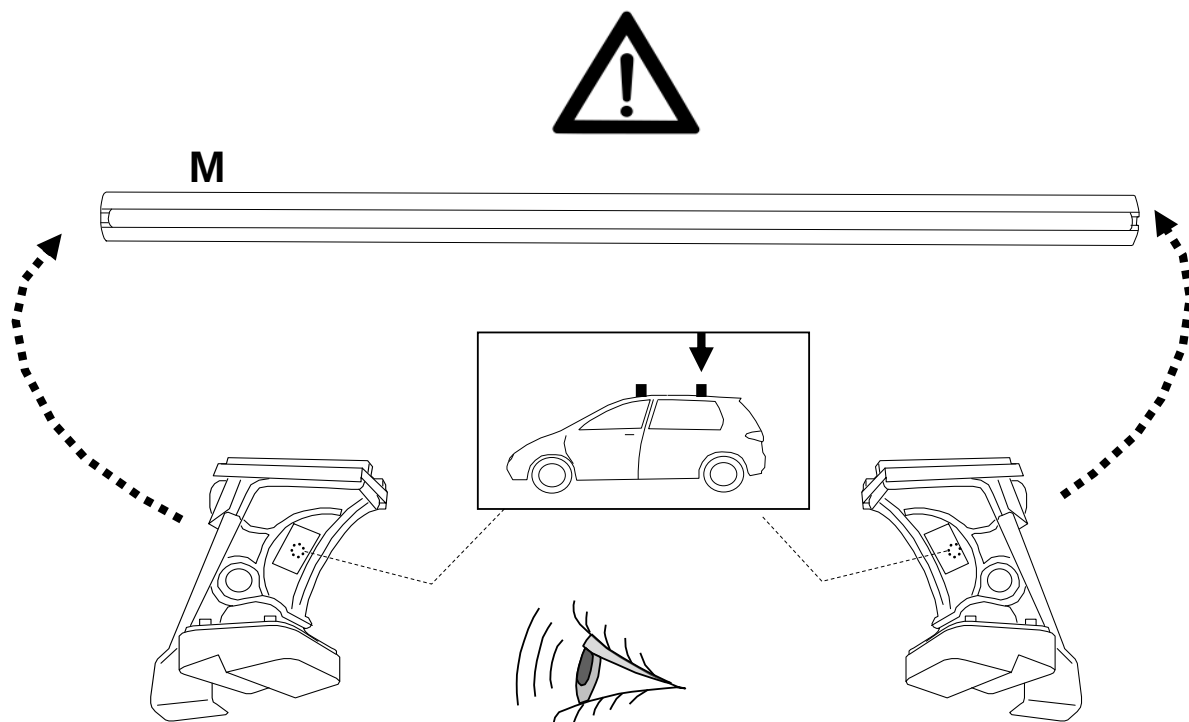

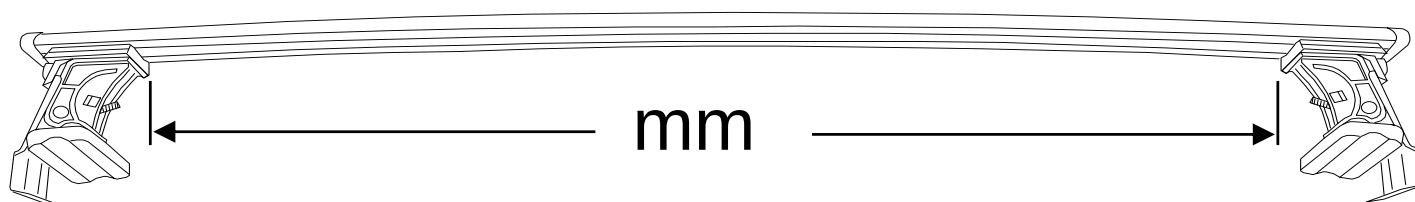


|  |         |  |  | R     | mm  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| VW                                                                                | GOLF V  | 3                                                                                 | 2003-2008                                                                          | R= 19 | 955 |
| VW                                                                                | GOLF V  | 5                                                                                 | 2003-2008                                                                          | R= 19 | 955 |
| VW                                                                                | GOLF VI | 3                                                                                 | 2008-2012                                                                          | R= 19 | 955 |
| VW                                                                                | GOLF VI | 5                                                                                 | 2008-2012                                                                          | R= 19 | 955 |

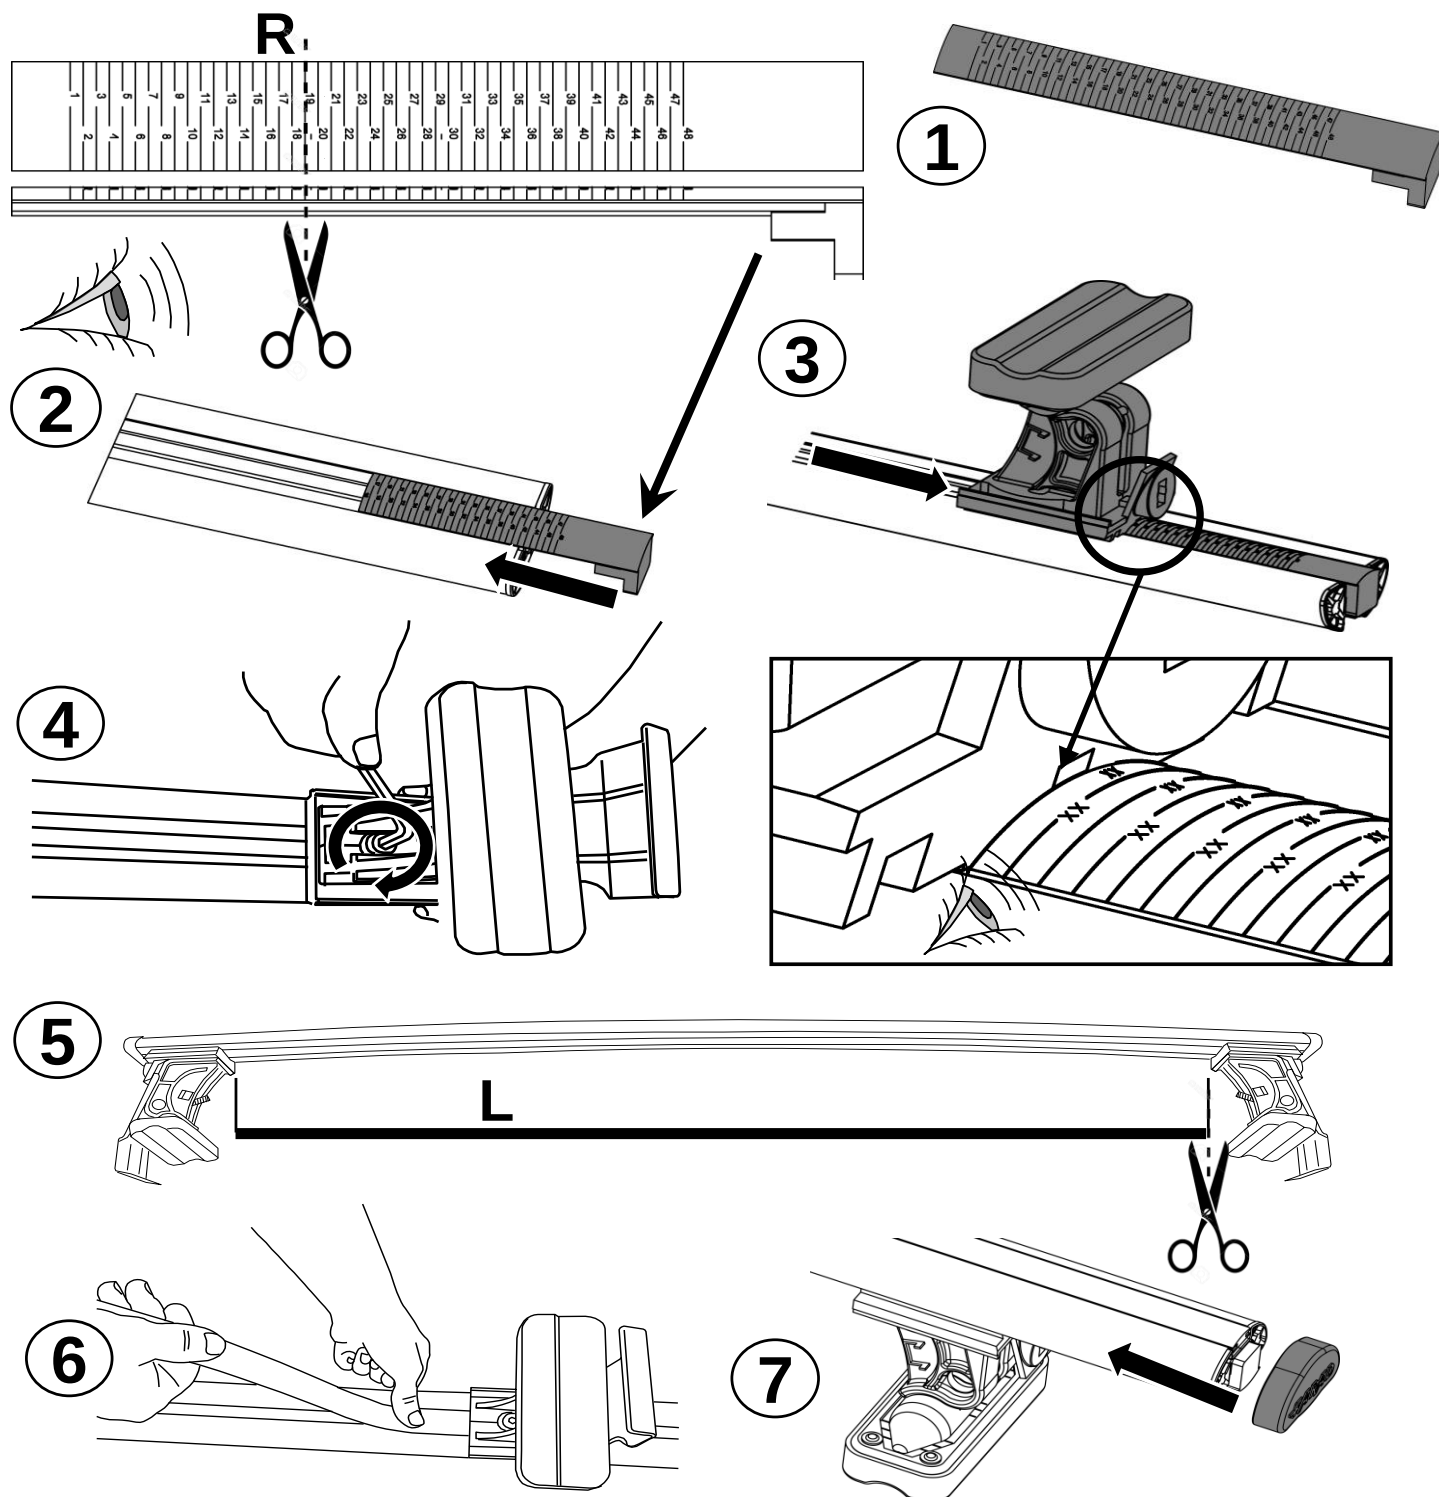


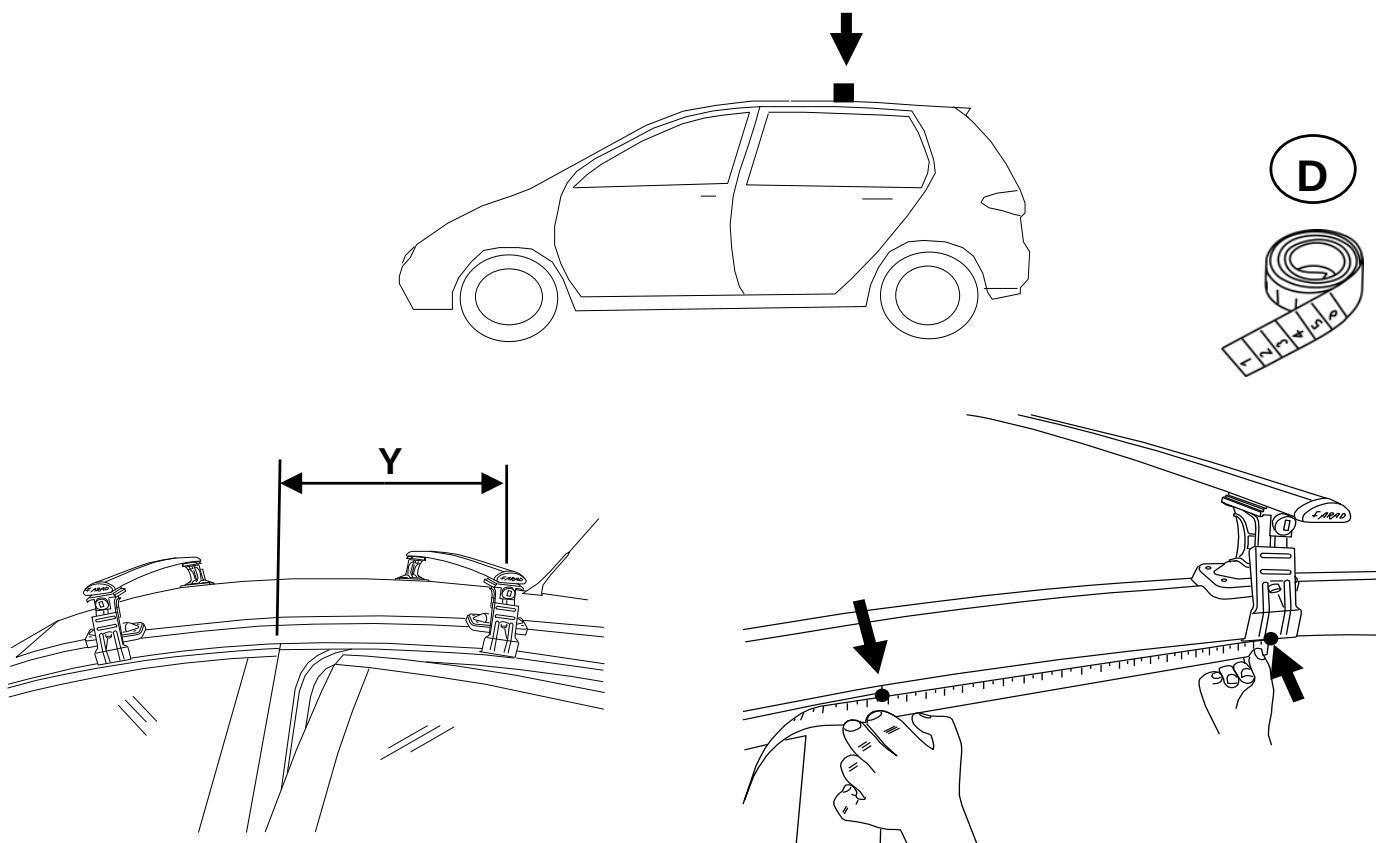






|  |         |  |  | Y      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VW                                                                                  | GOLF V  | 3                                                                                   | 2003-2008                                                                            | Y= 190 |
| VW                                                                                  | GOLF V  | 5                                                                                   | 2003-2008                                                                            | Y= 390 |
| VW                                                                                  | GOLF VI | 3                                                                                   | 2008-2012                                                                            | Y= 190 |
| VW                                                                                  | GOLF VI | 5                                                                                   | 2008-2012                                                                            | Y= 390 |







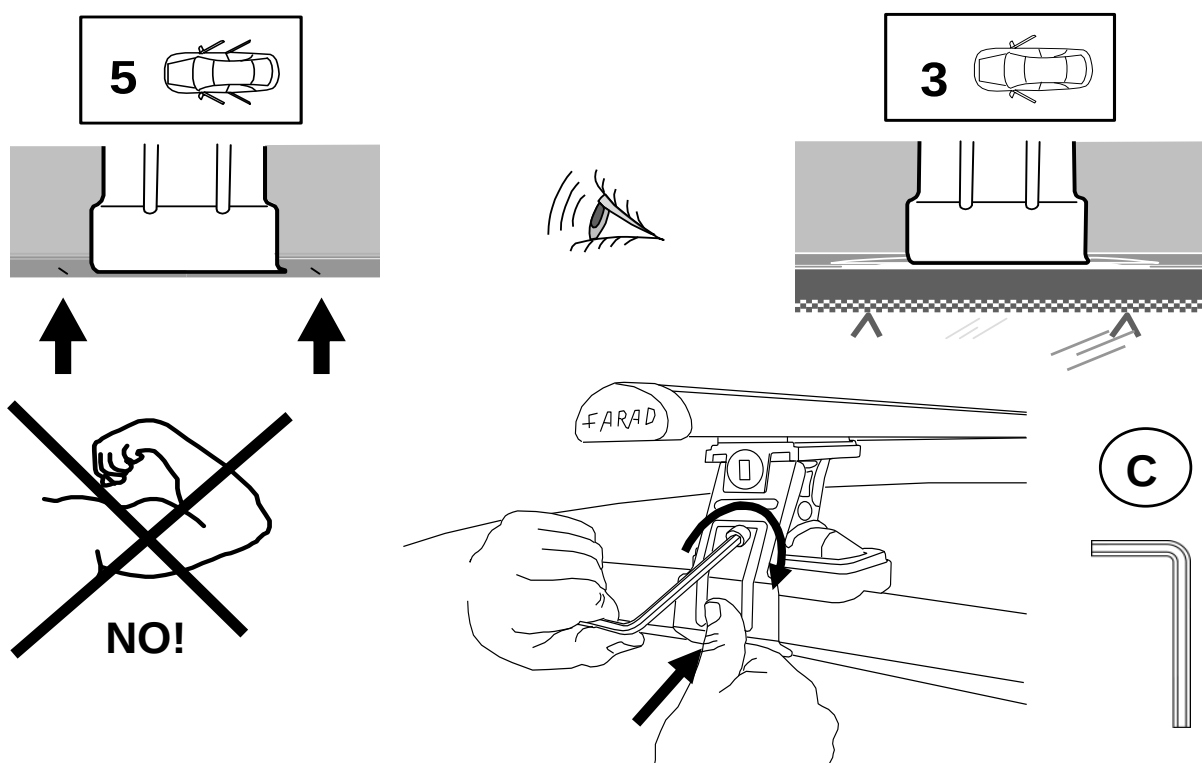




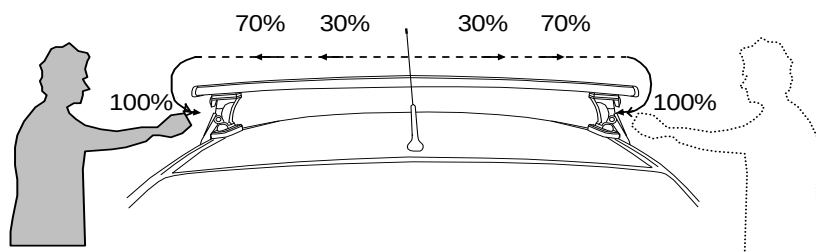


- |    |                                                         |     |                                    |
|----|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| I  | Alternare il fissaggio delle viti                       | F   | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie                            | D   | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately                                     | E   | Apretar alternativamente           |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis                    |

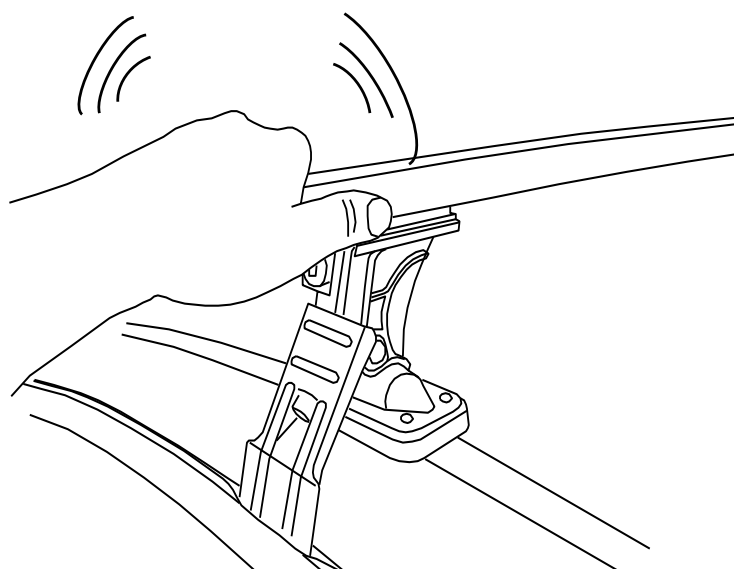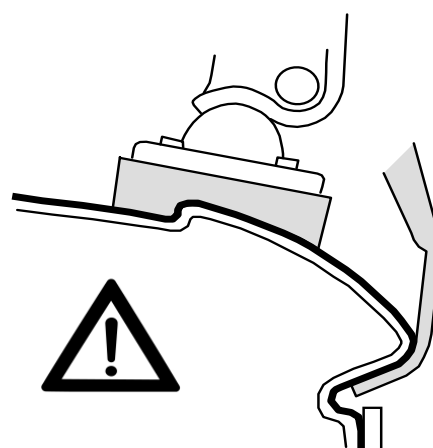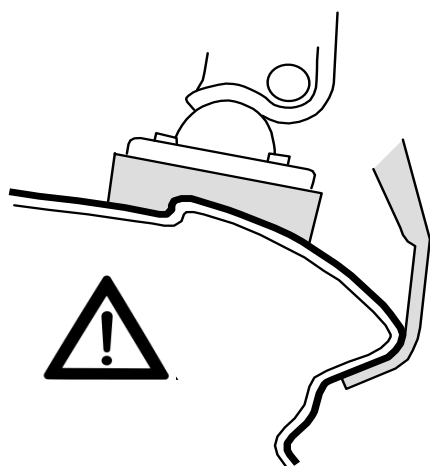



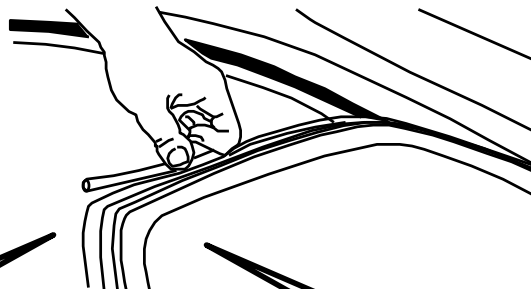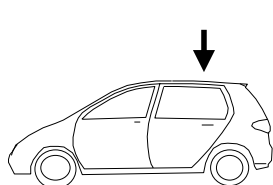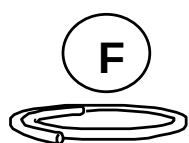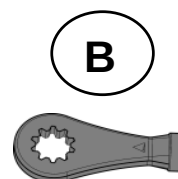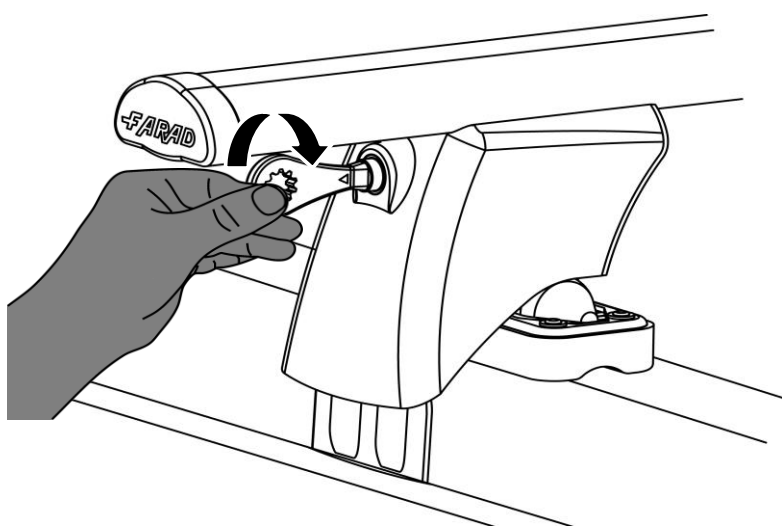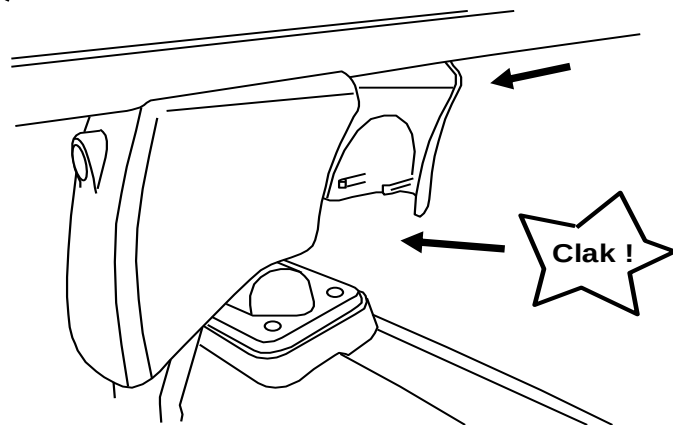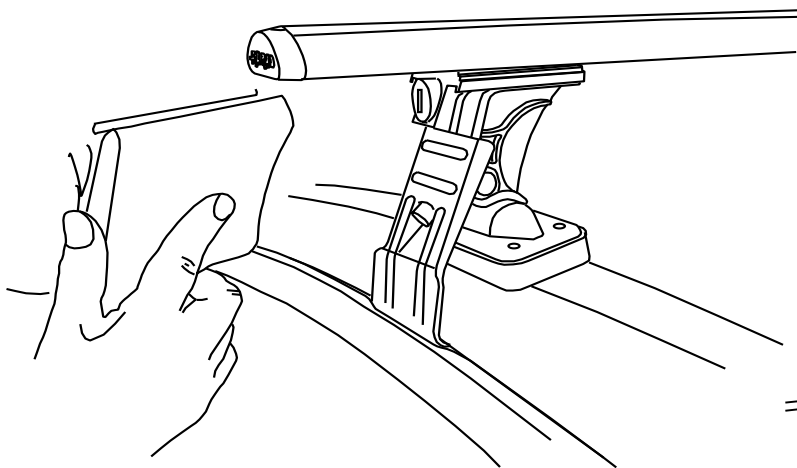


2004-2009

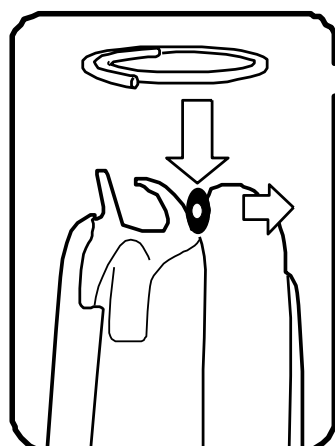

2010>

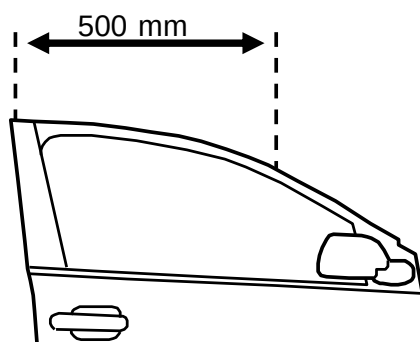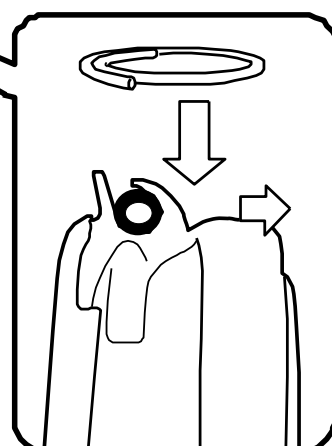

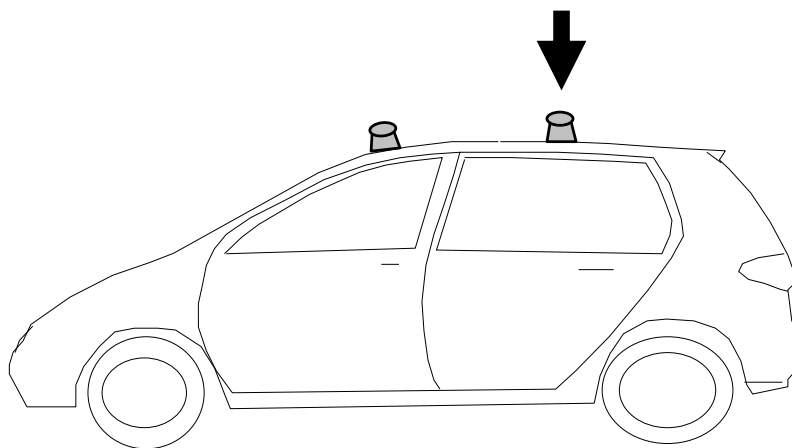


- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


# RICAMBI - SPARE PARTS




**PIEDE GIREVOLE**  
90341 / 2



**PIEDE FISSO**  
90341 / 15

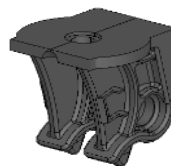

**SUPPORTO CENTRALE**  
90341 / 1



**SUPPORTO BARRA**  
90341 / 5




**SOTTO PIEDE SP01**  
90341 / 3



**SOTTO PIEDE SP03**  
90341 / 16



**SOTTO PIEDE SP04**  
90341 / 13



**SOTTO PIEDE SP07**  
90341 / 11



**SOTTO PIEDE SP08**  
90341/14




**SOTTO PIEDE SP10**  
90341 / 12



**SOTTO PIEDE SP12**  
90341 / 1



**CHIAVE ESAGONALE 6**  
9331 / 148



**PIASTRINA**



**DISTANZIALE**  
90341 / 20




**NOTTOLINO + N° COMB.**  
90341 / 6




**SOTTOTAPPO**  
90241 / 9



**TAPPO BARRA**  
90241 / 6

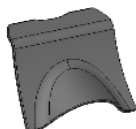


**INVOLUCRO POST.**  
90341 / 9

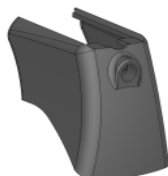

**INVOLUCRO ANTERIORE**  
90341 / 8



**CHIAVE + N° COMB**  
90341 / 7

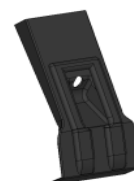

**PALETTA**  
90341 / 4




**BARRA ALLUMINIO**  
90241 / 7




**GUARNIZIONE BARRA**  
90241 / 8



**RIGA CARTA**  
90341 / 19



**PERNO**  
90241 / 15



**GUARNIZIONE  
NUMERICA**  
91141 / 14

**FARAD**<sup>®</sup>  
made in Italy

[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

