

# **FARAD<sup>®</sup>BARS**

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy

[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

+39 0172 58575

## **BS 168**

SKODA SCALA 2019 >

**5**



**I** Istruzioni di montaggio

**F** Instructions de montage

**PL** Instrukcja montażu

**D** Einbauanleitung


**GB** Fitting instructions

**E** Instrucciones de montaje

**NL** Inbouwhandleiding


**SWE** Montageanvisnin

KIT BS

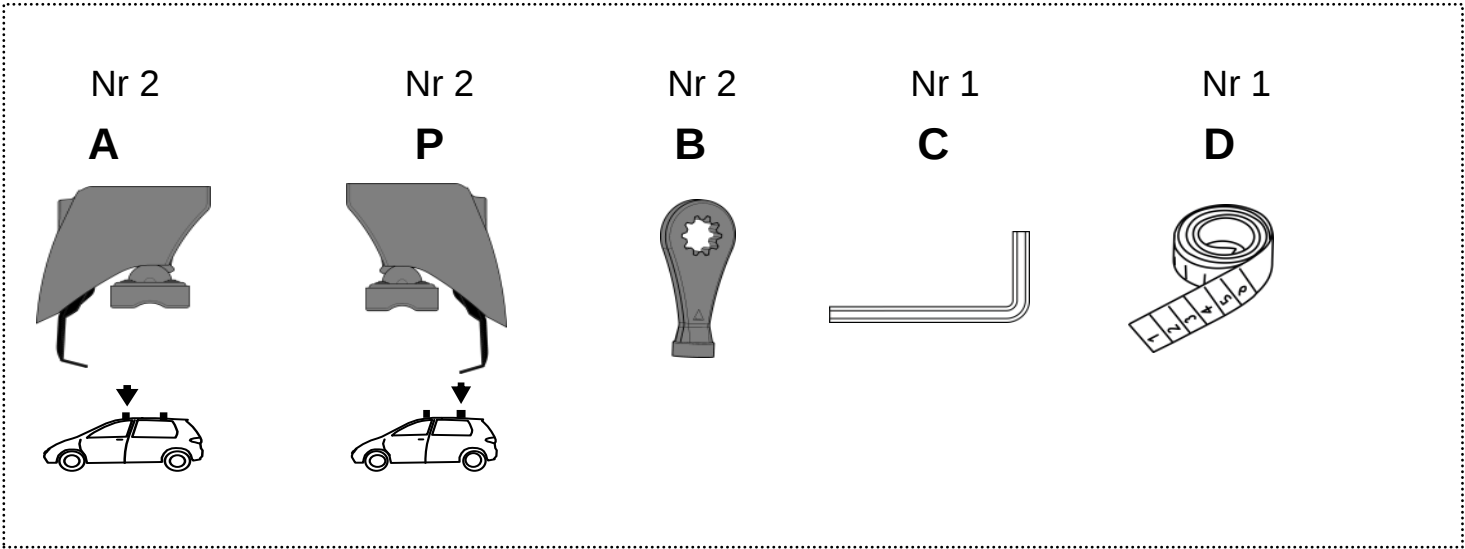












KIT ALU


+

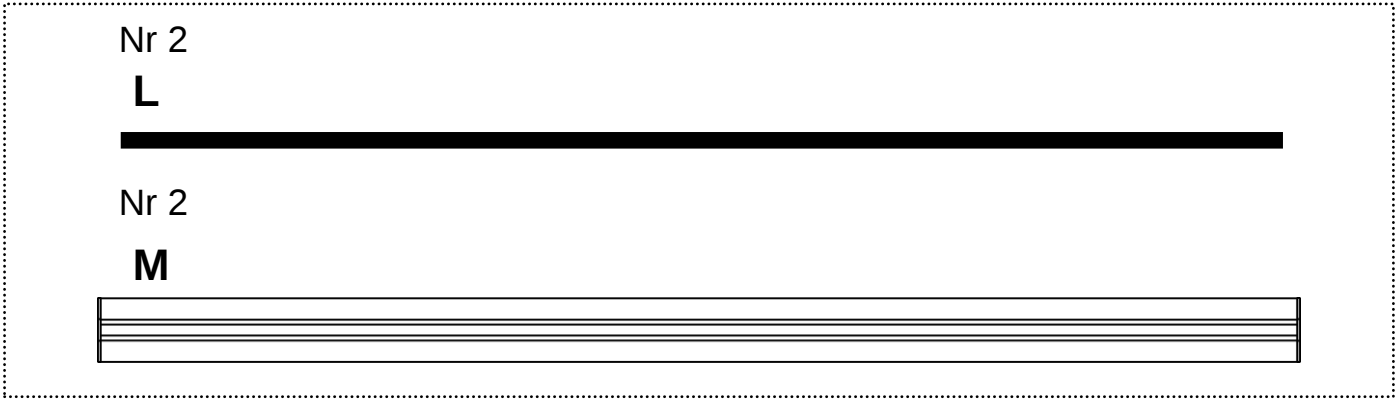




=


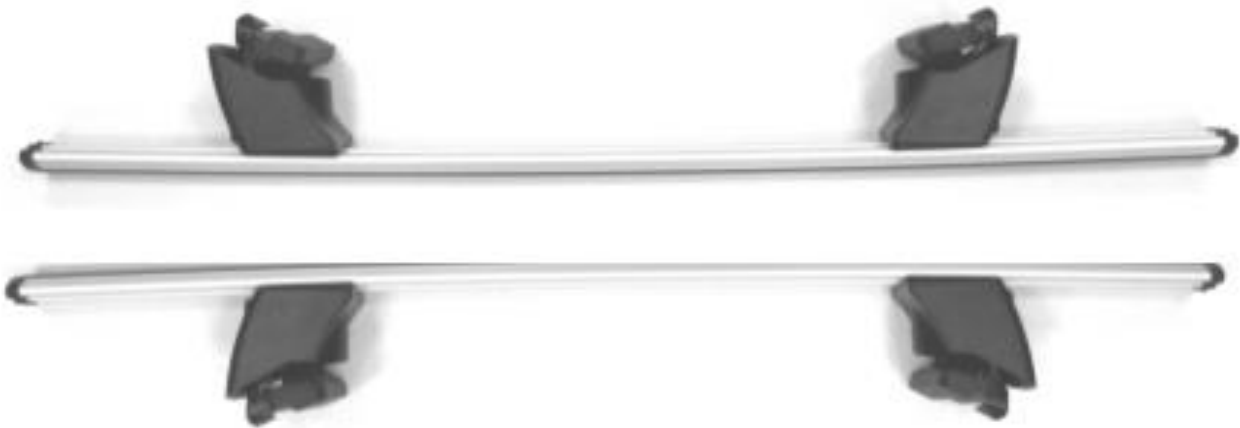


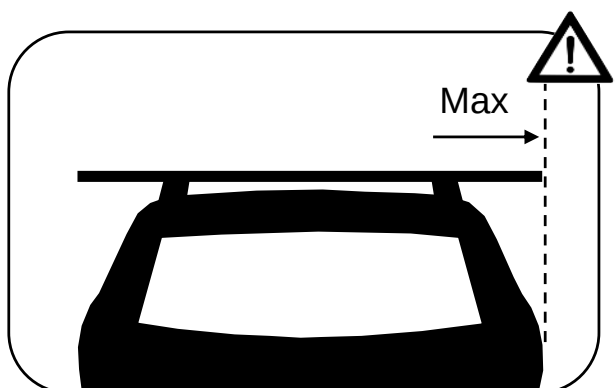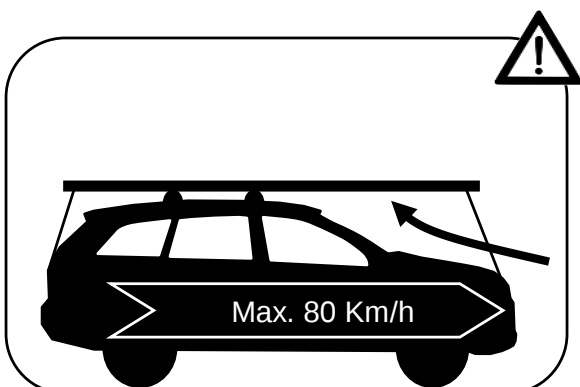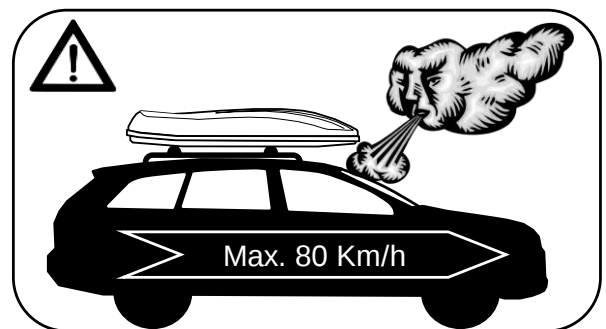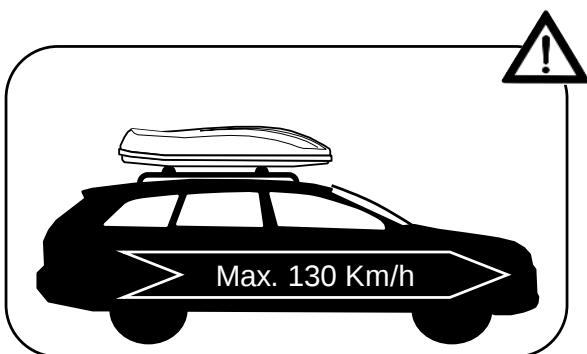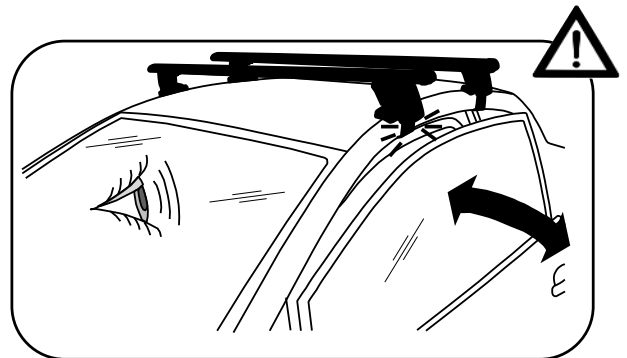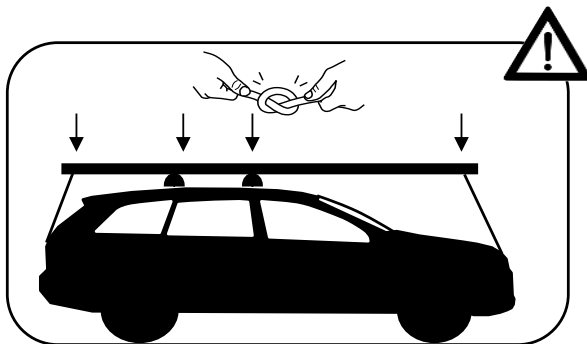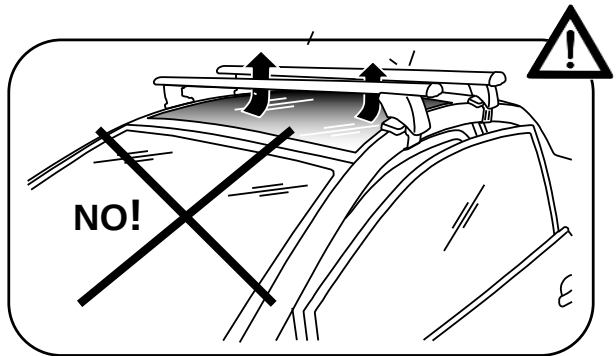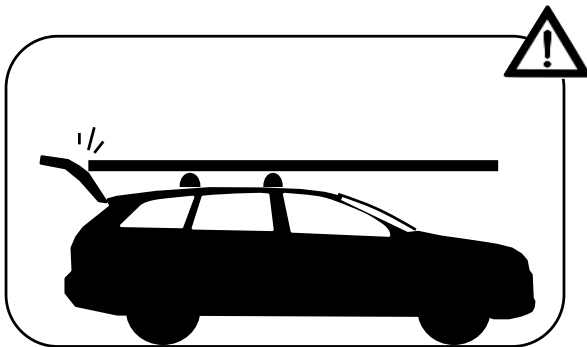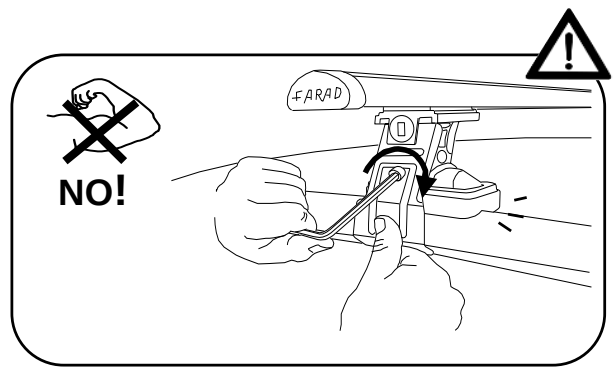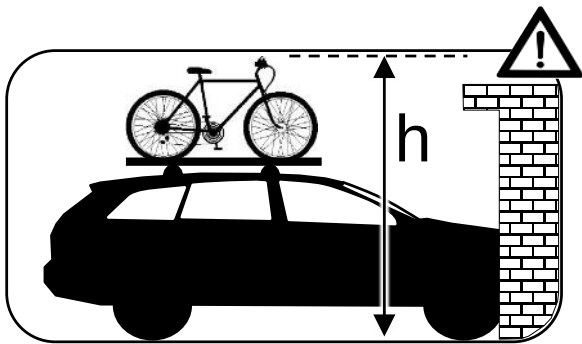

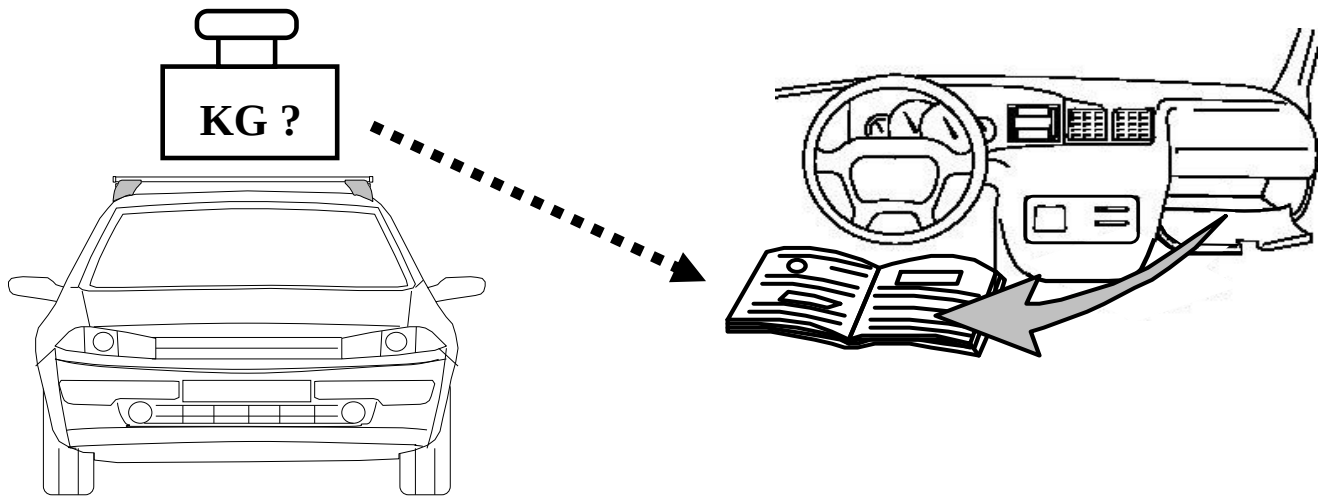

- |    |                                                        |     |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| I  | Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto     | F   | vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL | Sprawdź ładowność dachu w instrukcji                   | D   | überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach   |
| GB | Check roof load capacity in car instruction            | E   | comprobar la carga manual del techo del coche       |
| NL | check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE | kontrollera manuell inläggning på taket av bilen    |

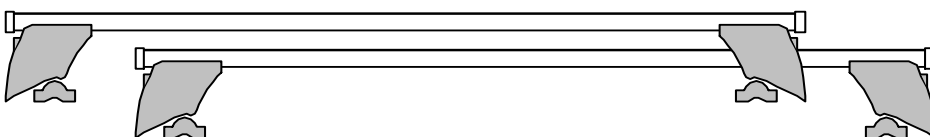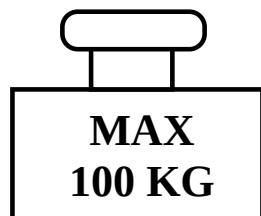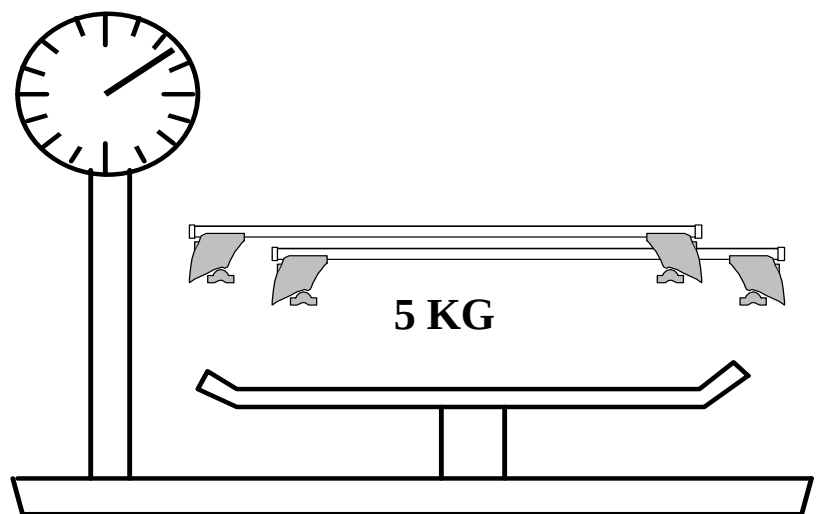

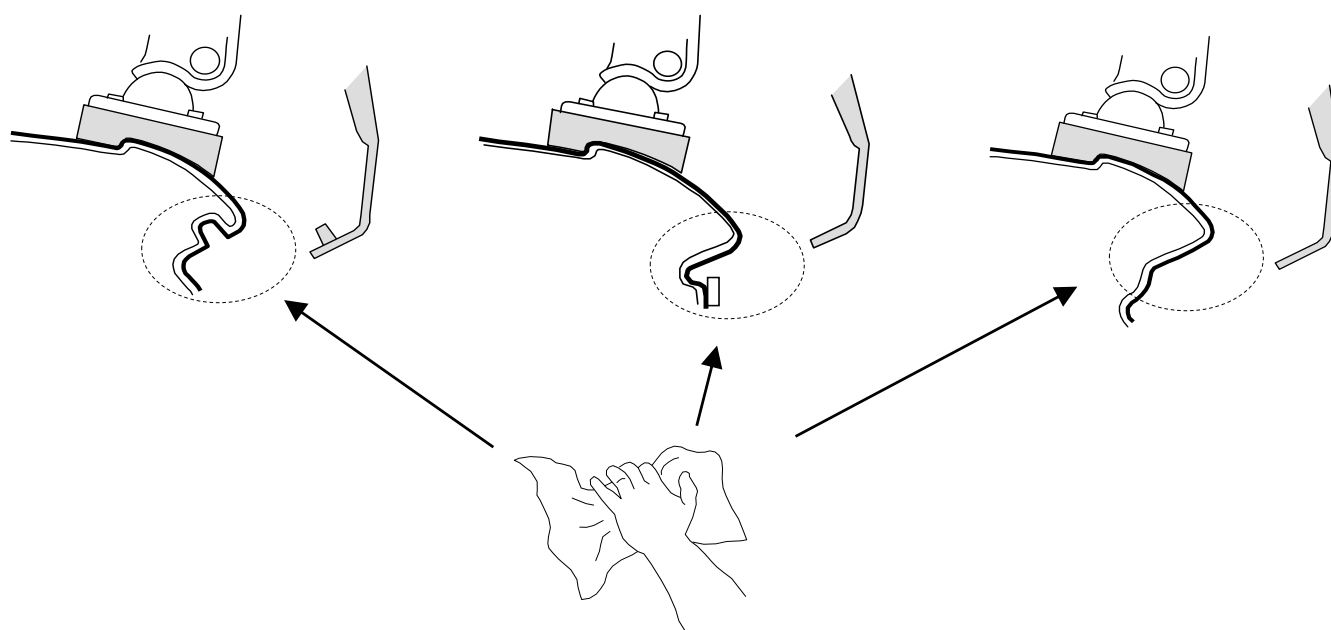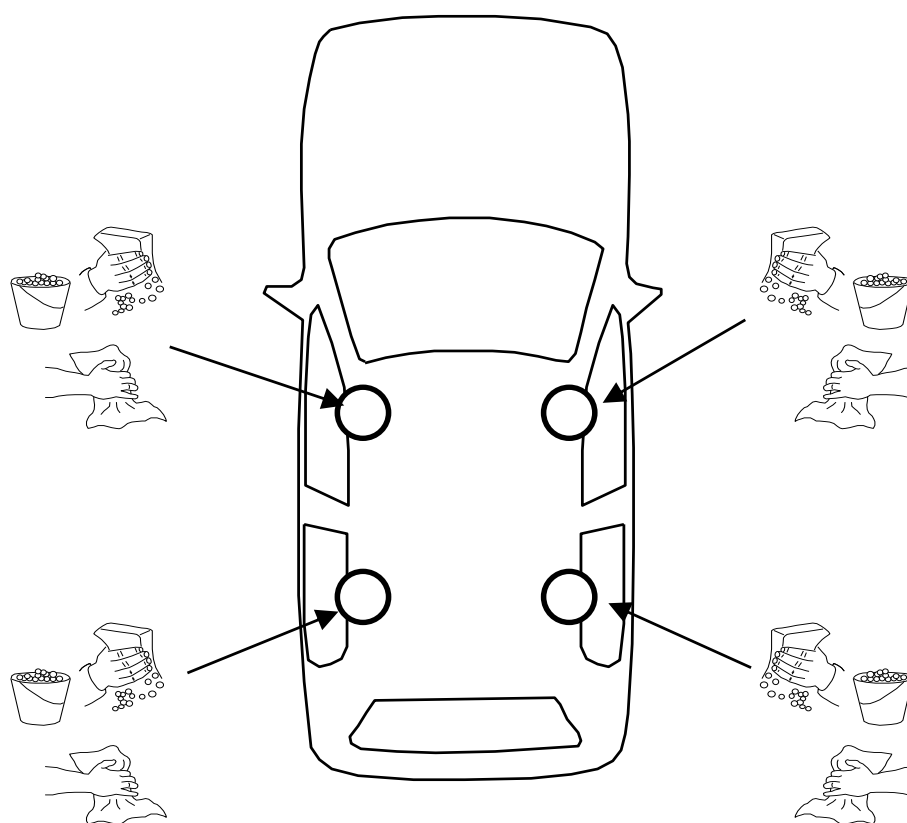

I Montaggio Barra Anteriore

PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego

D Montage Vorderes Dachträgers


SW Montering Av Främre Lasthållaren

F Fixation Barre Avant

GB Fitting Front Roof Bar



NL Montage Voorste Dakdrager


E Fijación Barra Frontal


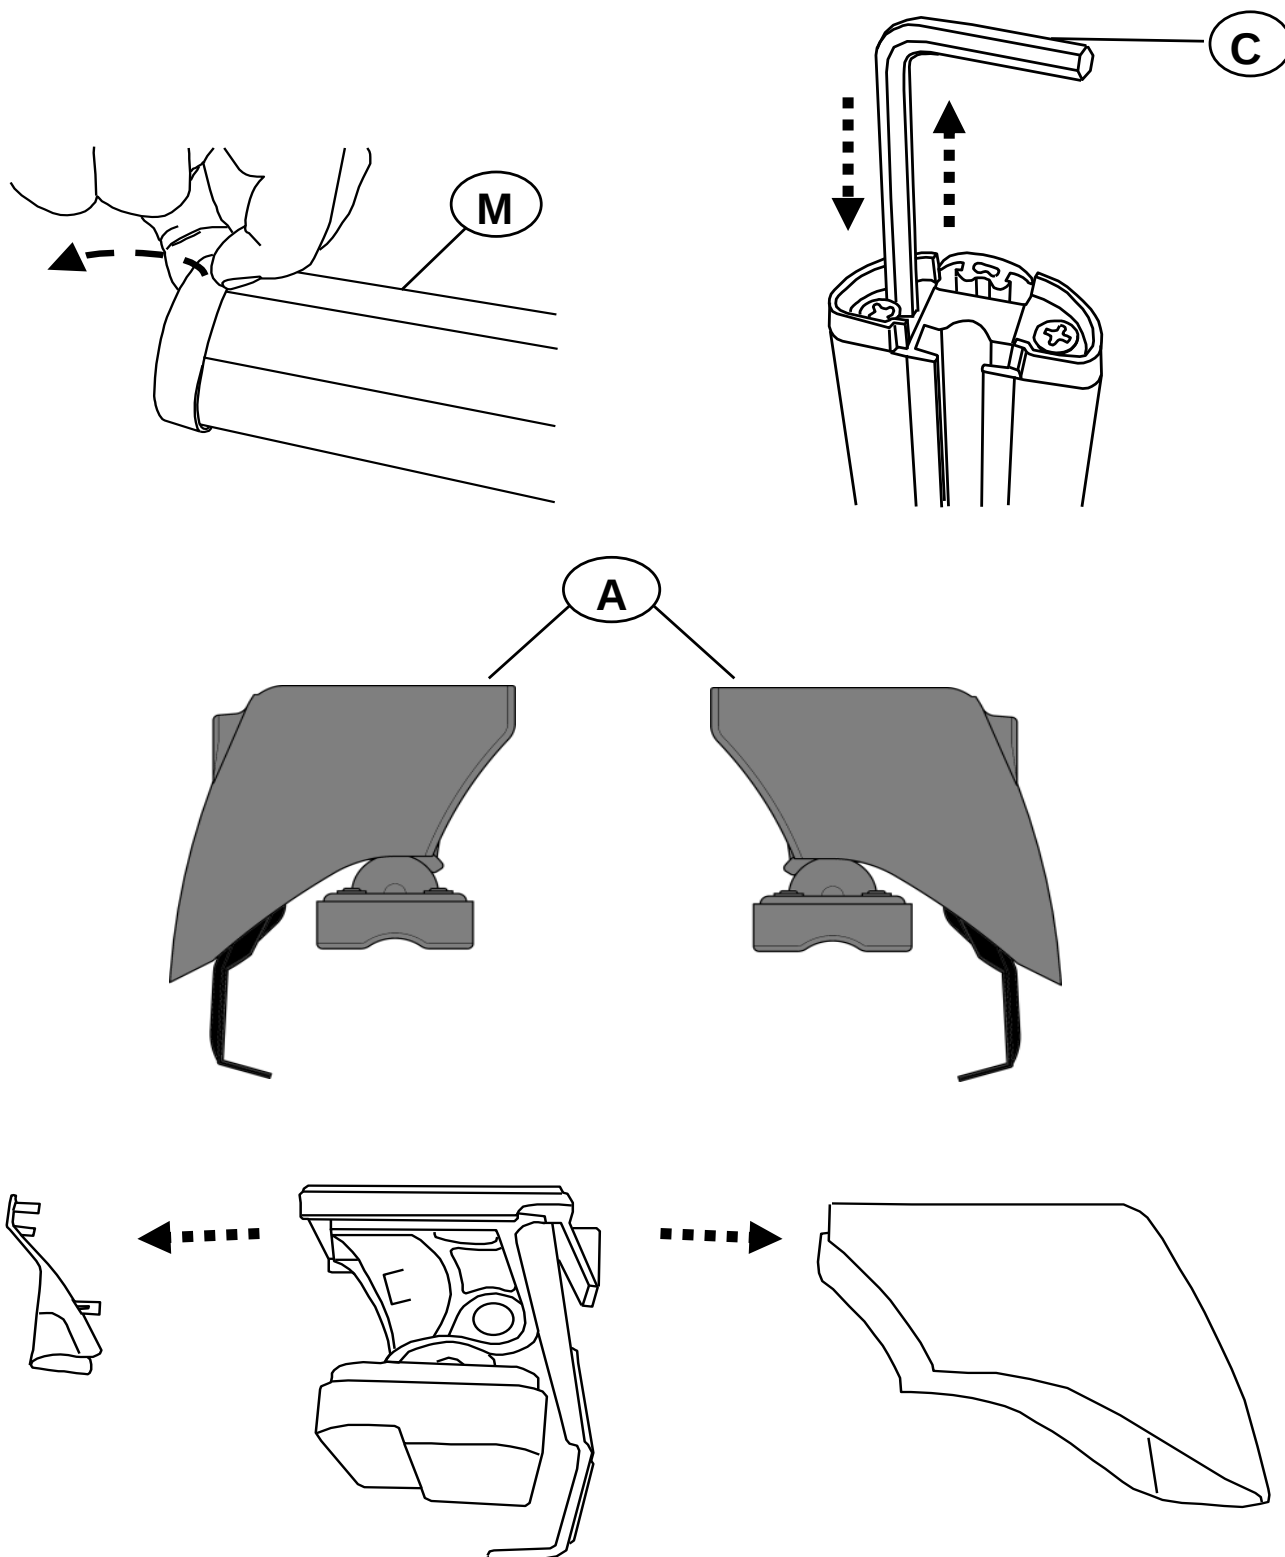










M

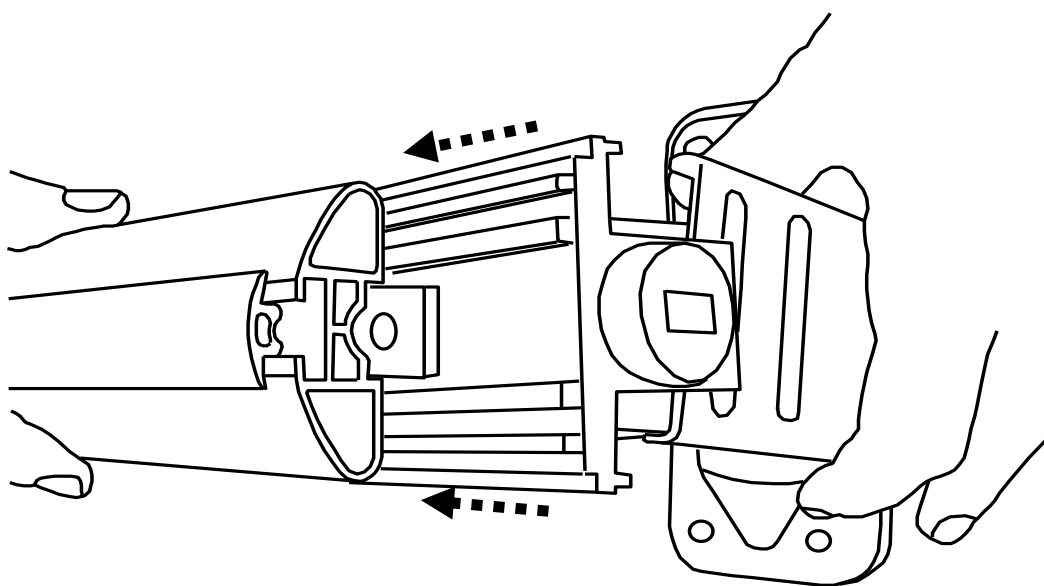
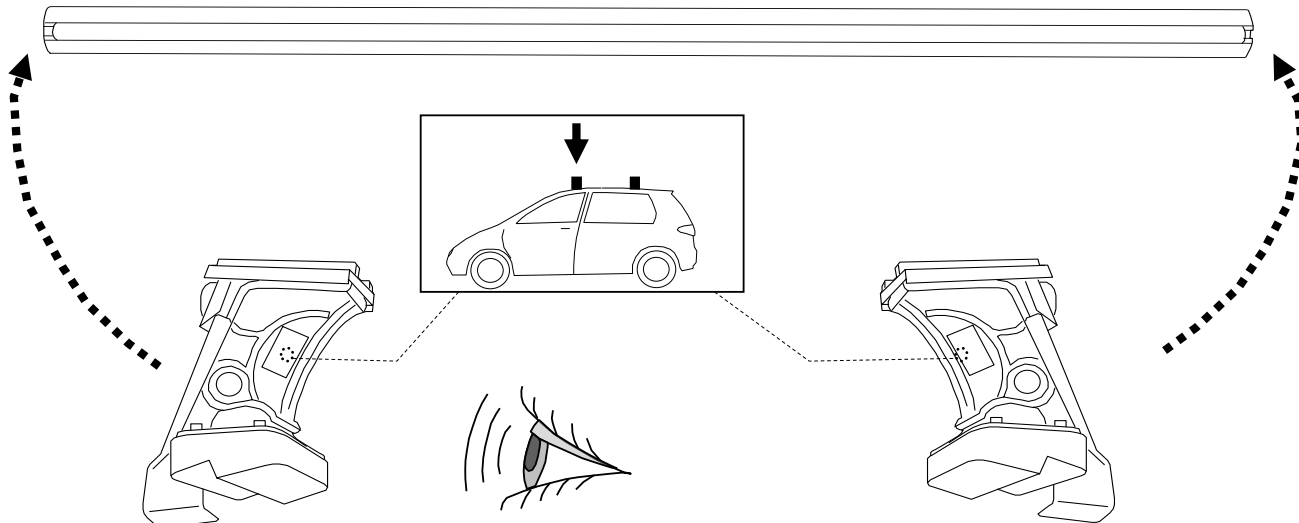



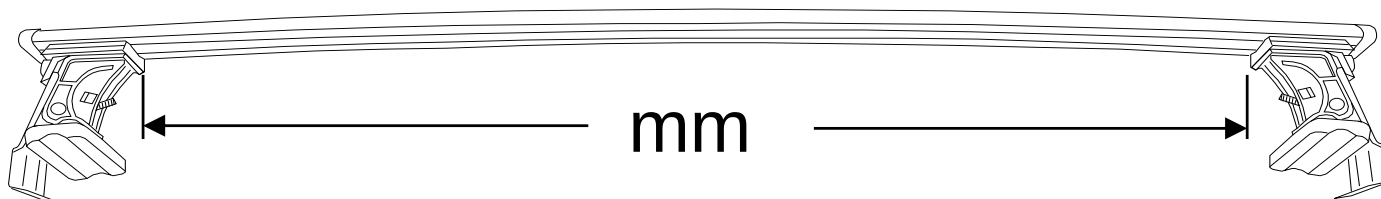


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|  |  |  | <b>R</b>         | <b>mm</b>                   |
| <b>SKODA</b>                                                                      | <b>SCALA</b>                                                                      | <b>5</b>                                                                          | <b>2019 &gt;</b> | <b>R= 36</b><br><b>1045</b> |

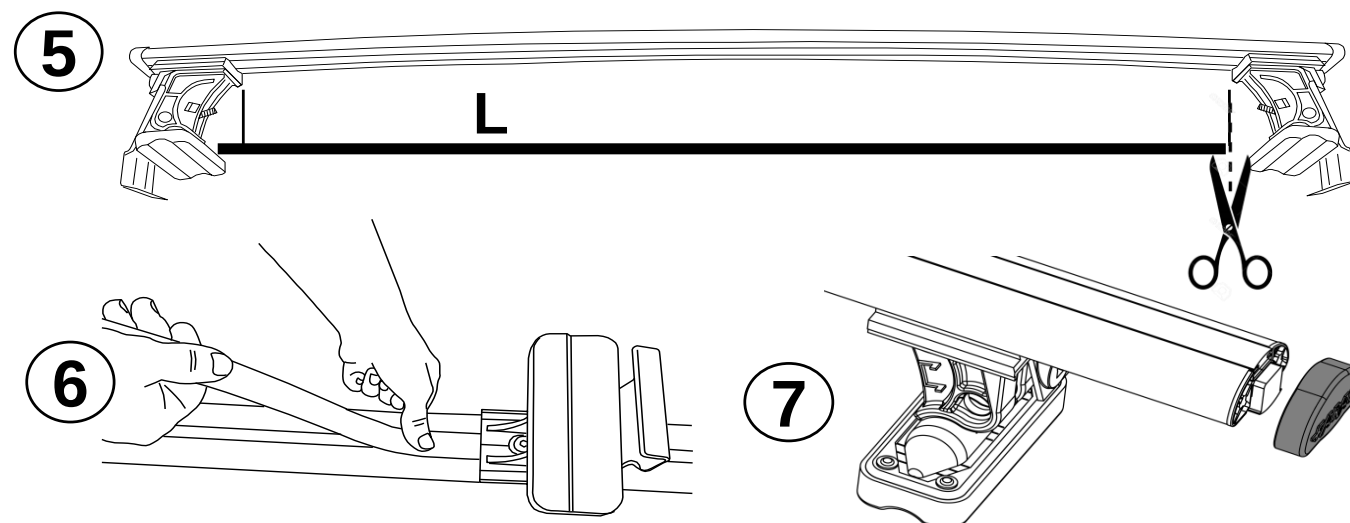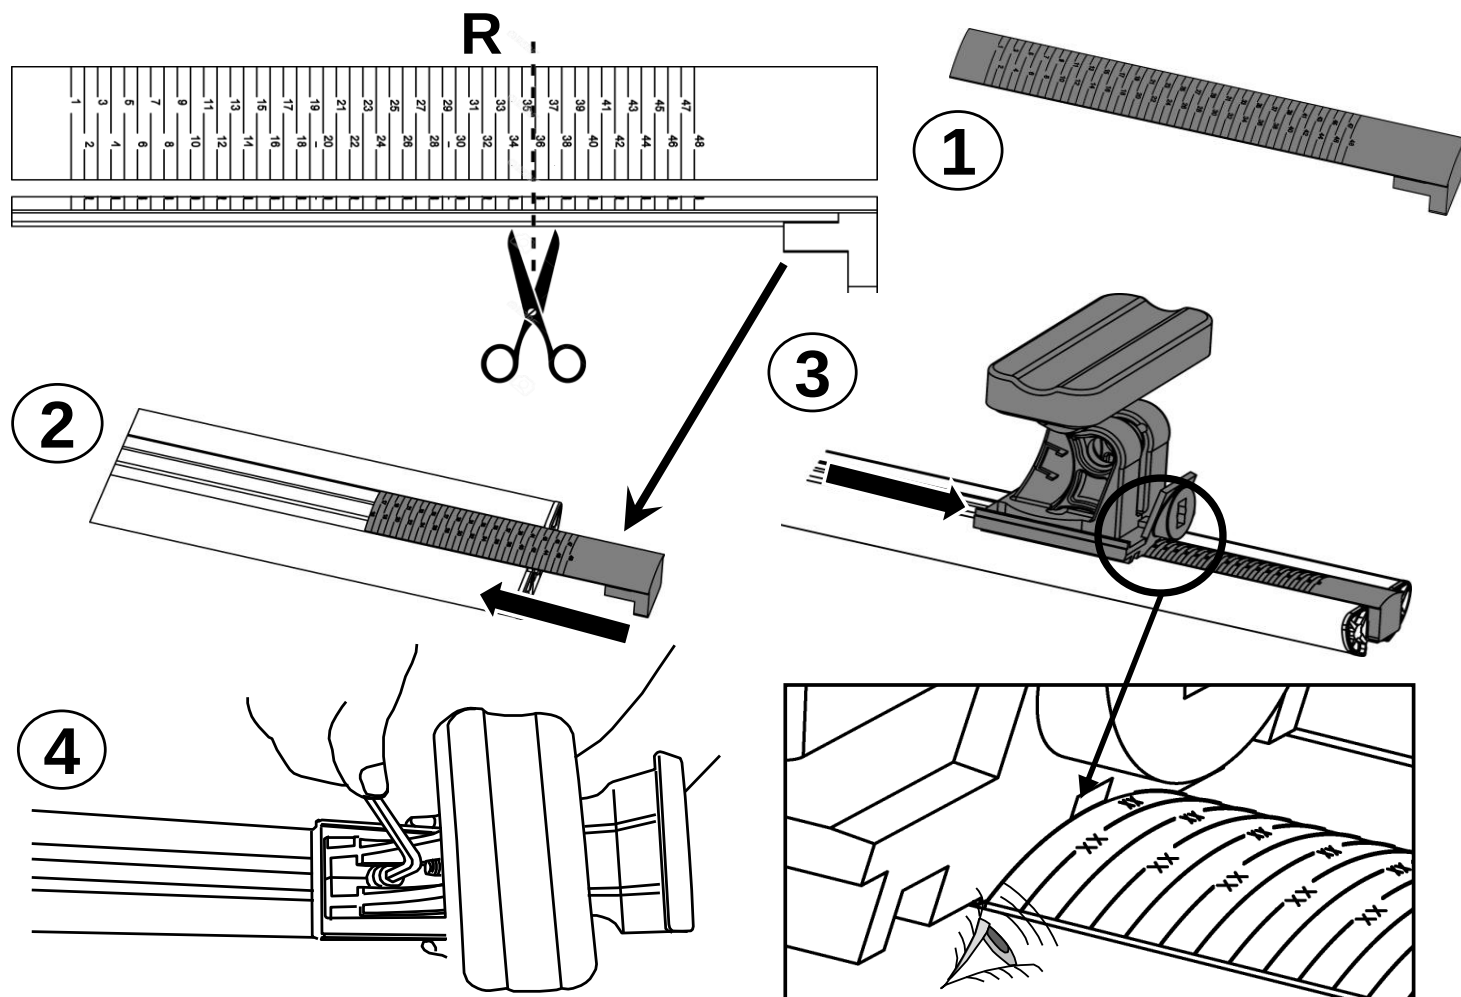


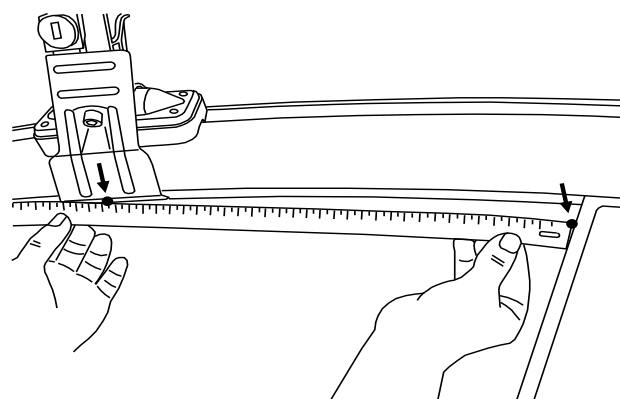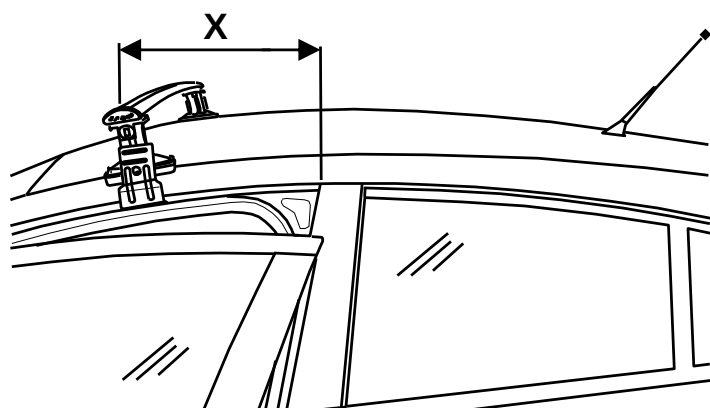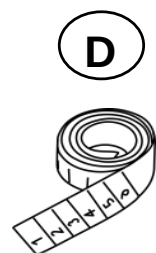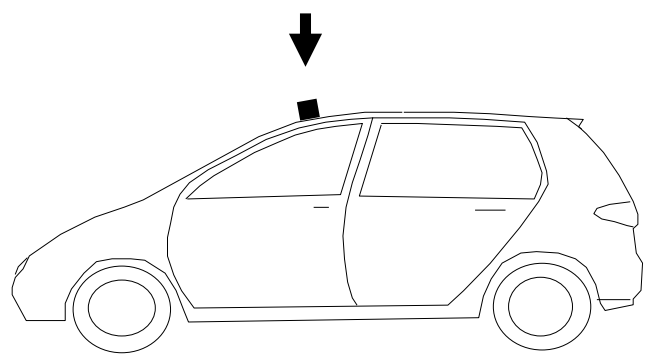

|                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |              |  |  | <b>X</b>       |
| <b>SKODA</b>                                                                        | <b>SCALA</b> | <b>5</b>                                                                            | <b>2019 &gt;</b>                                                                     | <b>X = 290</b> |



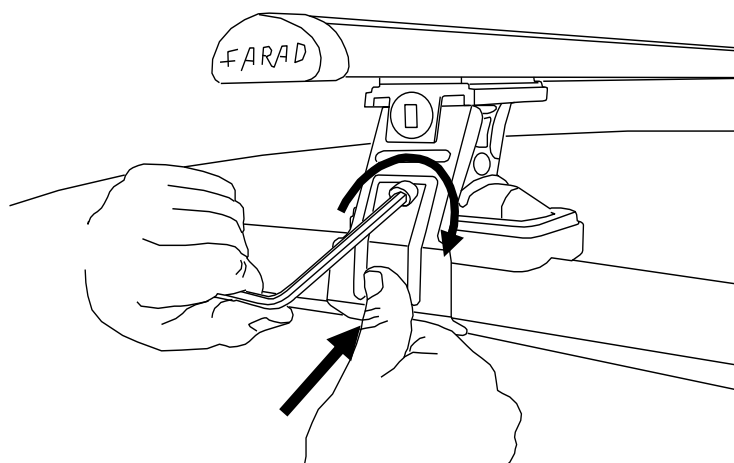






|                |                   |               |
|----------------|-------------------|---------------|
| <b>REV 000</b> | <b>26/04/2019</b> | <b>9 / 20</b> |
|----------------|-------------------|---------------|


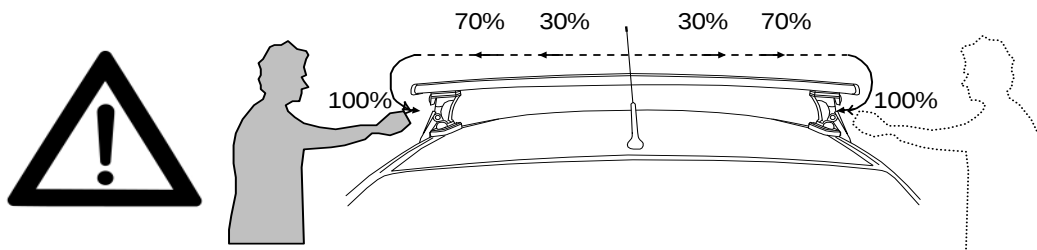


I Alternare il fissaggio delle viti  
 PL Śruby dokręcaj naprzemiennie  
 GB Tighten alternately  
 NL Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien

F Serrer alternativement chaque côté  
 D Die Schrauben abwechselnd anziehen  
 E Apretar alternativamente  
 SWE Dra åt växelvis

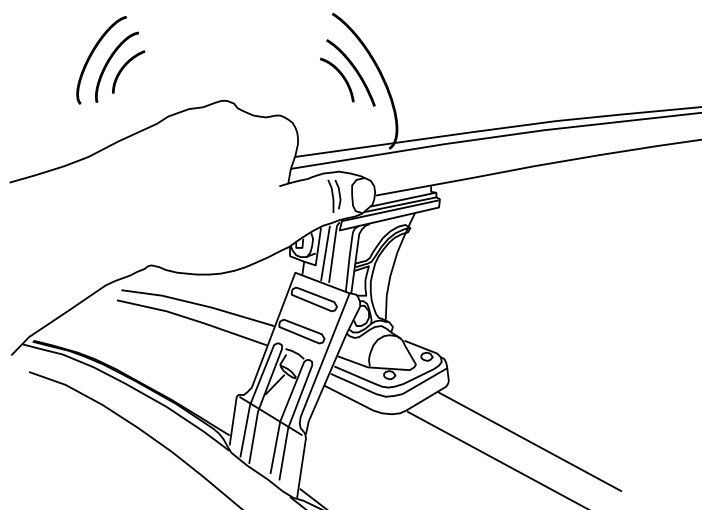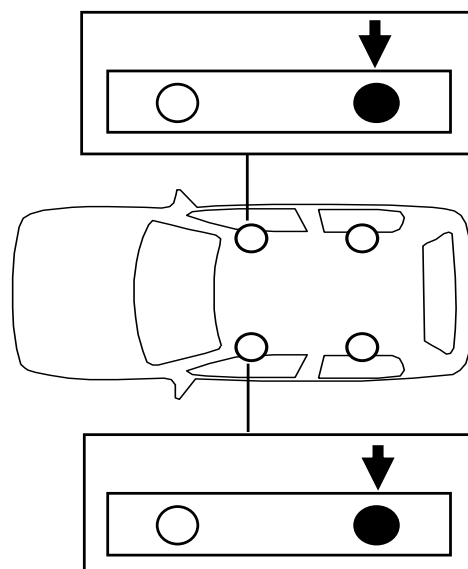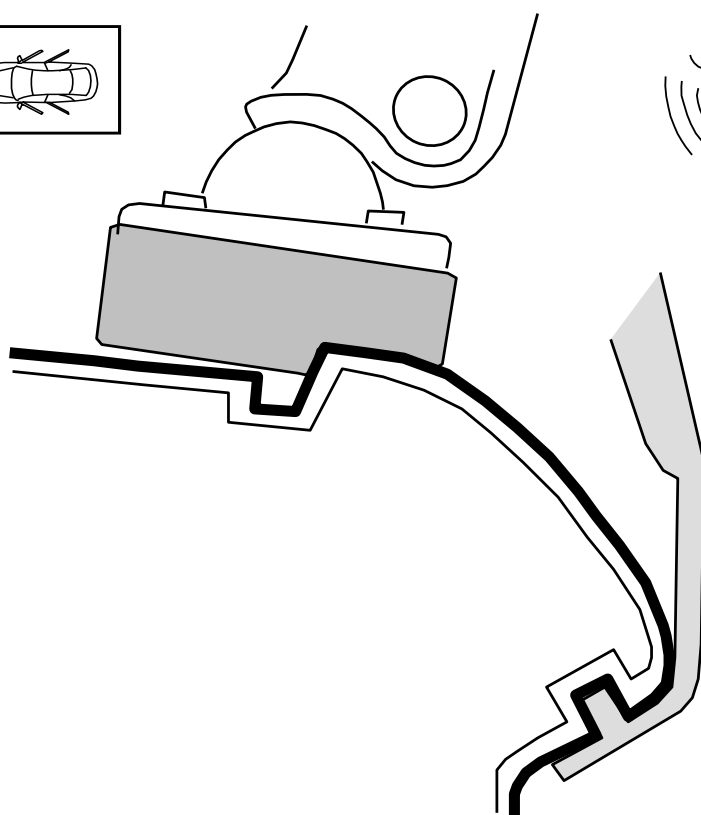

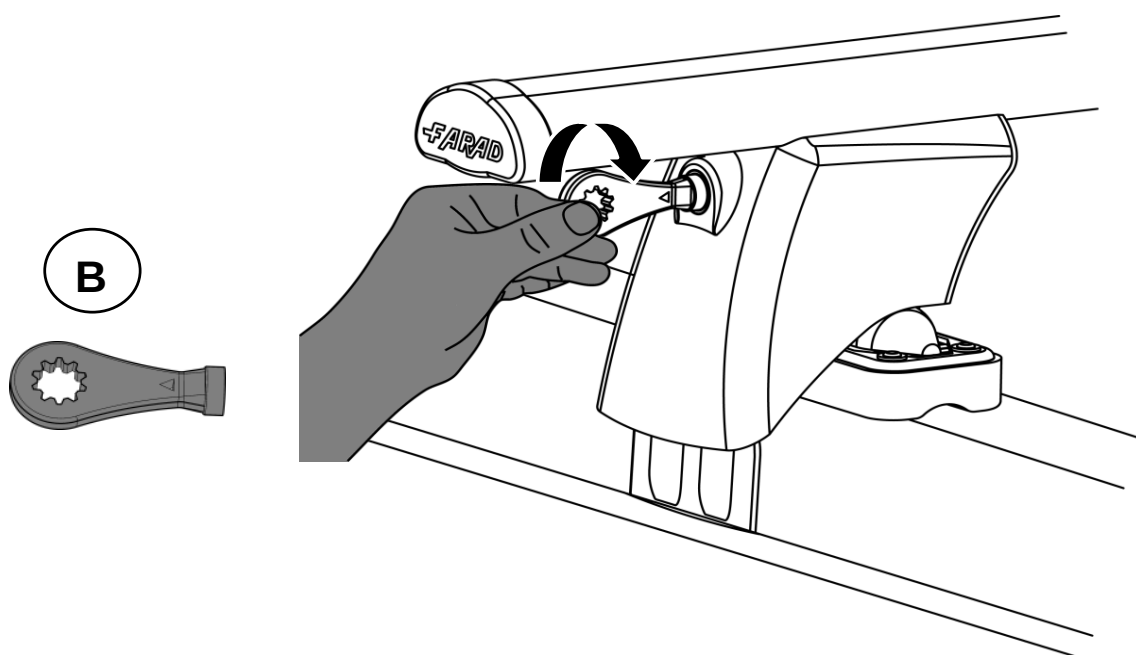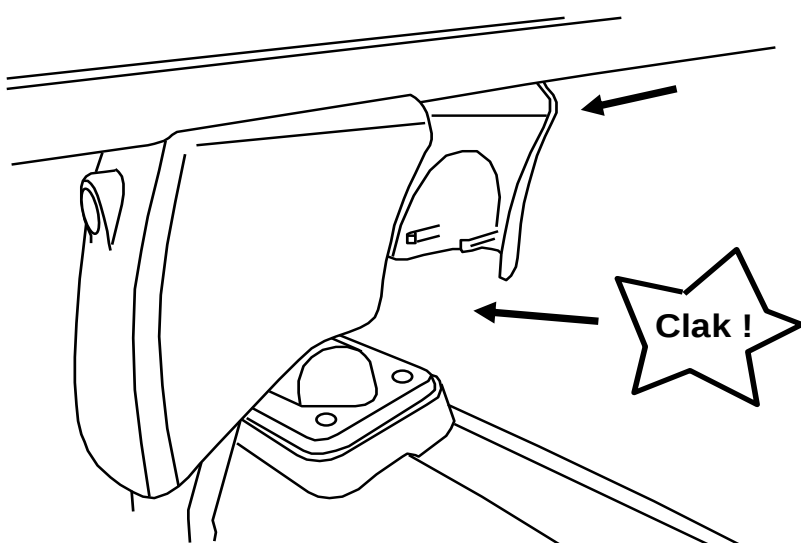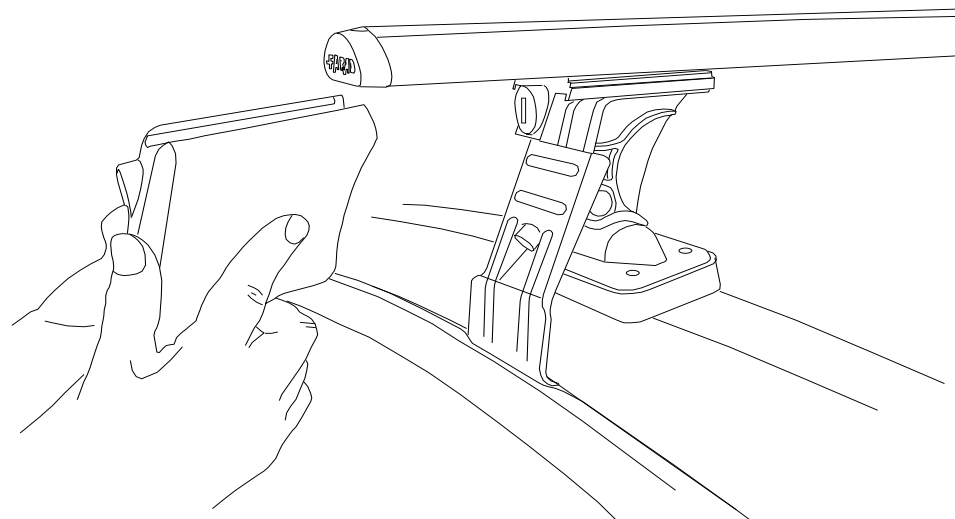

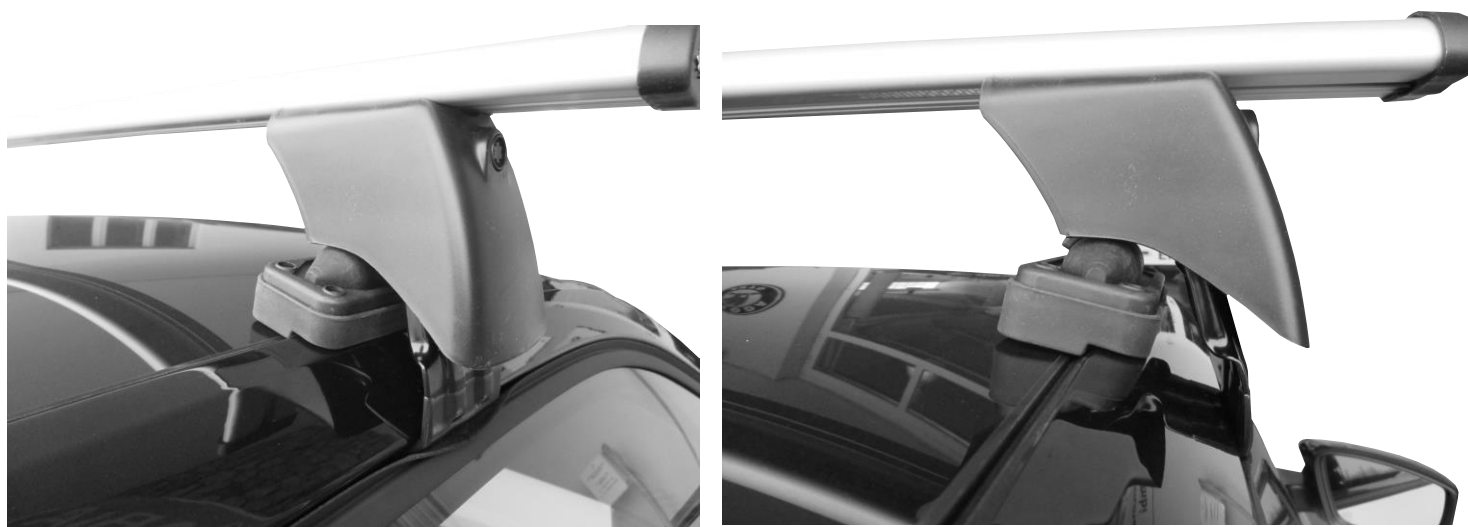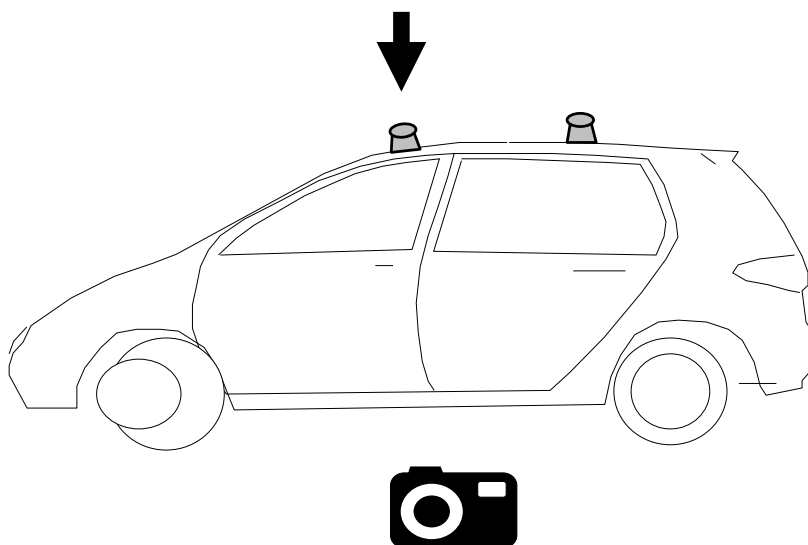

- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I **Montaggio barra posteriore**

F **Fixation Barre Arriere**

PL **Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego**


GB **Fitting Rear Roof Bar**



SWE **Montering Främre Lasthållaren**


E **Fijación Barra Trasera**


NL **Montage Achterste Dakdrager**


D **Montage Heckdachträgers**

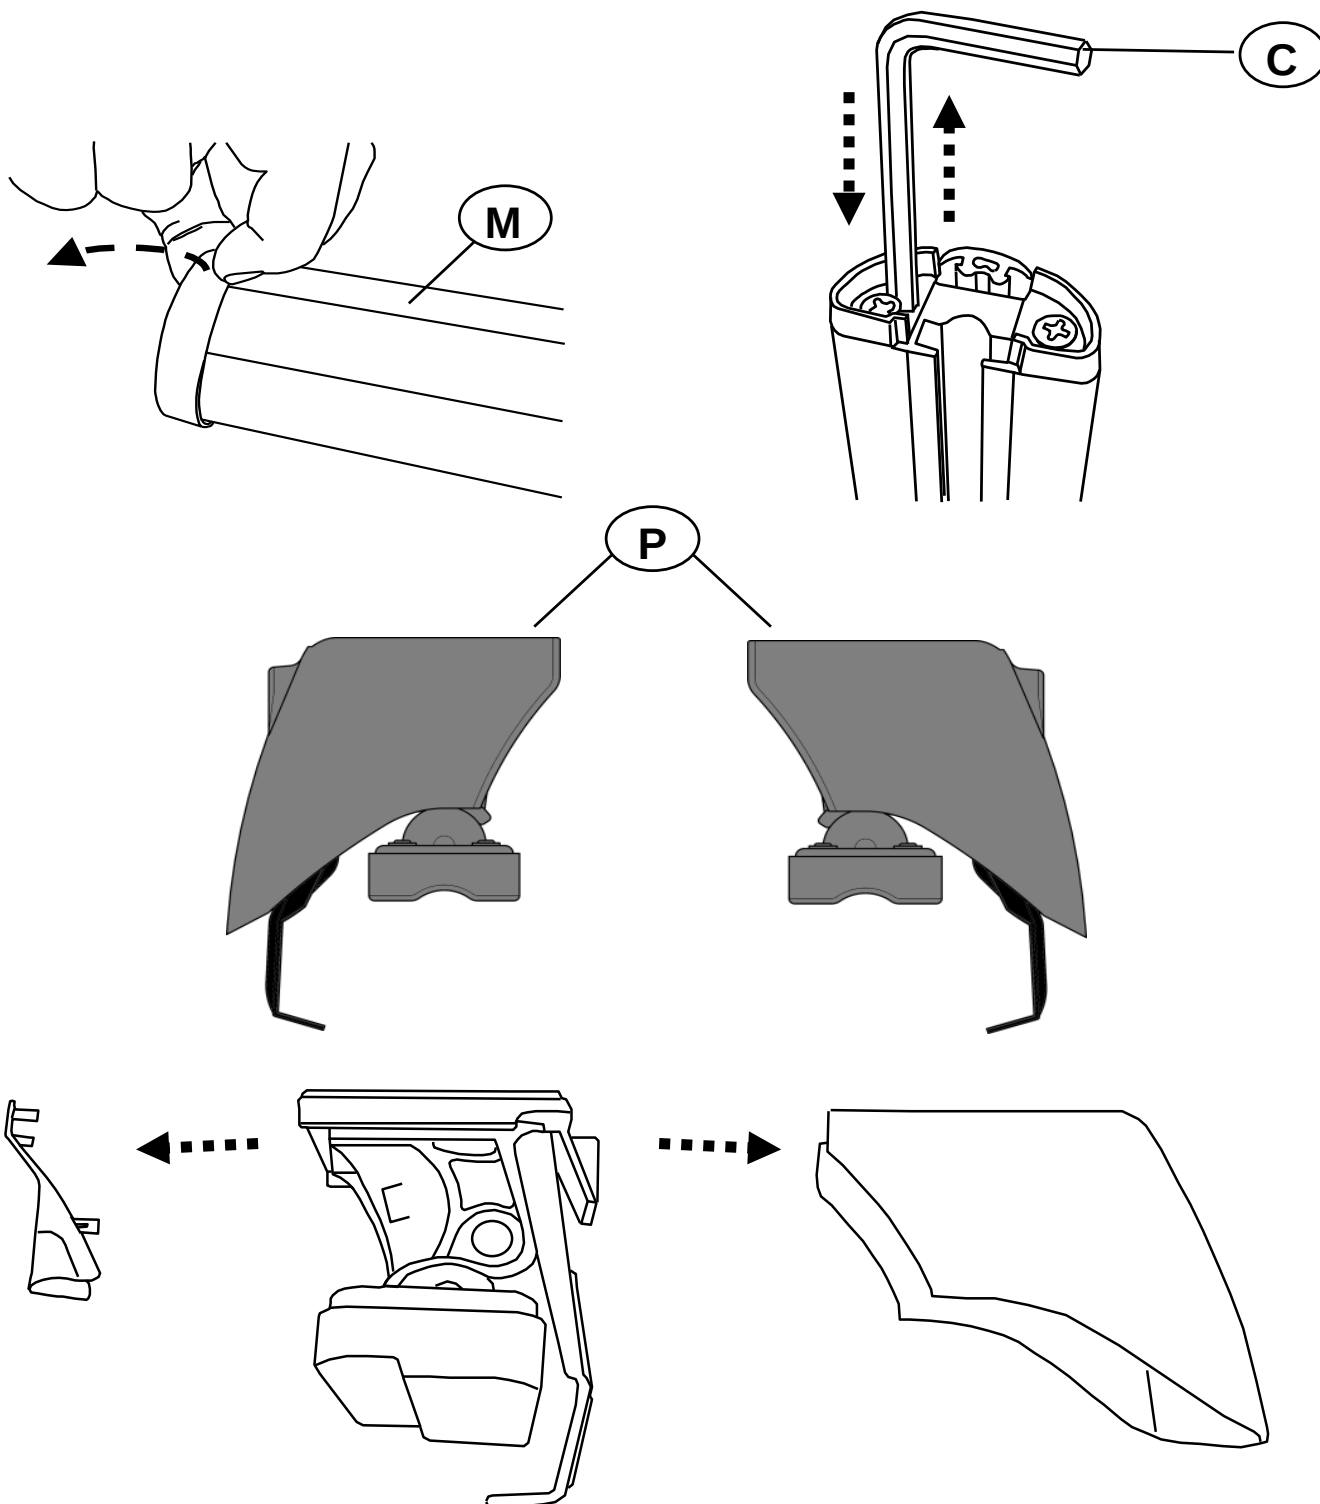


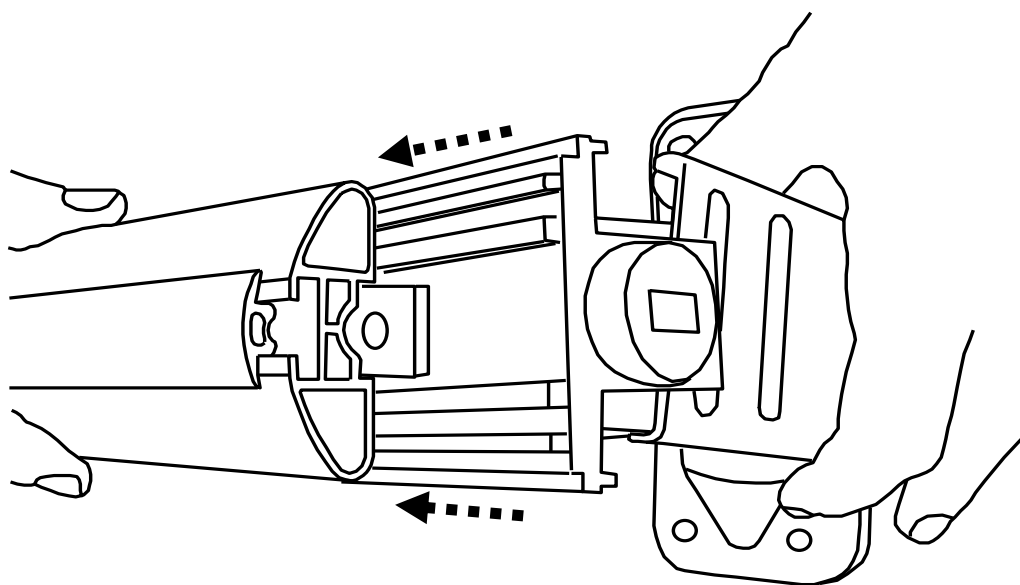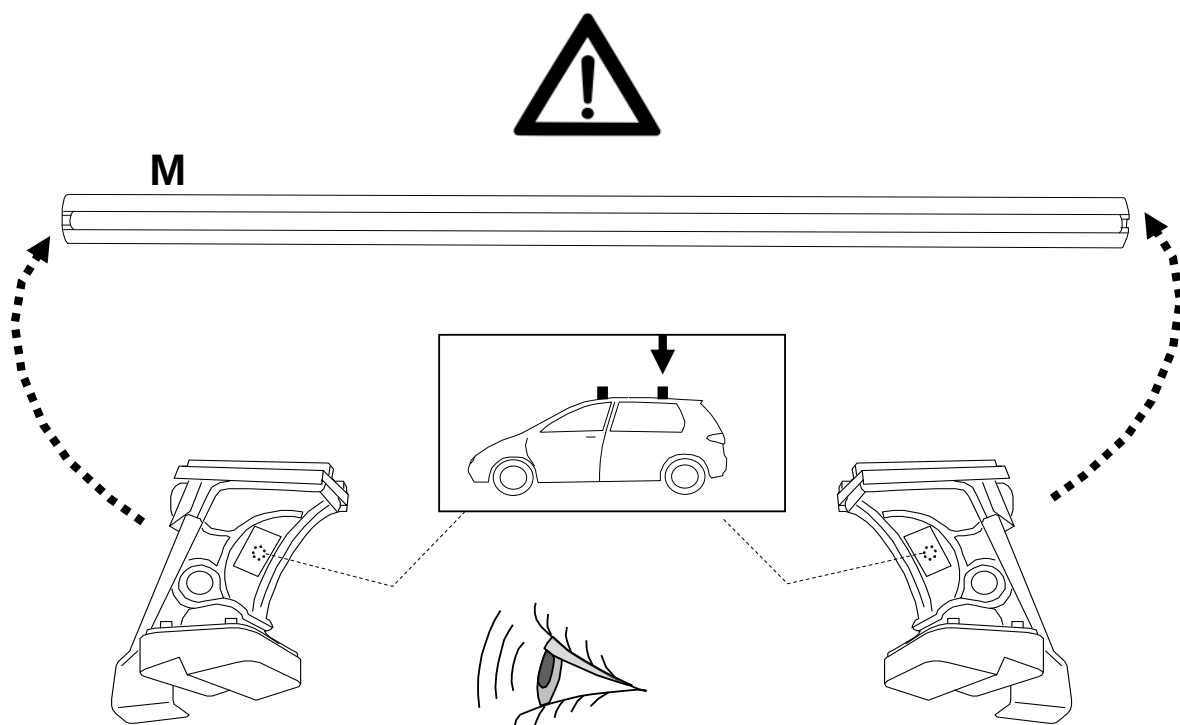


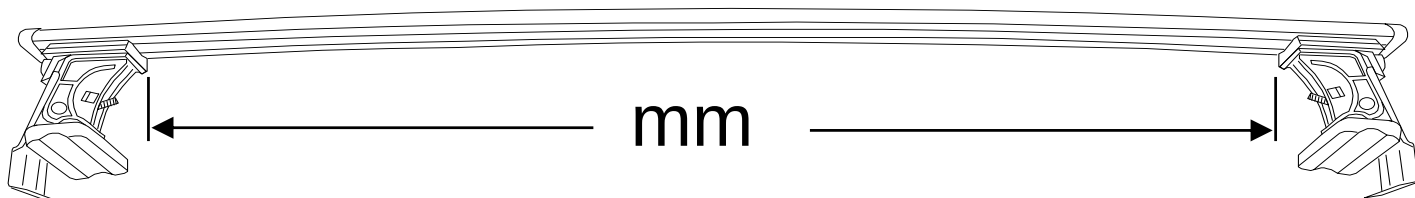


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|  |  |  | <b>R</b>     | <b>mm</b>   |
| <b>SKODA</b>                                                                      | <b>SCALA</b>                                                                      | <b>2019 &gt;</b>                                                                   | <b>R= 29</b> | <b>1010</b> |


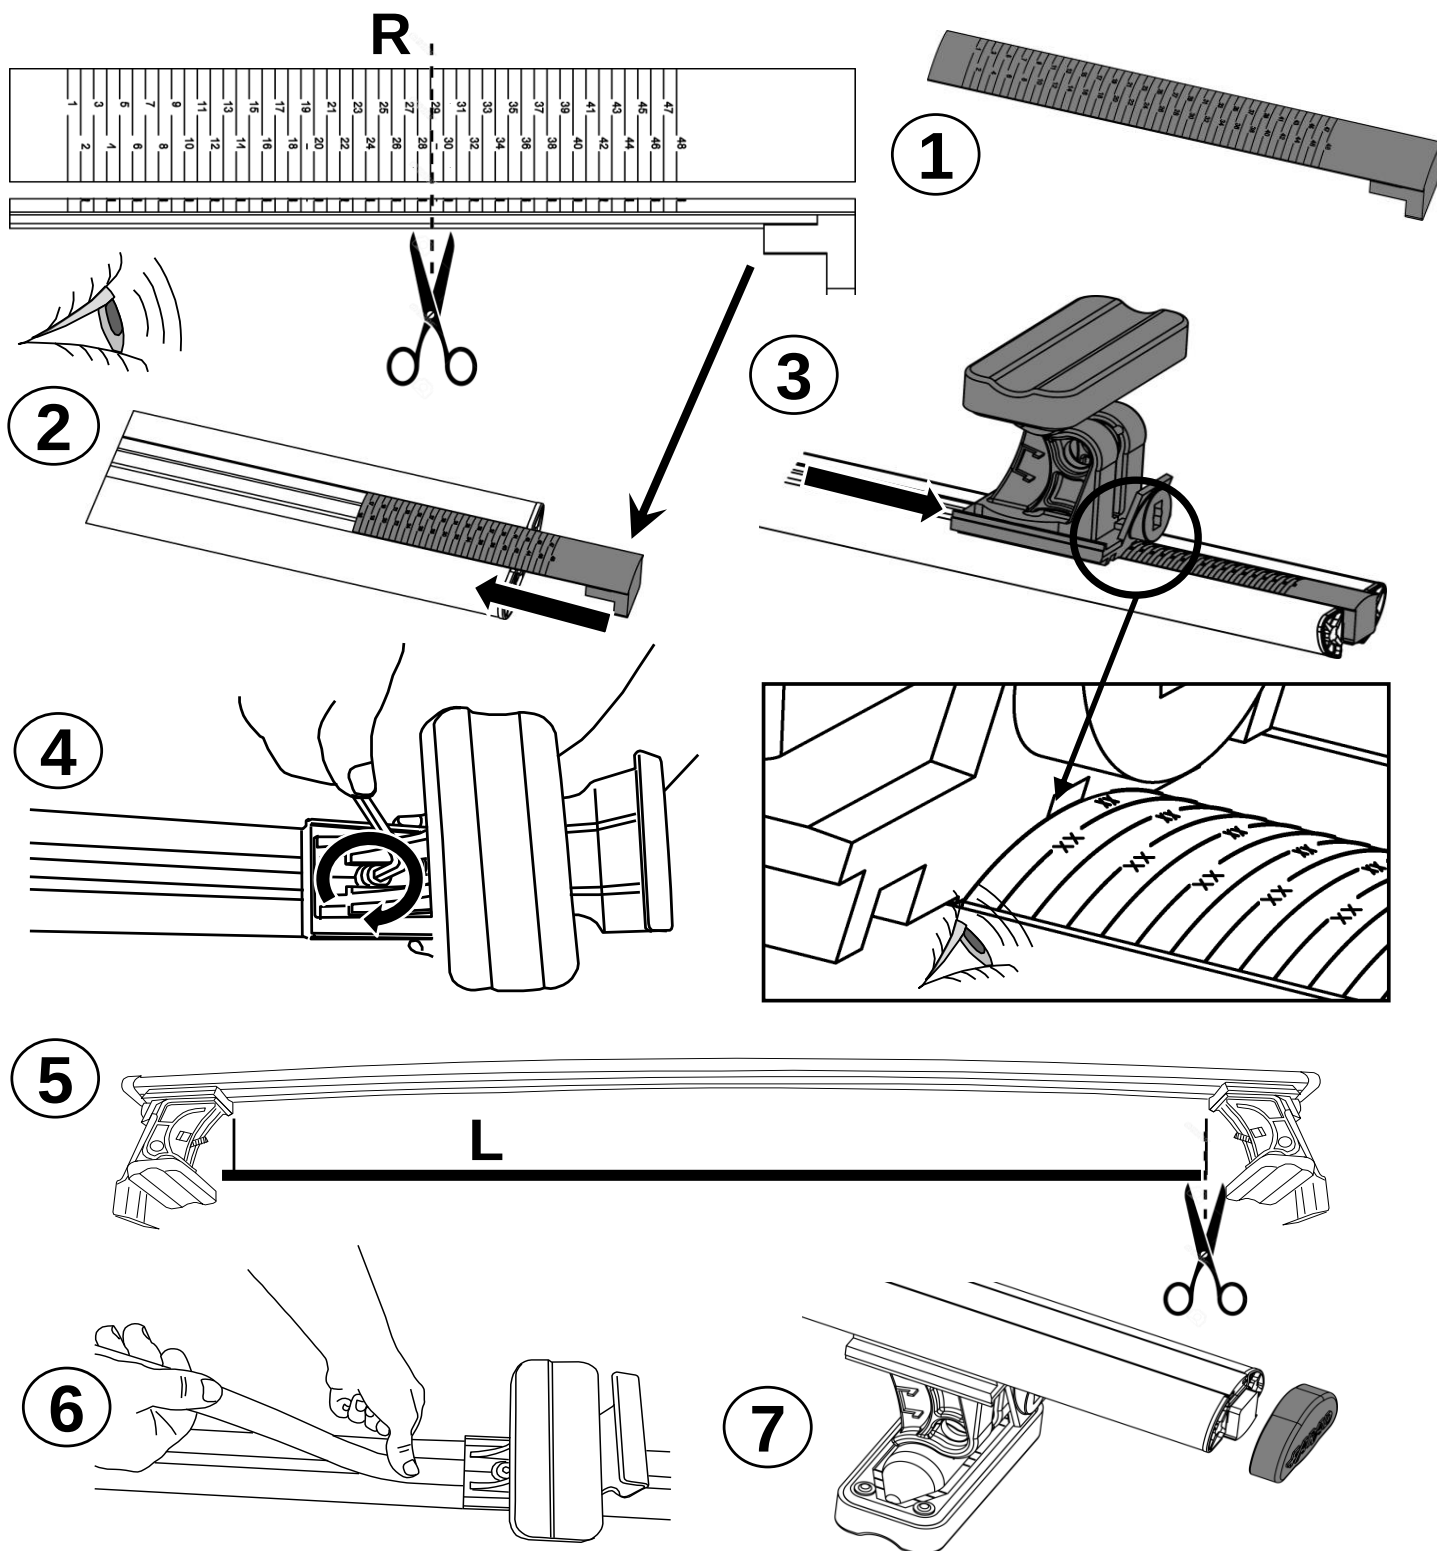


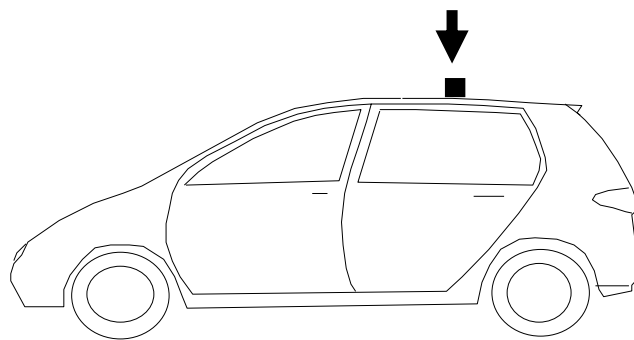

**D**

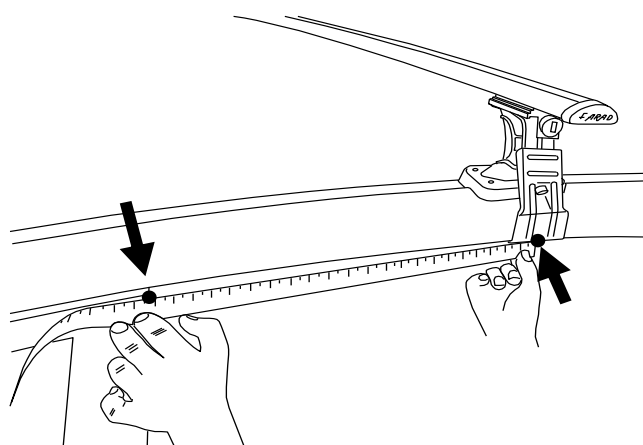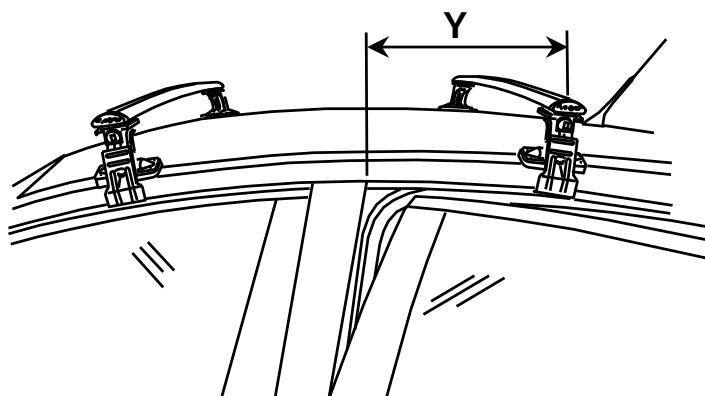


|                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |              |  |  | <b>Y</b>      |
| <b>SKODA</b>                                                                        | <b>SCALA</b> | <b>5</b>                                                                            | <b>2019 &gt;</b>                                                                     | <b>Y= 430</b> |

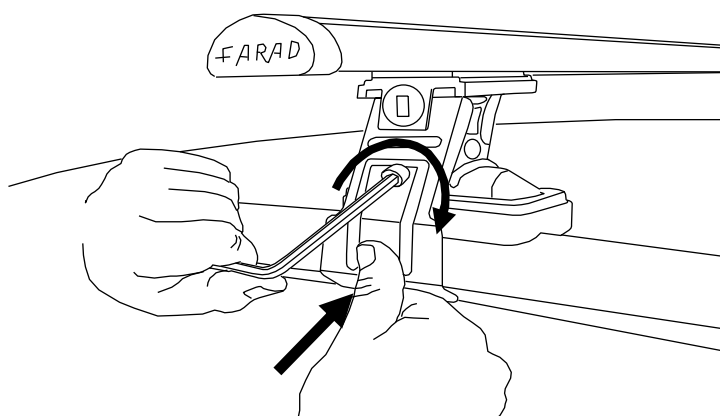

**C**












|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| <b>REV 000</b> | <b>26/04/2019</b> | <b>16 / 20</b> |
|----------------|-------------------|----------------|

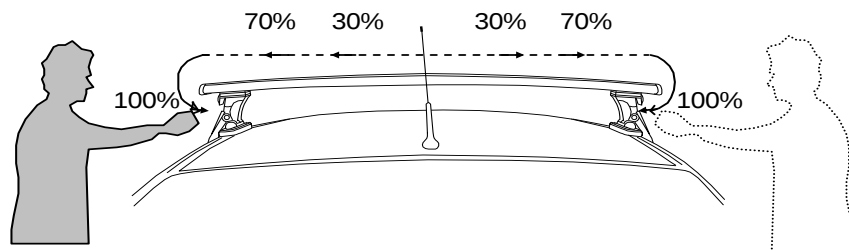


I Alternare il fissaggio delle viti  
 PL Śruby dokręcaj naprzemiennie  
 GB Tighten alternately  
 NL Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien

F Serrer alternativement chaque côté  
 D Die Schrauben abwechselnd anziehen  
 E Apretar alternativamente  
 SWE Dra åt växelvis

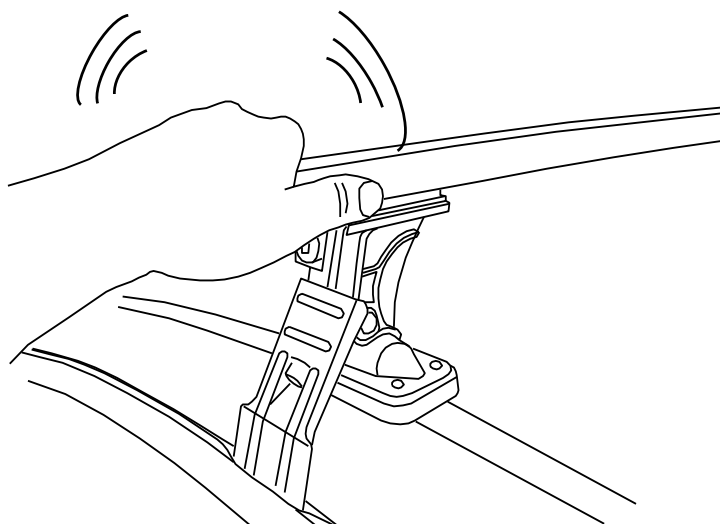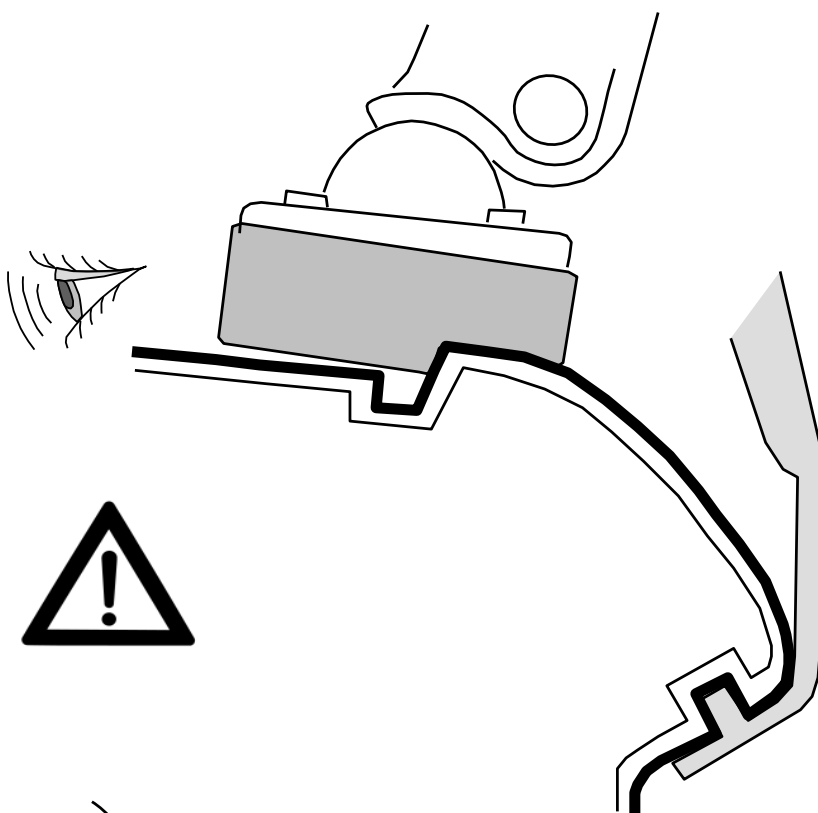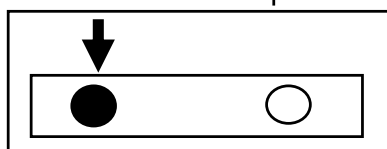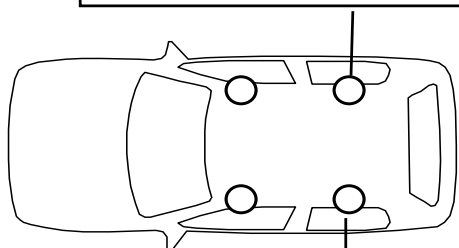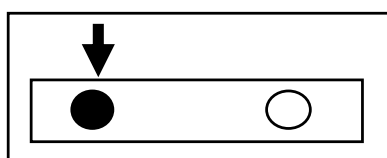

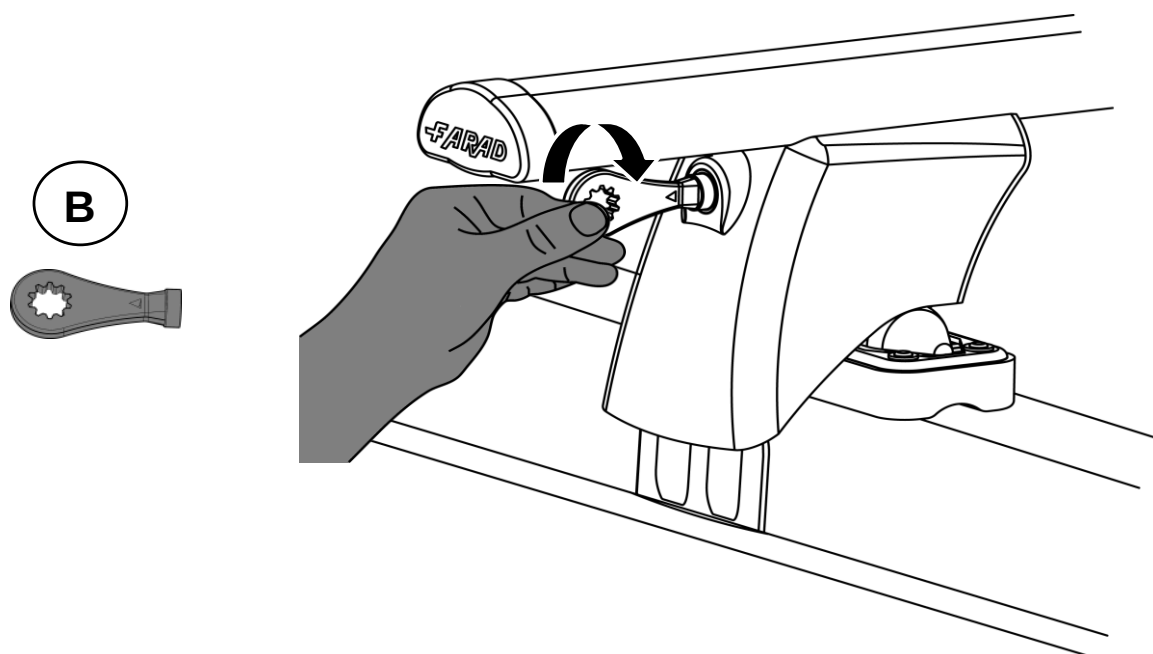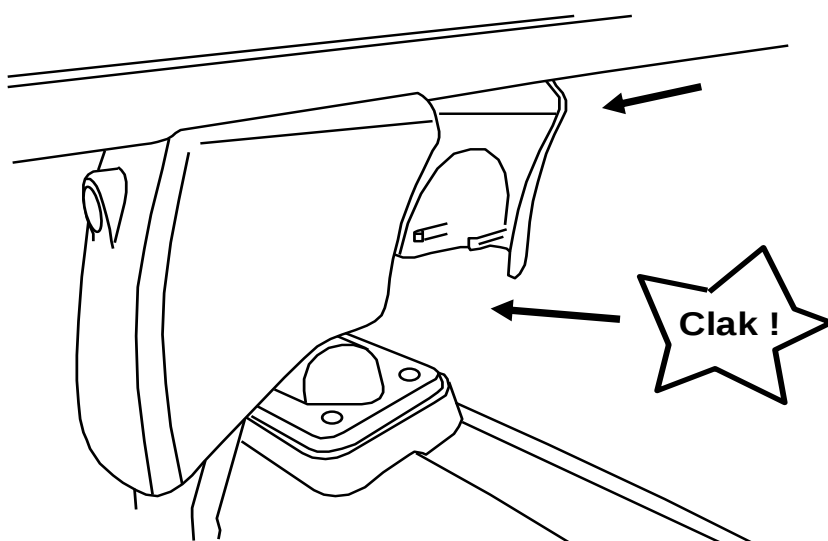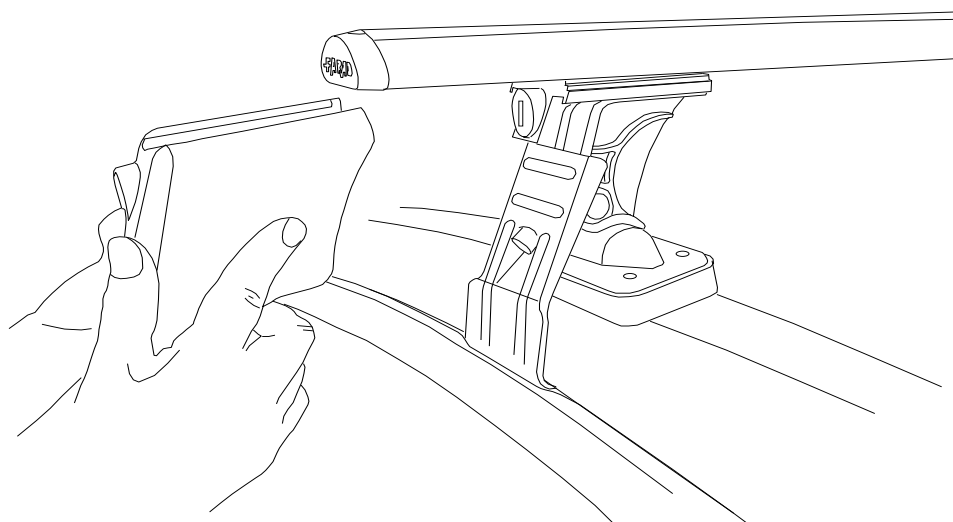

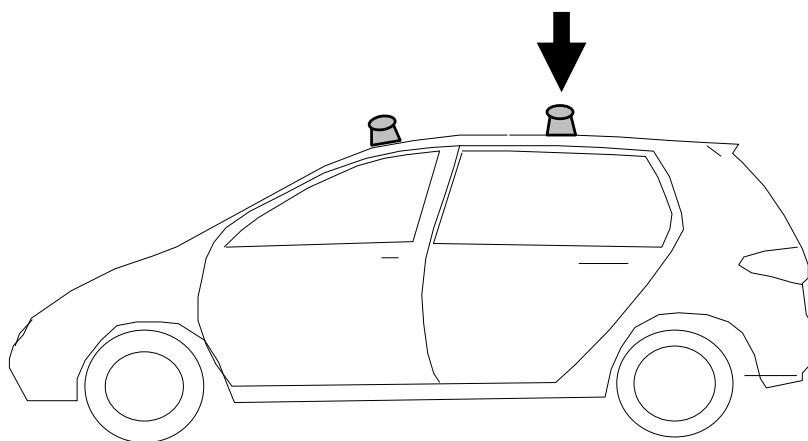


- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


# RICAMBI - SPARE PARTS



**PIEDE GIREVOLE**  
90341 / 2



**PIEDE FISSO**  
90341 / 15

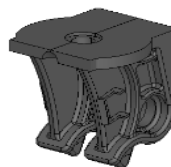

**SUPPORTO CENTRALE**  
90341 / 1



**SUPPORTO BARRA**  
90341 / 5




**SOTTO PIEDE SP01**  
90341 / 3



**SOTTO PIEDE SP03**  
90341 / 16



**SOTTO PIEDE SP04**  
90341 / 13



**SOTTO PIEDE SP07**  
90341 / 11



**SOTTO PIEDE SP08**  
90341/14




**SOTTO PIEDE SP10**  
90341 / 12



**SOTTO PIEDE SP12**  
90341 / 1



**CHIAVE ESAGONALE 6**  
9331 / 148



**PIASTRINA**  
90341 / 21



**DISTANZIALE**  
90341 / 20




**NOTTOLINO + N° COMB.**  
90341 / 6




**SOTTOTAPPO**  
90241 / 9



**TAPPO BARRA**  
90241 / 6

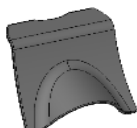


**INVOLUCRO POST.**  
90341 / 9

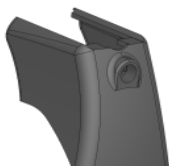

**INVOLUCRO ANTERIORE**  
90341 / 8



**CHIAVE + N° COMB**  
90341 / 7

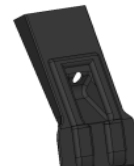

**PALETTA**  
90341 / 4




**BARRA ALLUMINIO**  
90241 / 7




**GUARNIZIONE BARRA**  
90241 / 8



**RIGA CARTA**  
90341 / 19



**PERNO**  
90241 / 15



**GUARNIZIONE  
NUMERICA**  
91141 / 14

**FARAD**<sup>®</sup>  
made in italy

[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

