

# **FARAD<sup>®</sup>BS**

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy

www.faradworld.com

+39 0172 58575

## **BS 027**

FORD FOCUS 2011 - 2018

FORD FOCUS SW 2011 -2018

**5**



**I** Istruzioni di montaggio

**F** Instructions de montage

**PL** Instrukcja montażu

**D** Einbauanleitung


**GB** Fitting instructions

**E** Instrucciones de montaje

**N** Inbouwhandleiding


**SWE** Montageanvisnin

**KIT BS**

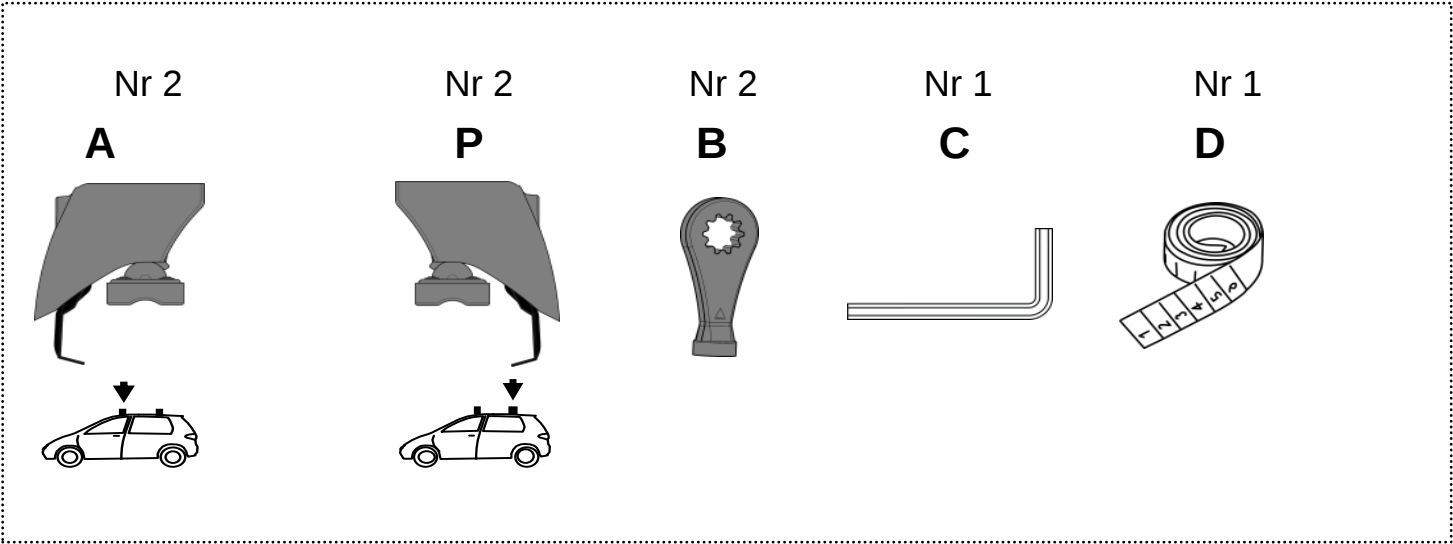












**+**


**KIT ALU**

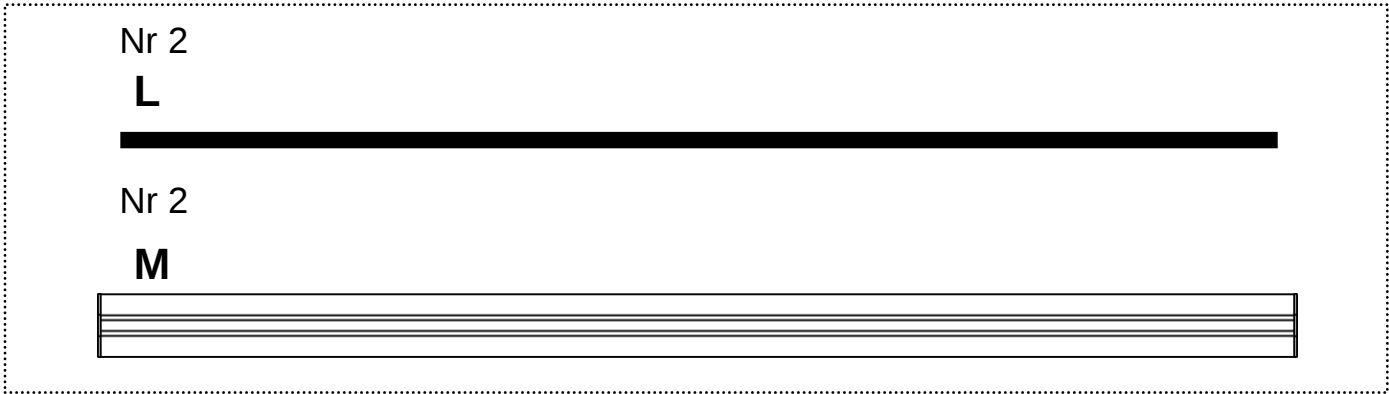


**=**


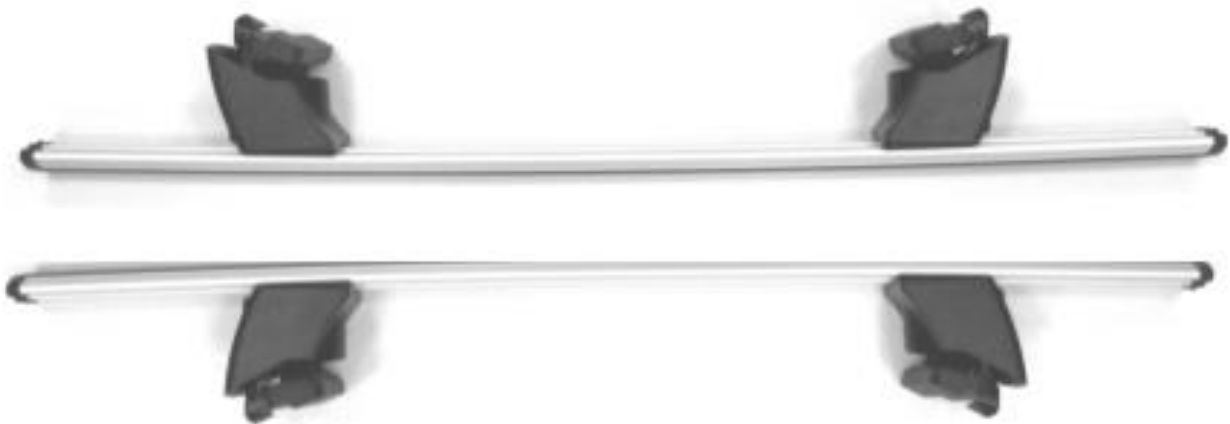


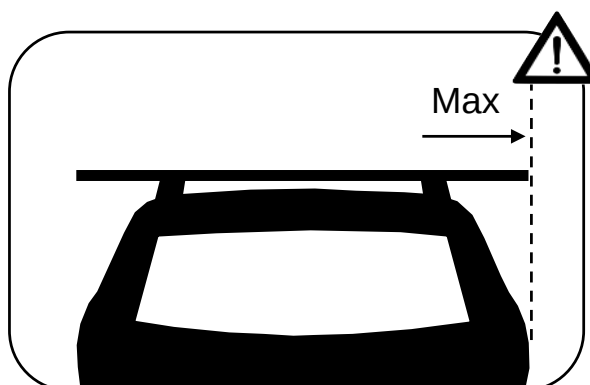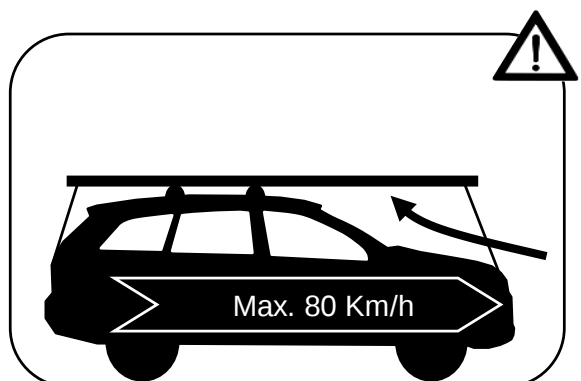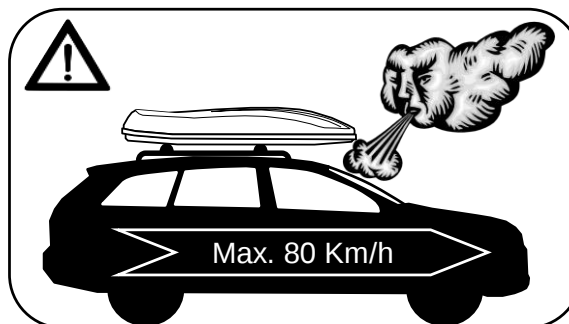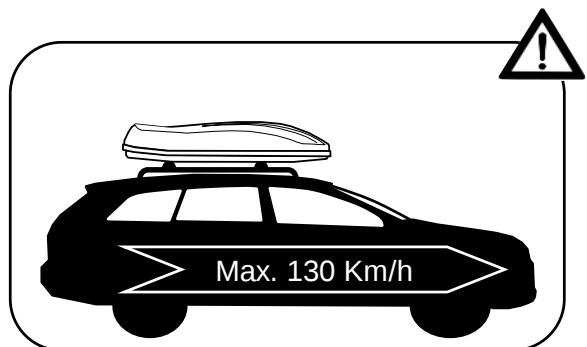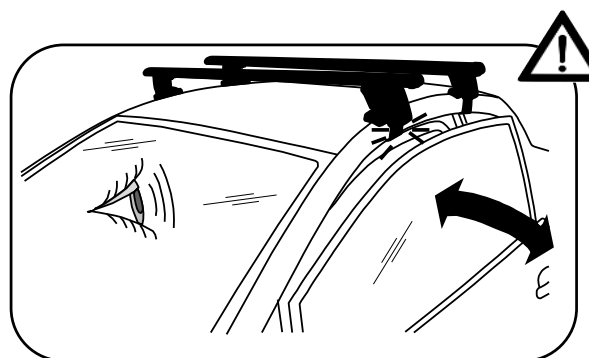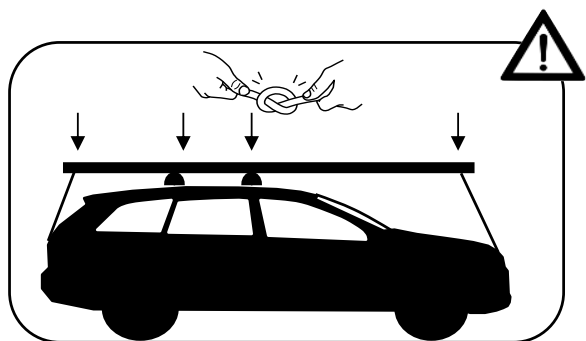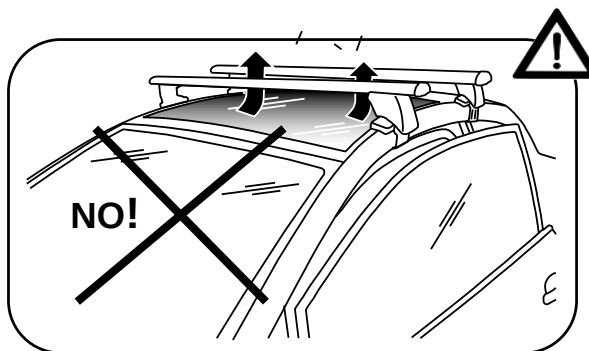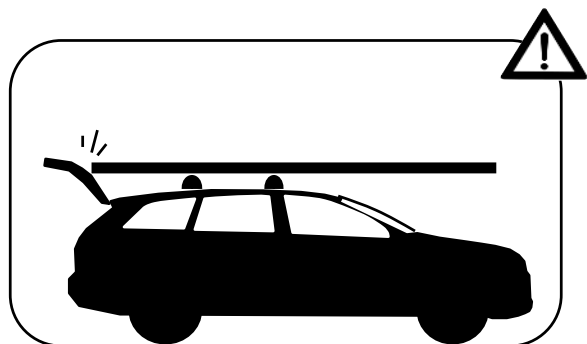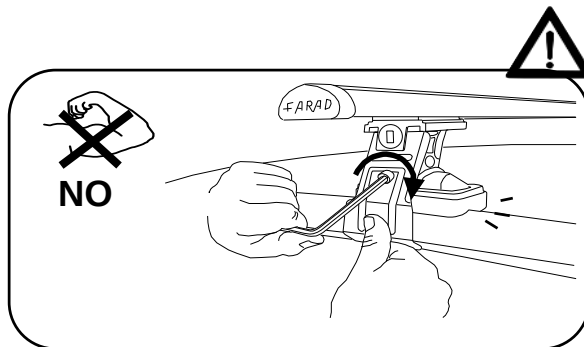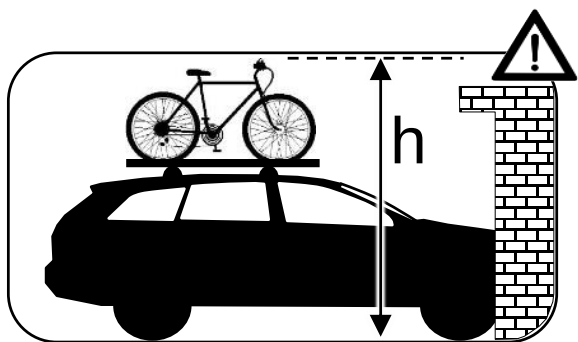

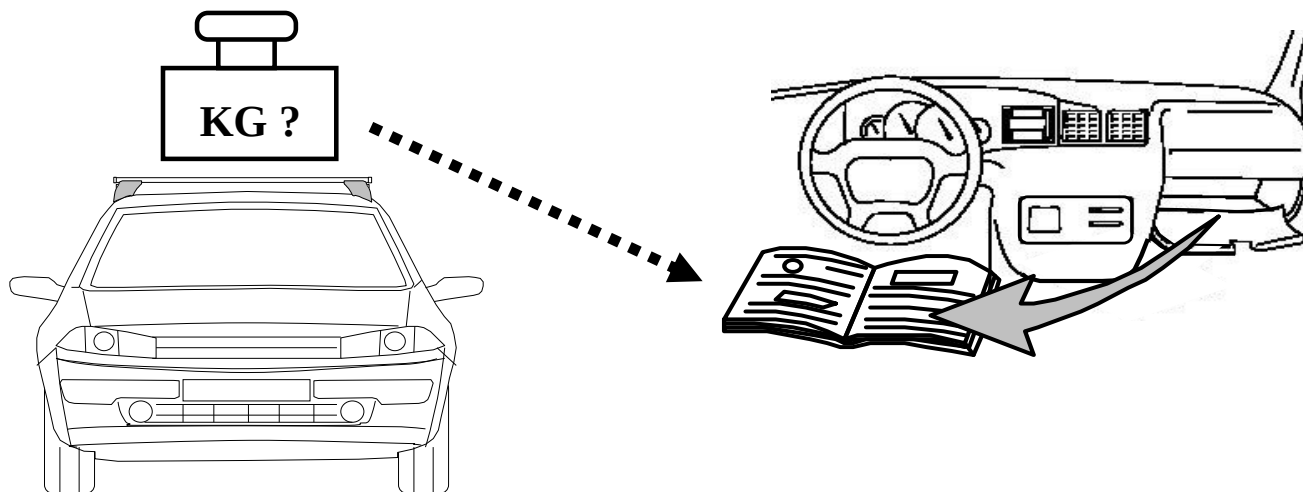

- |    |                                                        |     |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| I  | Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto     | F   | vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL | Sprawdź ładowność dachu w instrukcji                   | D   | überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach   |
| GB | Check roof load capacity in car instruction            | E   | comprobar la carga manual del techo del coche       |
| NL | check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE | kontrollera manuell inläggning på taket av bilen    |

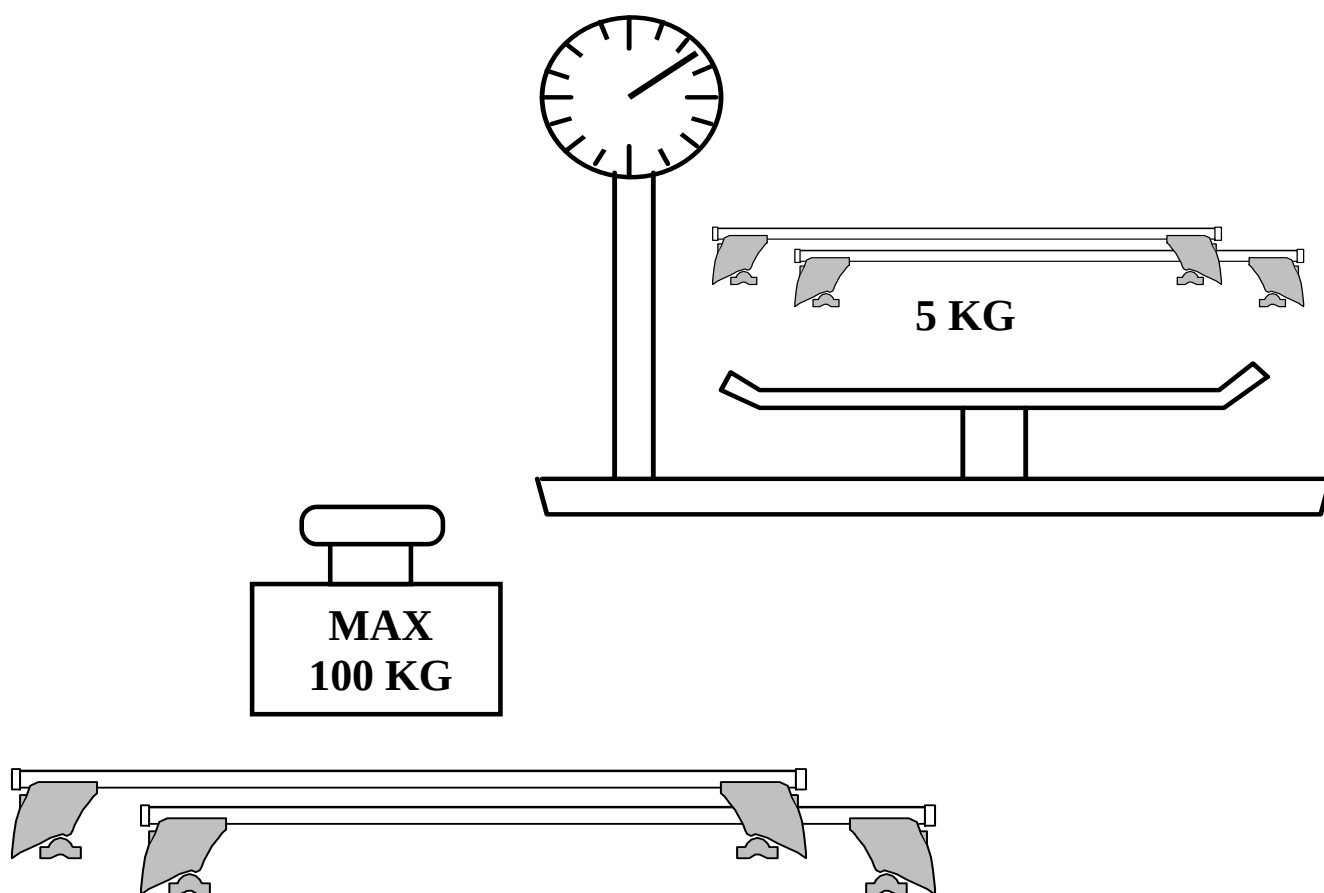

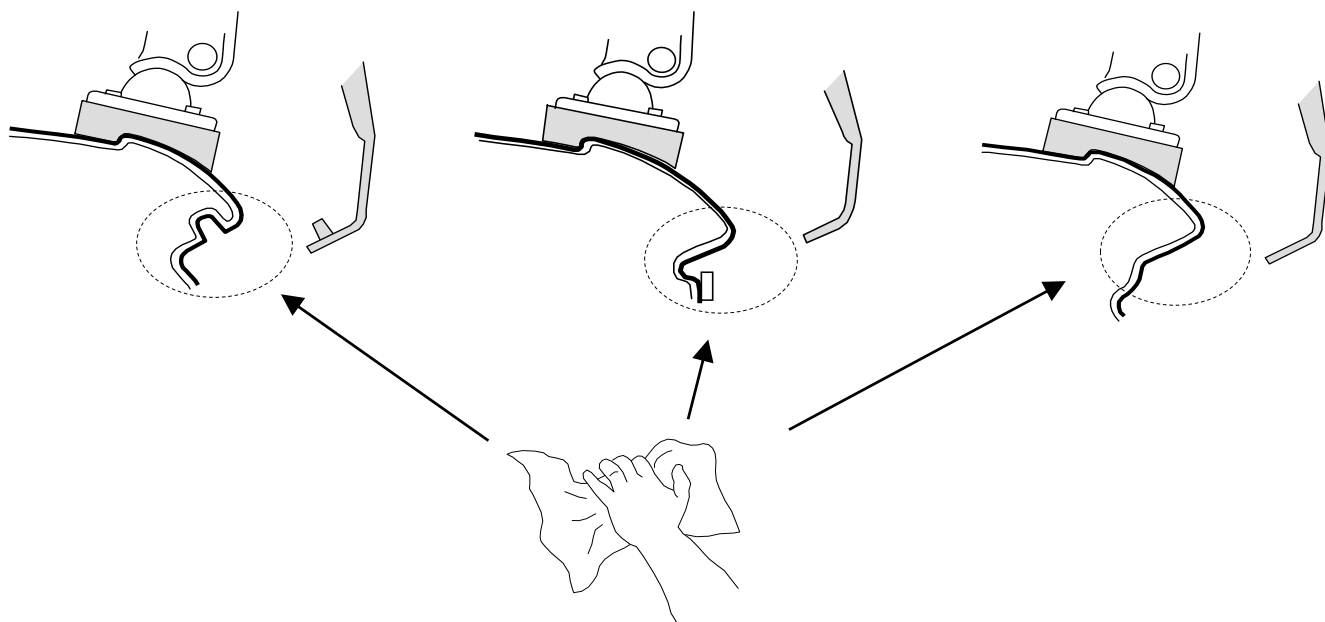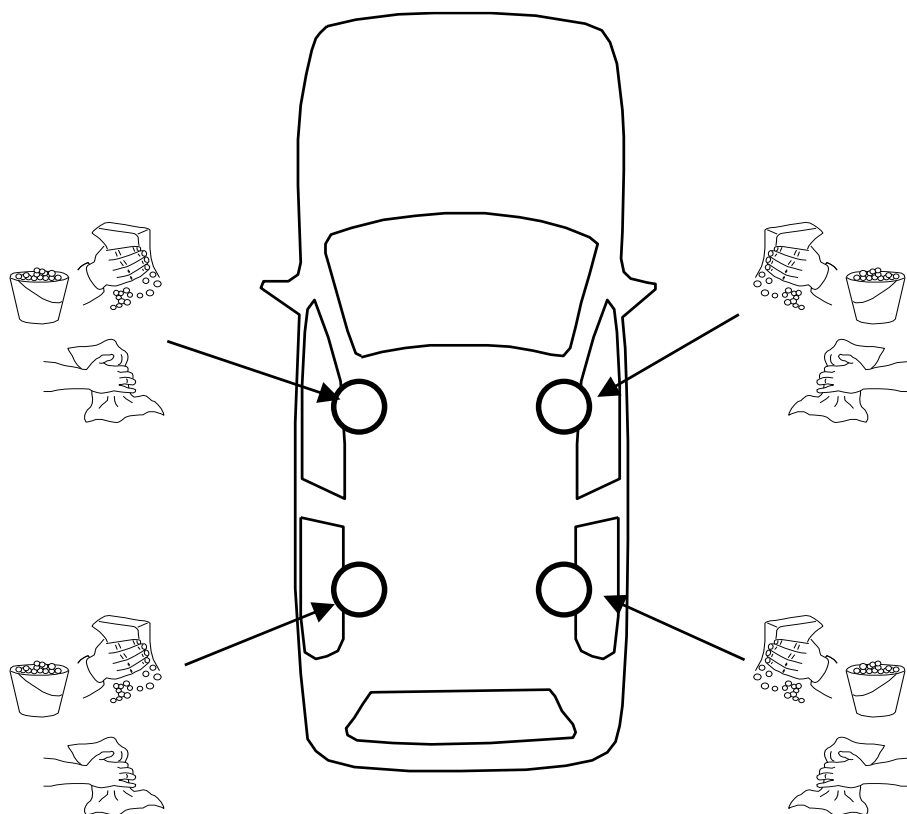

I Montaggio Barra Anteriore

F Fixation Barre Avant

PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego


GB Fitting Front Roof Bar

D Montage Vorderes Dachträgers

NL Montage Voorste Dakdrager



SWE Montering Av Främre Lasthållaren


E Fijación Barra Frontal

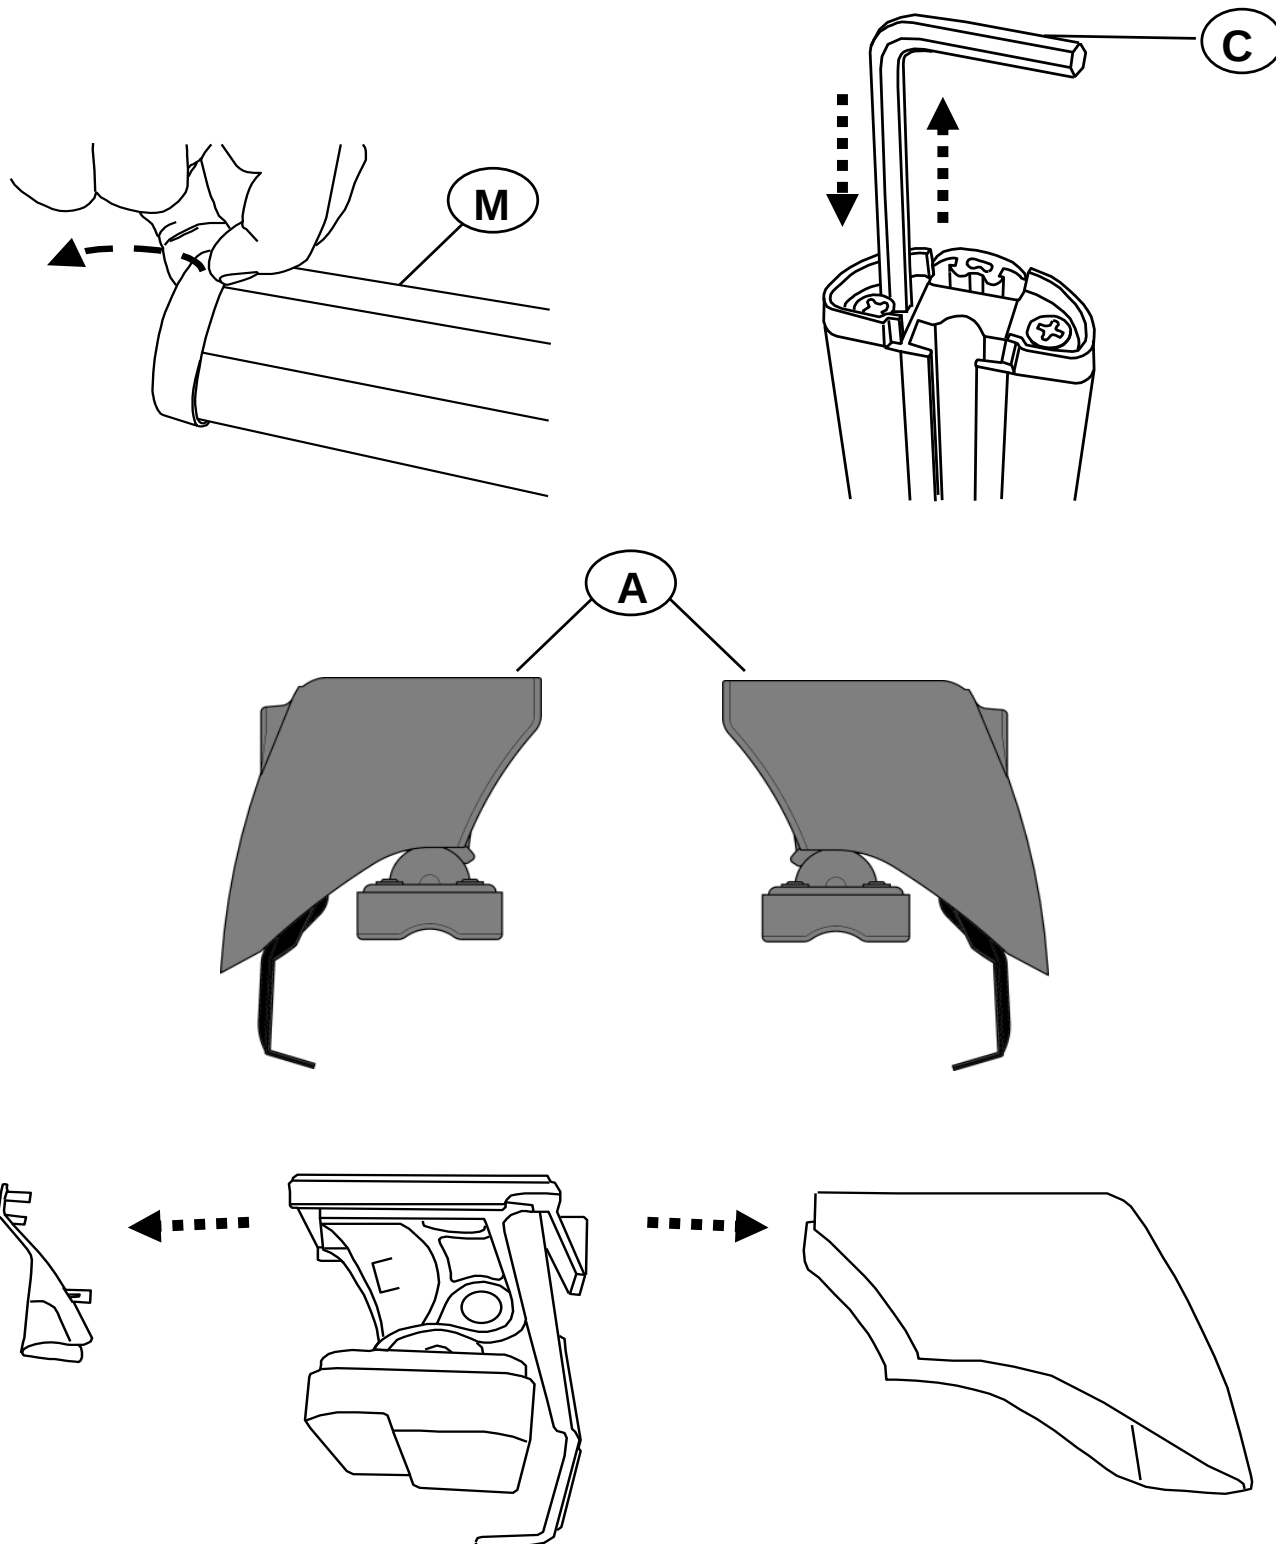













M



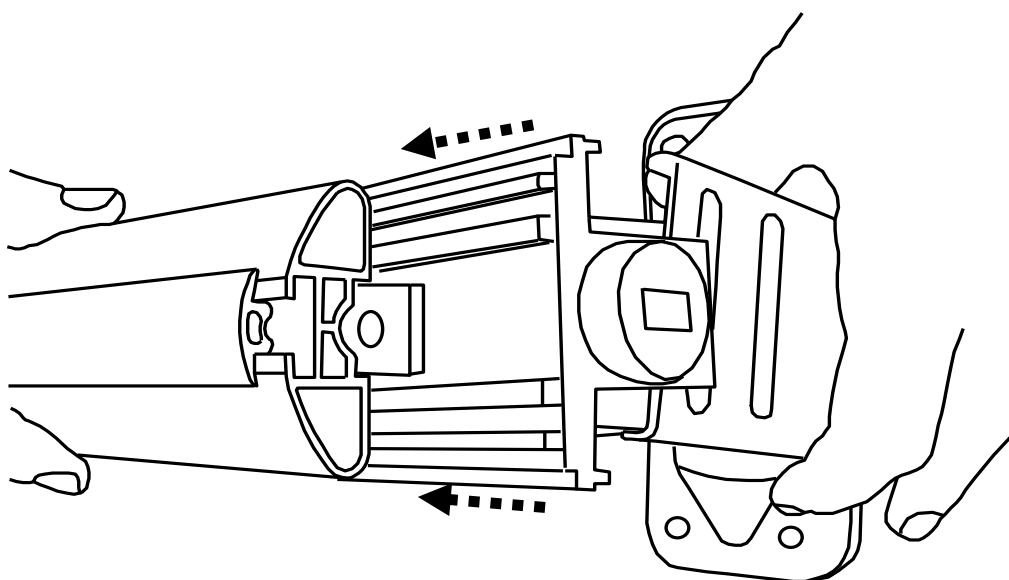
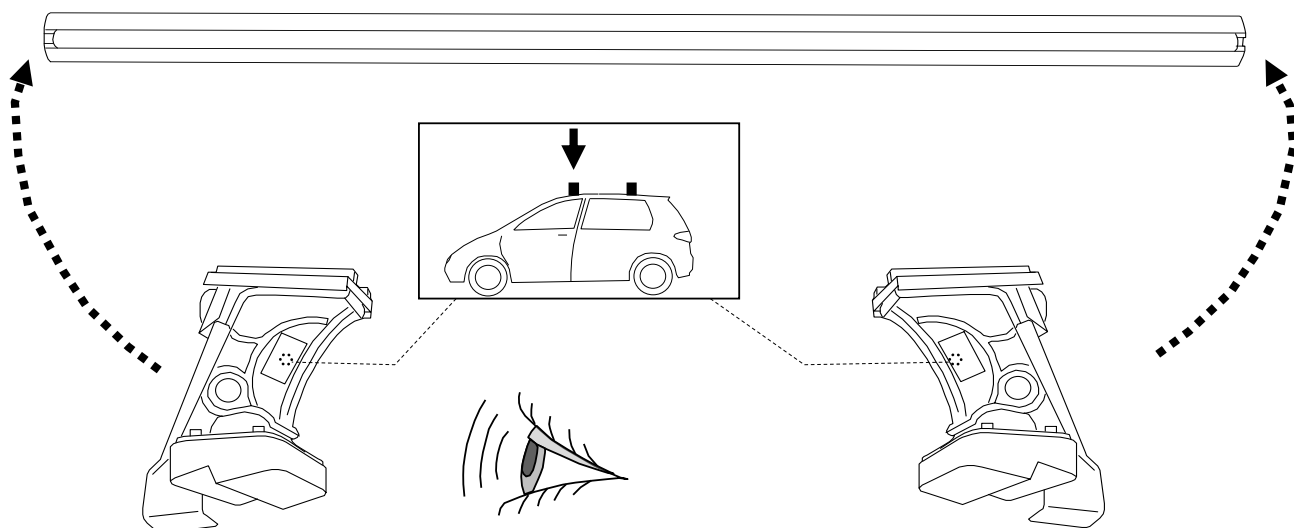



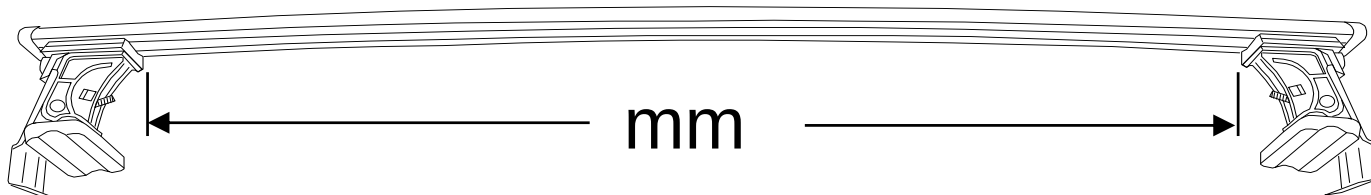





|             |  |  |  | <b>R</b>     | <b>mm</b>   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>FORD</b> | <b>FOCUS</b>                                                                      | <b>5</b>                                                                          | <b>2011 - 2018</b>                                                                | <b>R= 42</b> | <b>1070</b> |
| <b>FORD</b> | <b>FOCUS SW</b>                                                                   | <b>5</b>                                                                          | <b>2011 - 2018</b>                                                                | <b>R= 43</b> | <b>1080</b> |


**R**

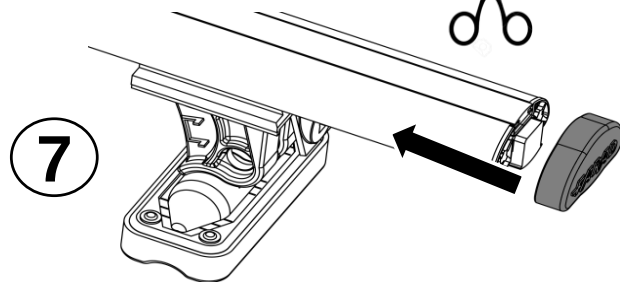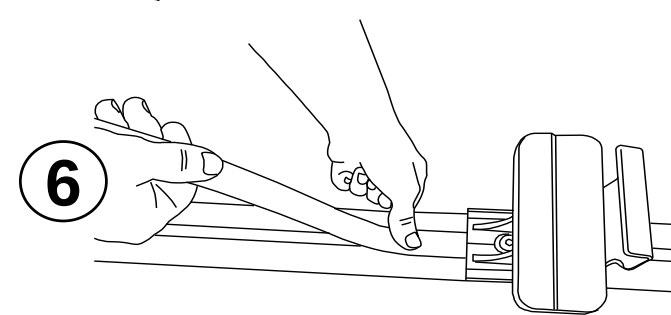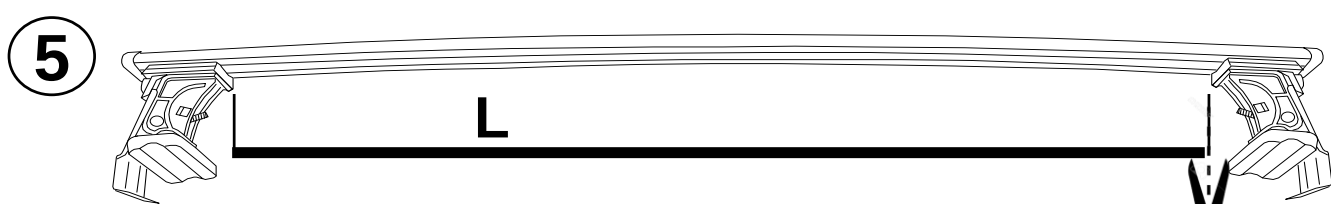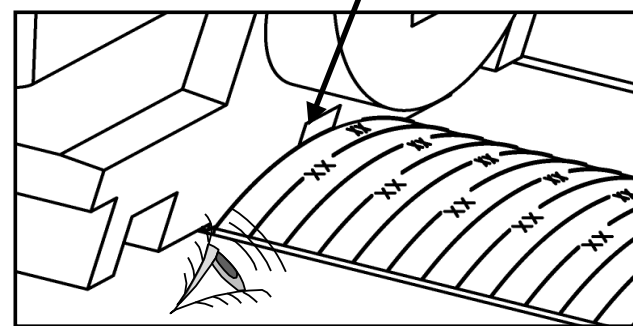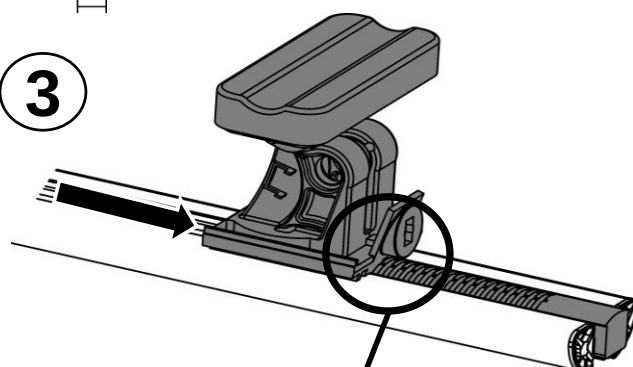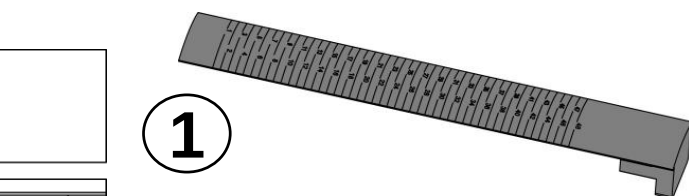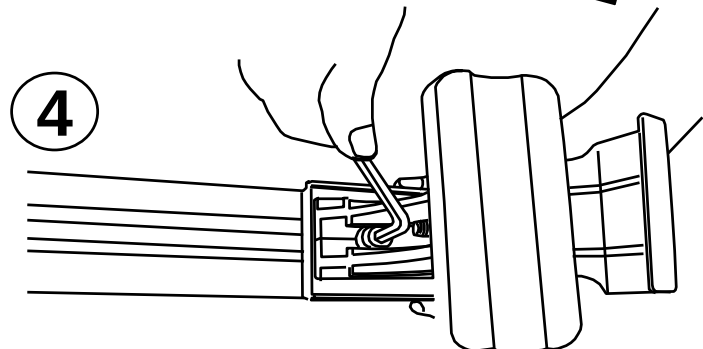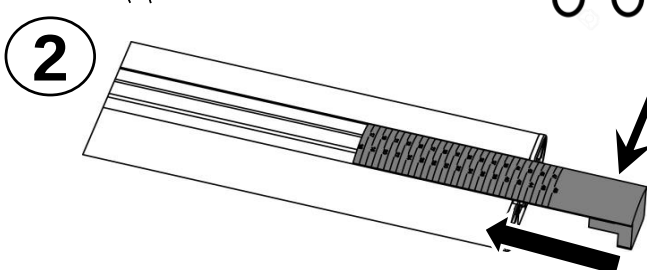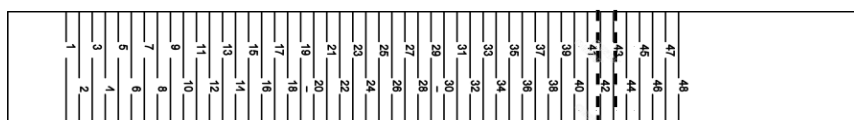

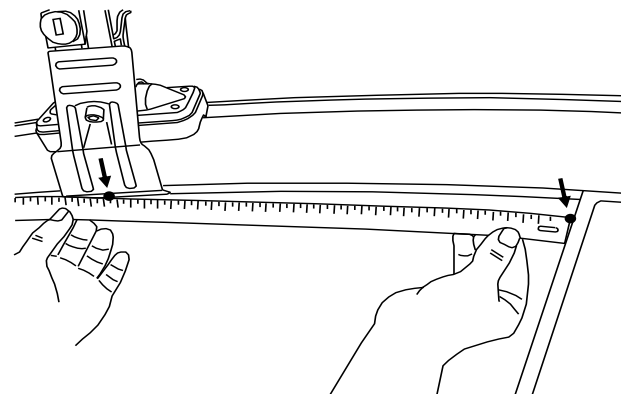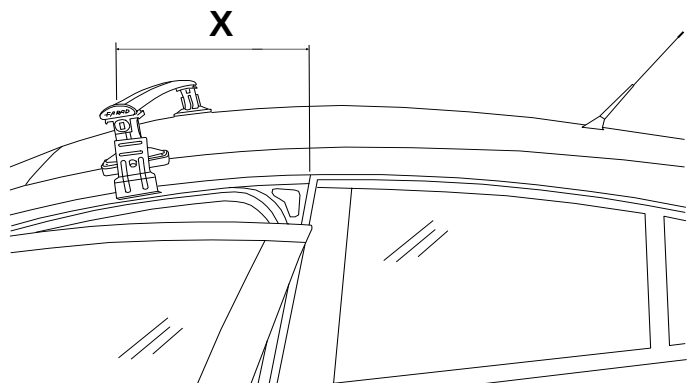
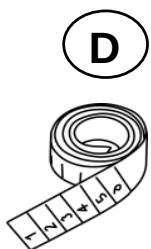
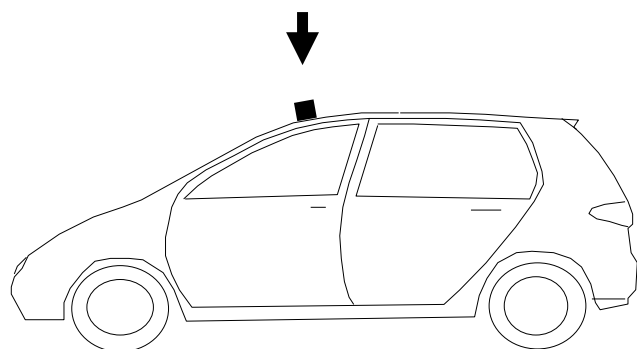





|  |          |  |  | X      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FORD                                                                                | FOCUS    | 5                                                                                   | 2011 - 2018                                                                         | X= 220 |
| FORD                                                                                | FOCUS SW | 5                                                                                   | 2011 - 2018                                                                         | X= 220 |

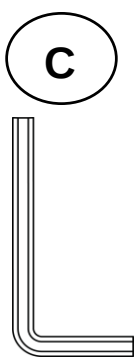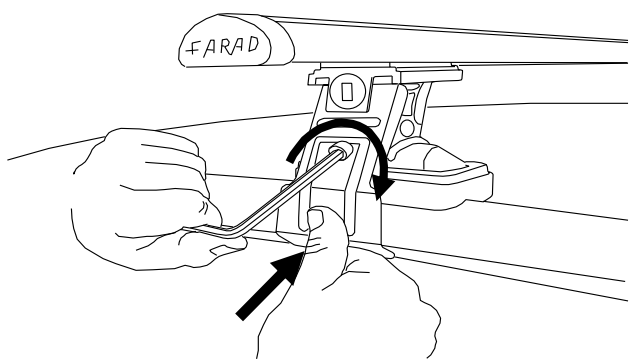


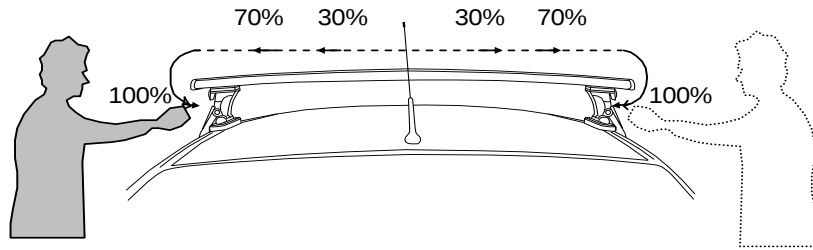

|    |                                                         |     |                                    |
|----|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| I  | Alternare il fissaggio delle viti                       | F   | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie                            | D   | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately                                     | E   | Apretar alternativamente           |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis                    |

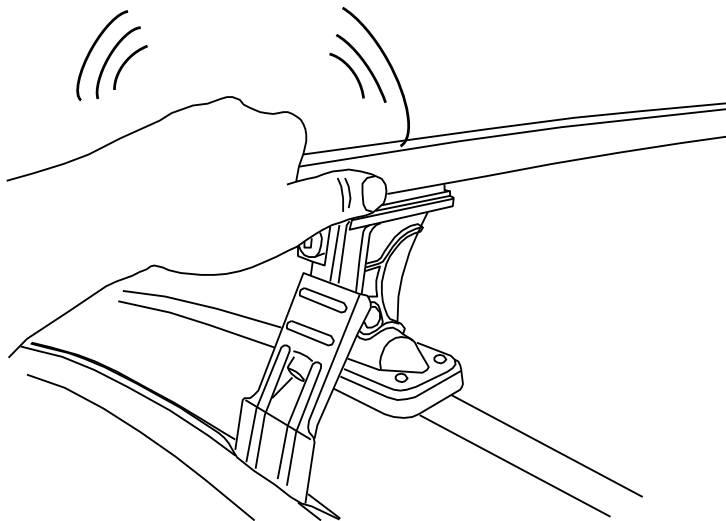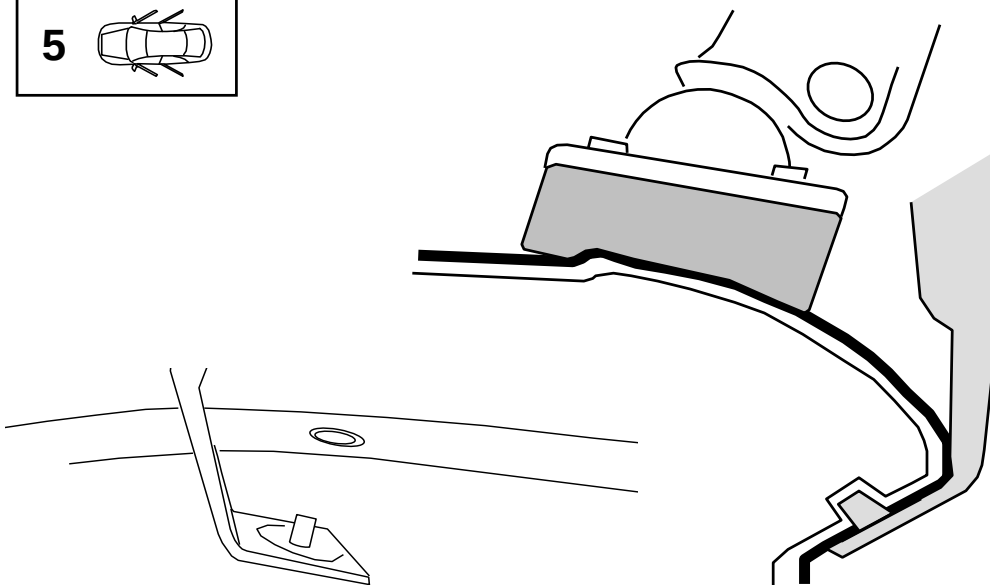

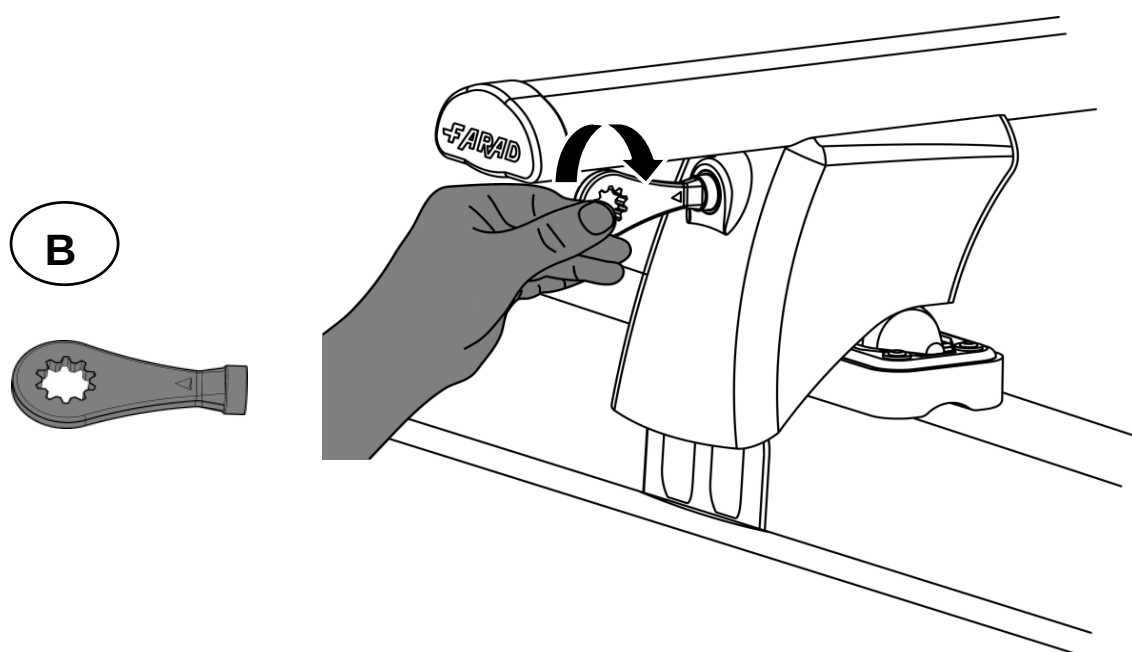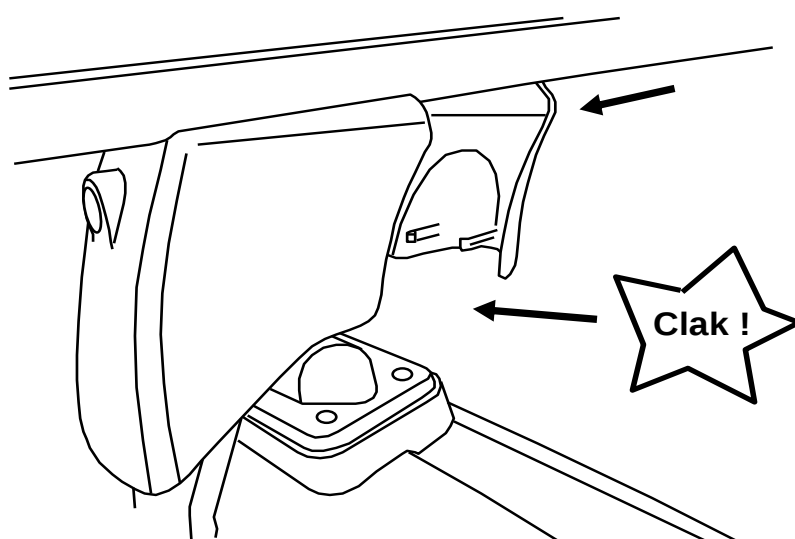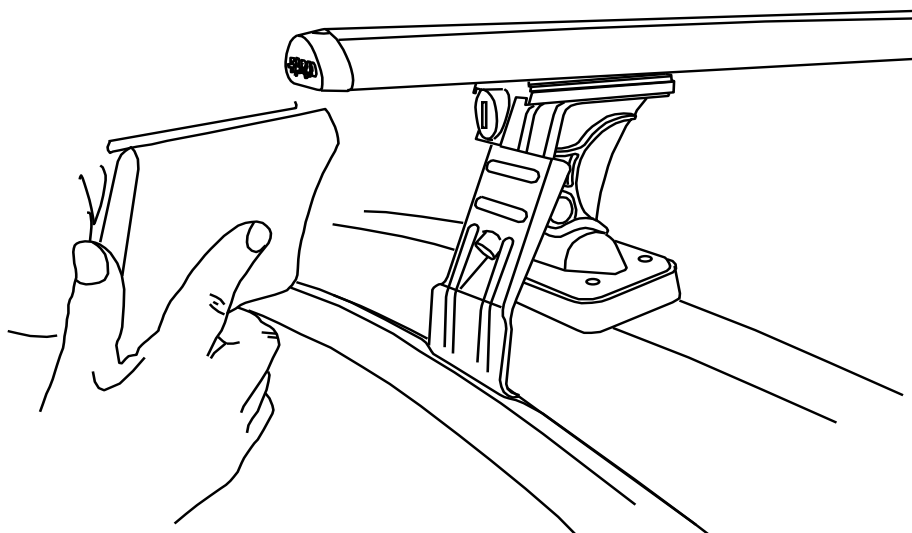

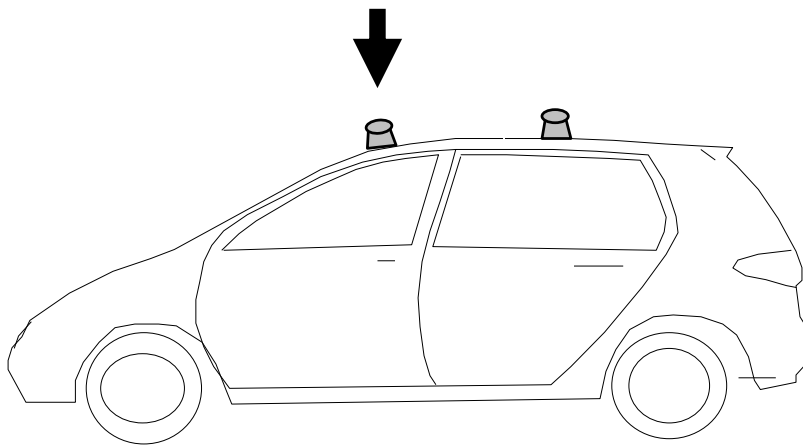

- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I Montaggio barra posteriore

PL Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego

SWE Montering Främre Lasthållaren


NL Montage Achterste Dakdrager

F Fixation Barre Arriere

GB Fitting Rear Roof Bar



E Fijación Barra Trasera


D Montage Heckdachträgers

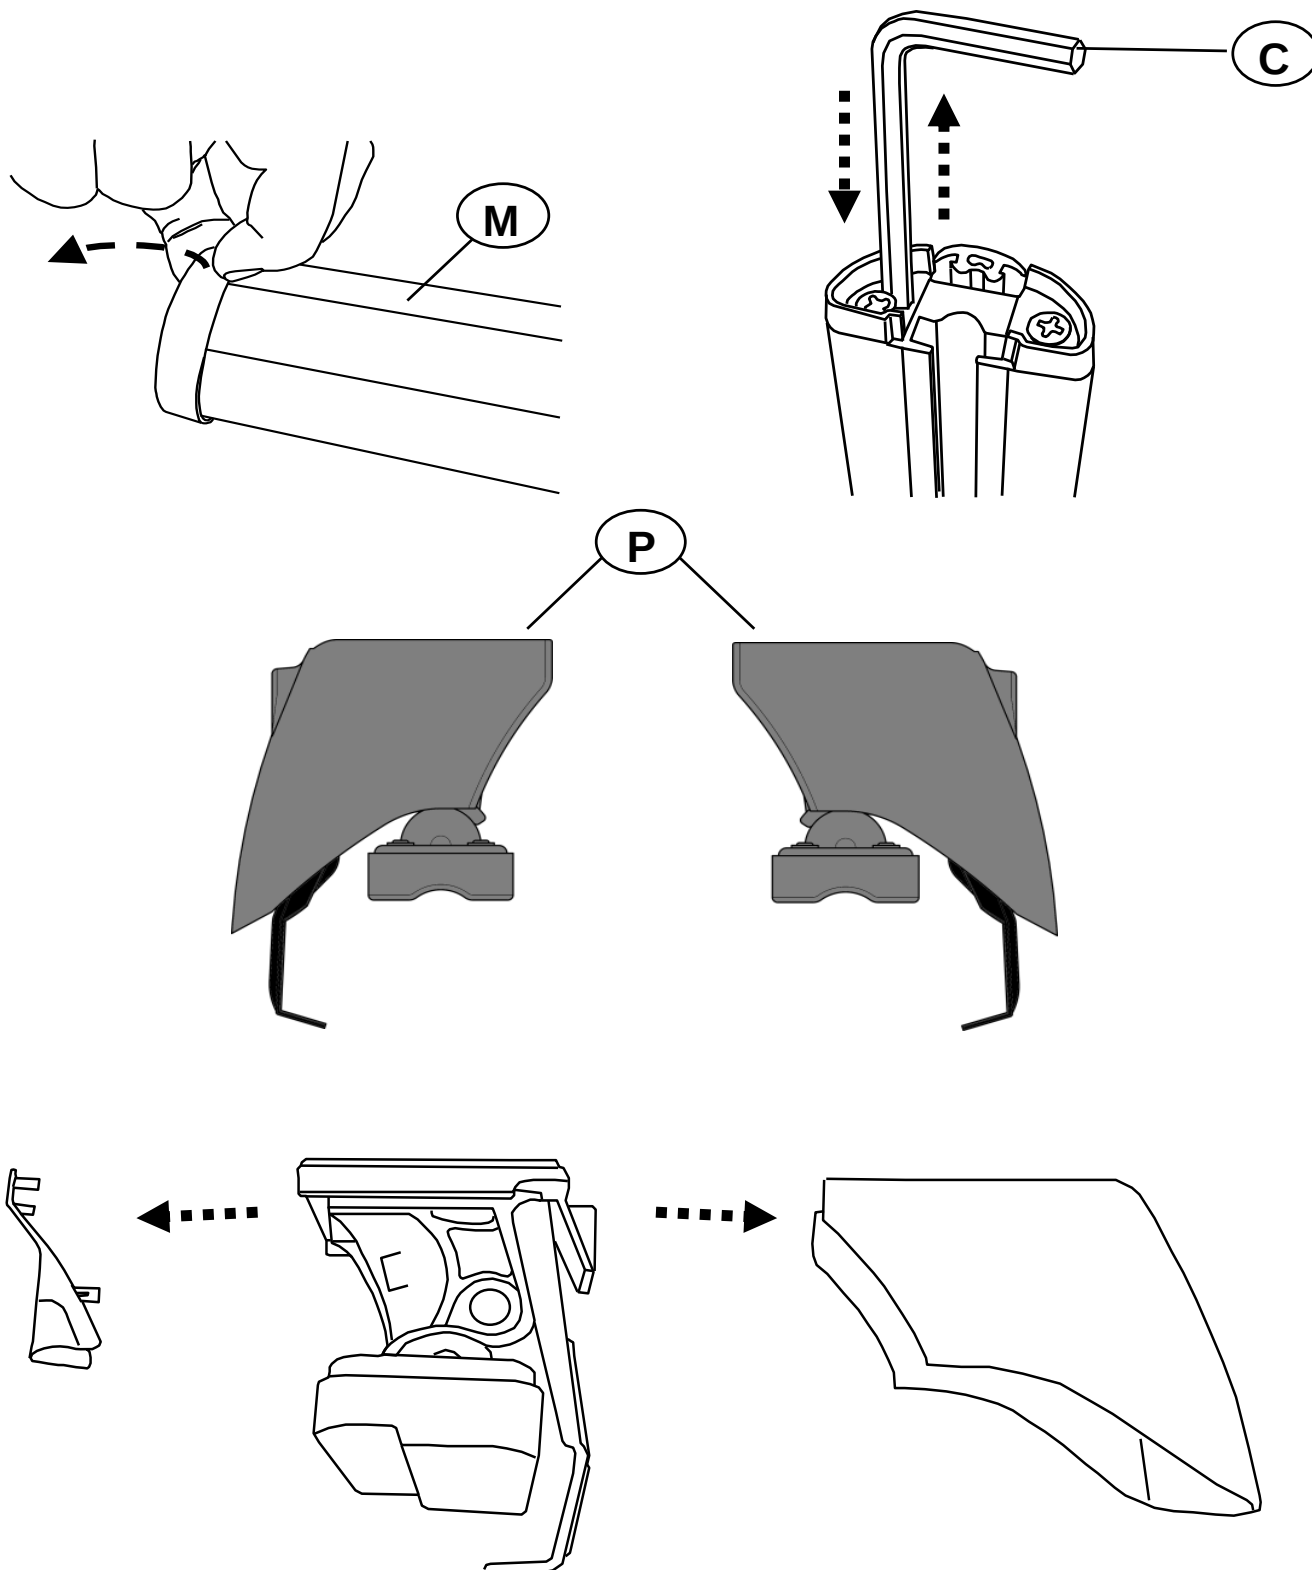







M

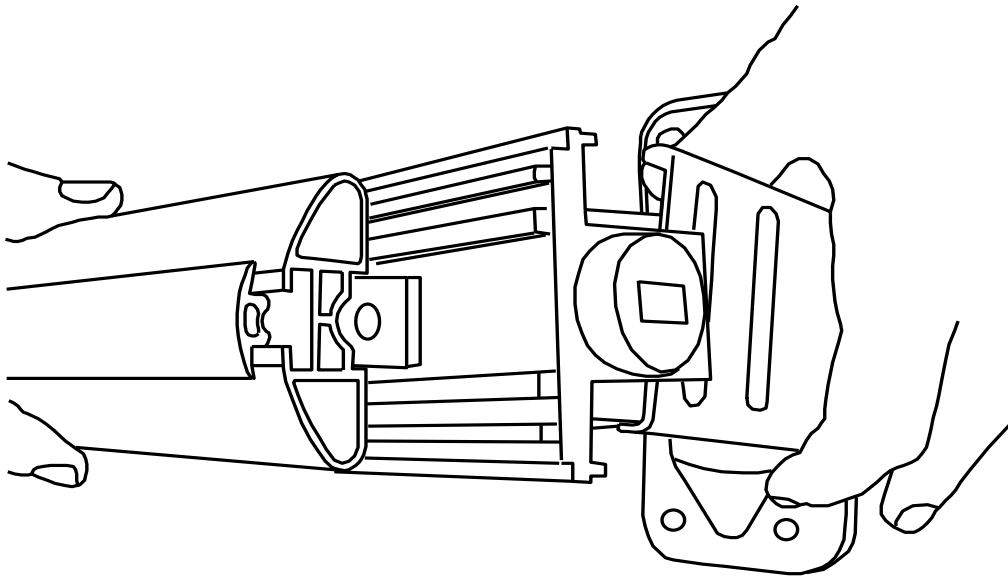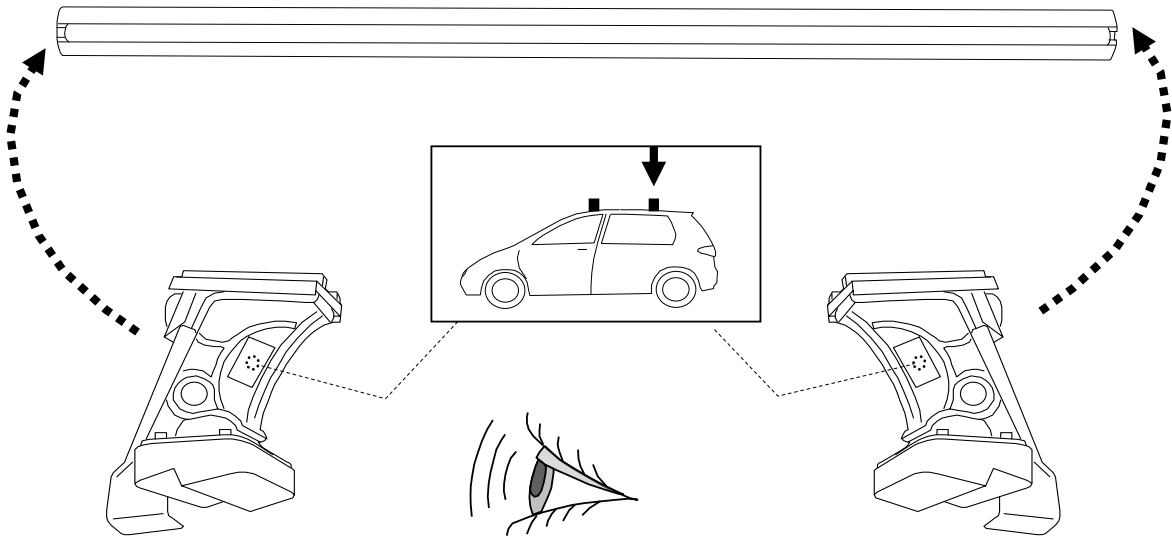




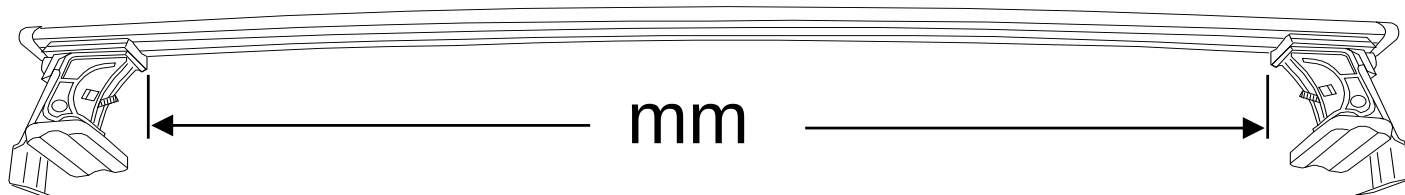



|      |  |  |  | R    | mm   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| FORD | FOCUS                                                                             | 5                                                                                 | 2011 - 2018                                                                        | R=31 | 1020 |
| FORD | FOCUS SW                                                                          | 5                                                                                 | 2011 - 2018                                                                        | R=28 | 1005 |

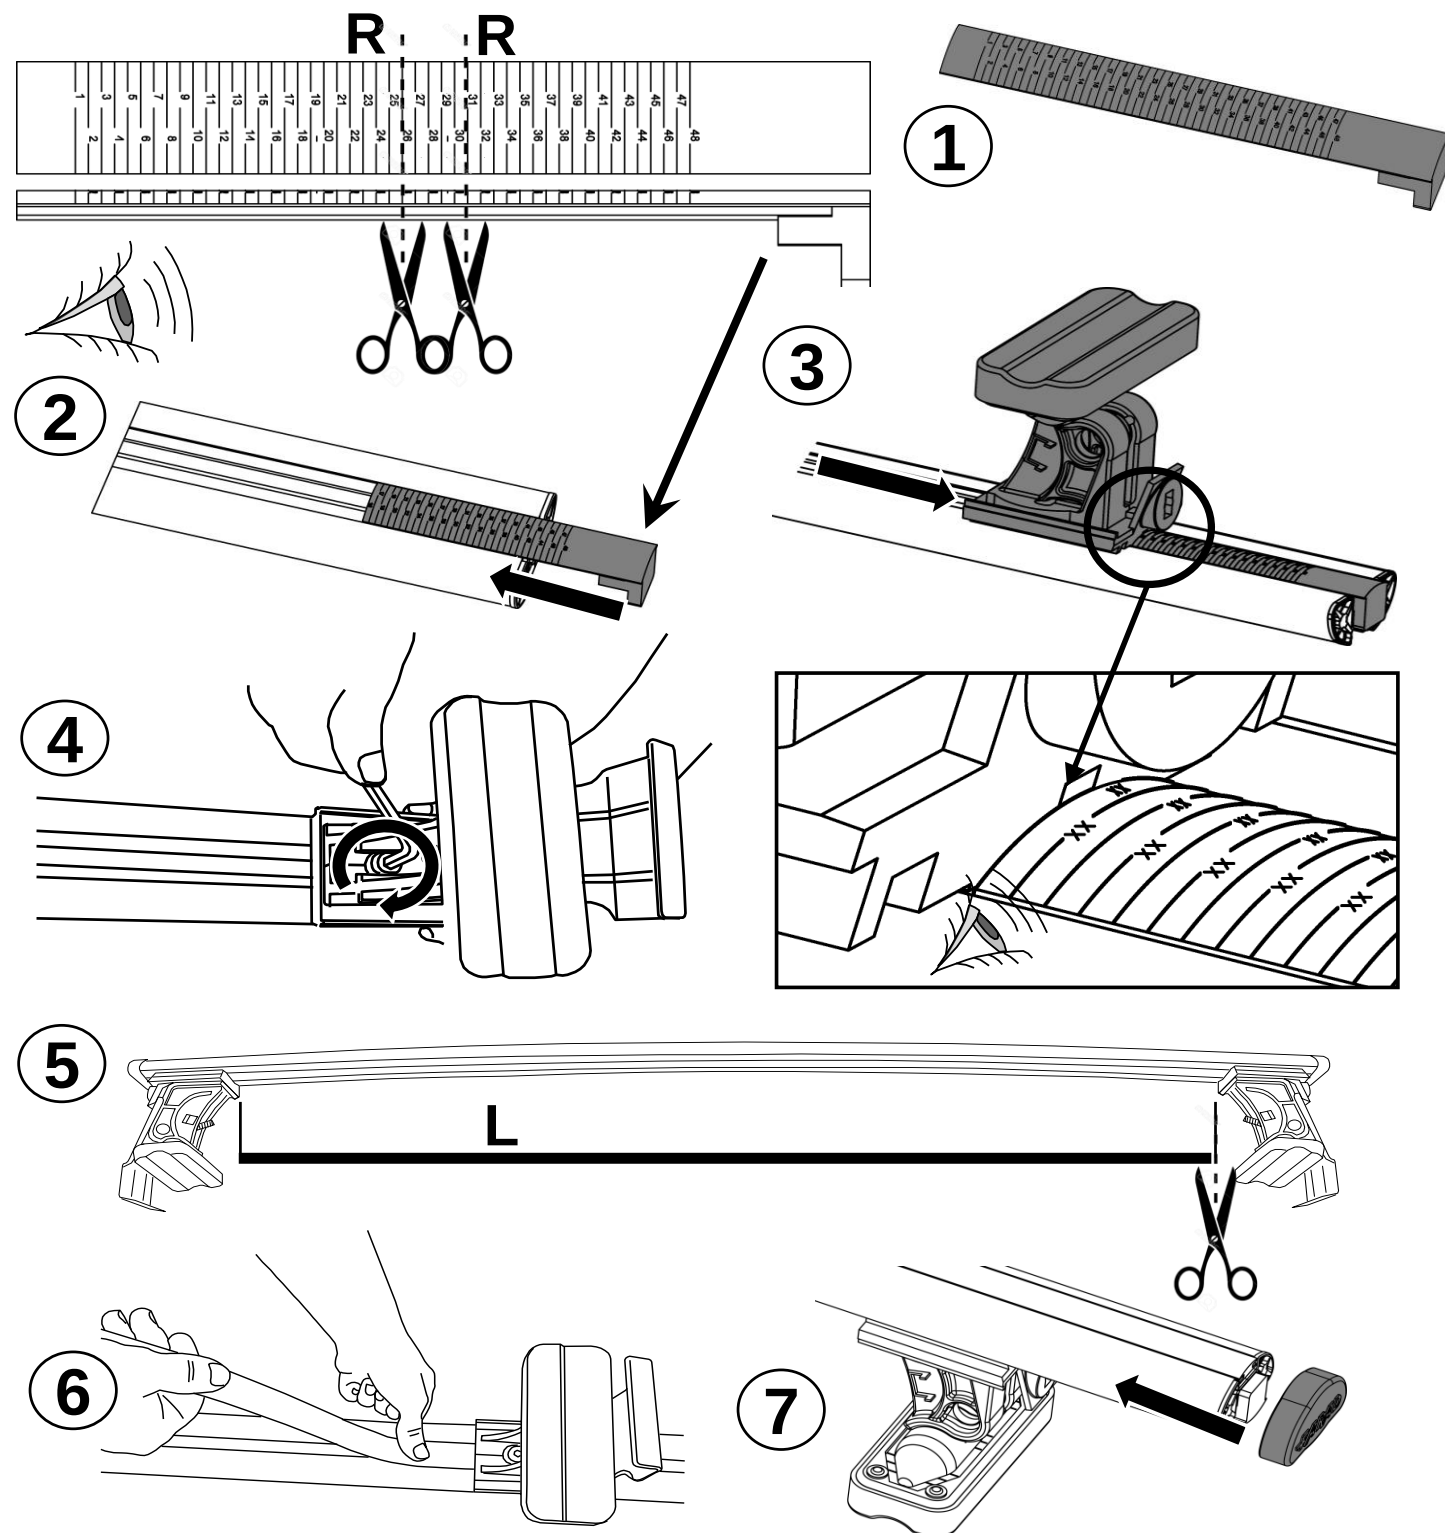

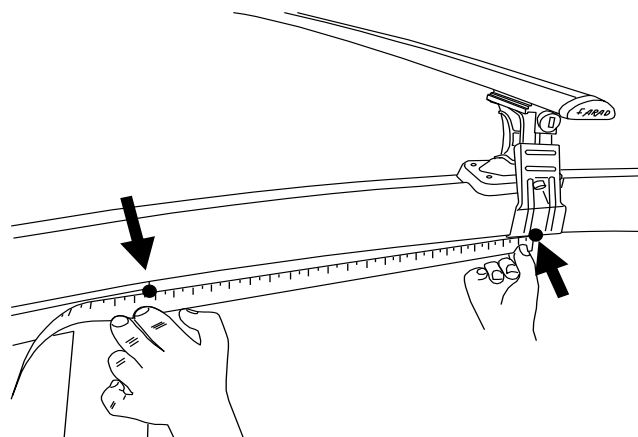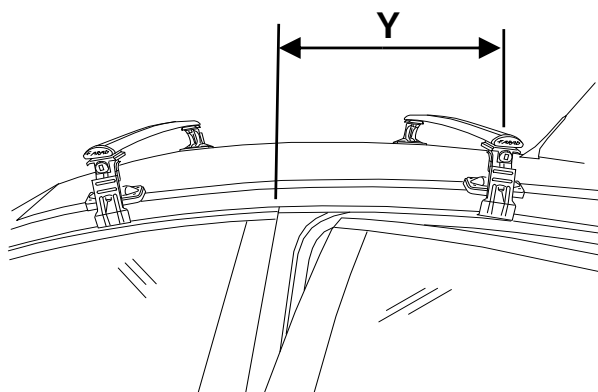
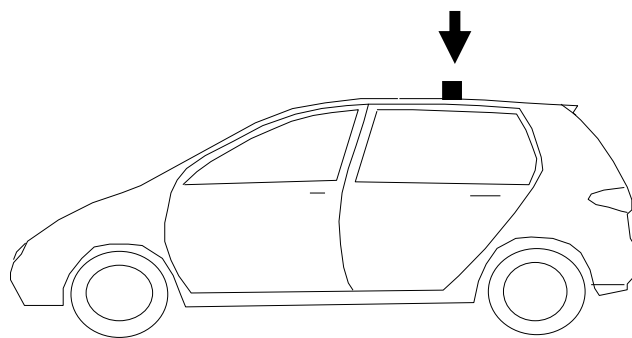





|  |          |  |  | Y      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FORD                                                                               | FOCUS    | 5                                                                                  | 2011 - 2018                                                                        | Y= 530 |
| FORD                                                                               | FOCUS SW | 5                                                                                  | 2011 - 2018                                                                        | Y= 530 |

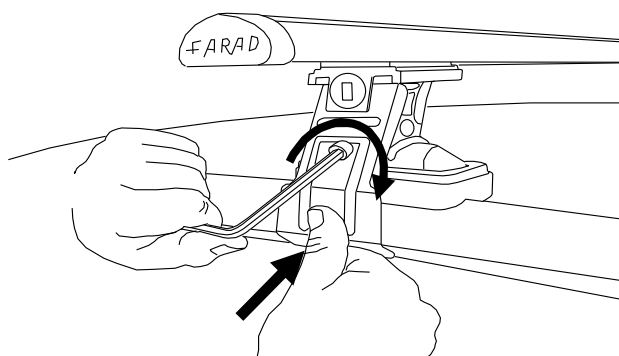


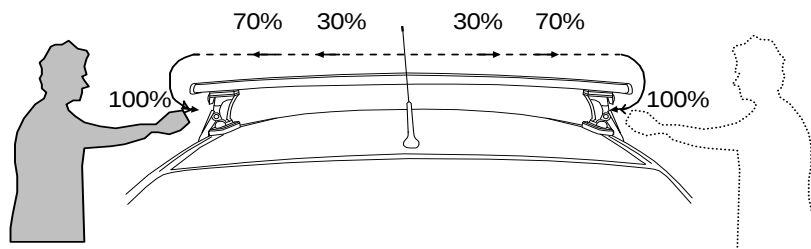

|    |                                                         |     |                                    |
|----|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| I  | Alternare il fissaggio delle viti                       | F   | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie                            | D   | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately                                     | E   | Apretar alternativamente           |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis                    |

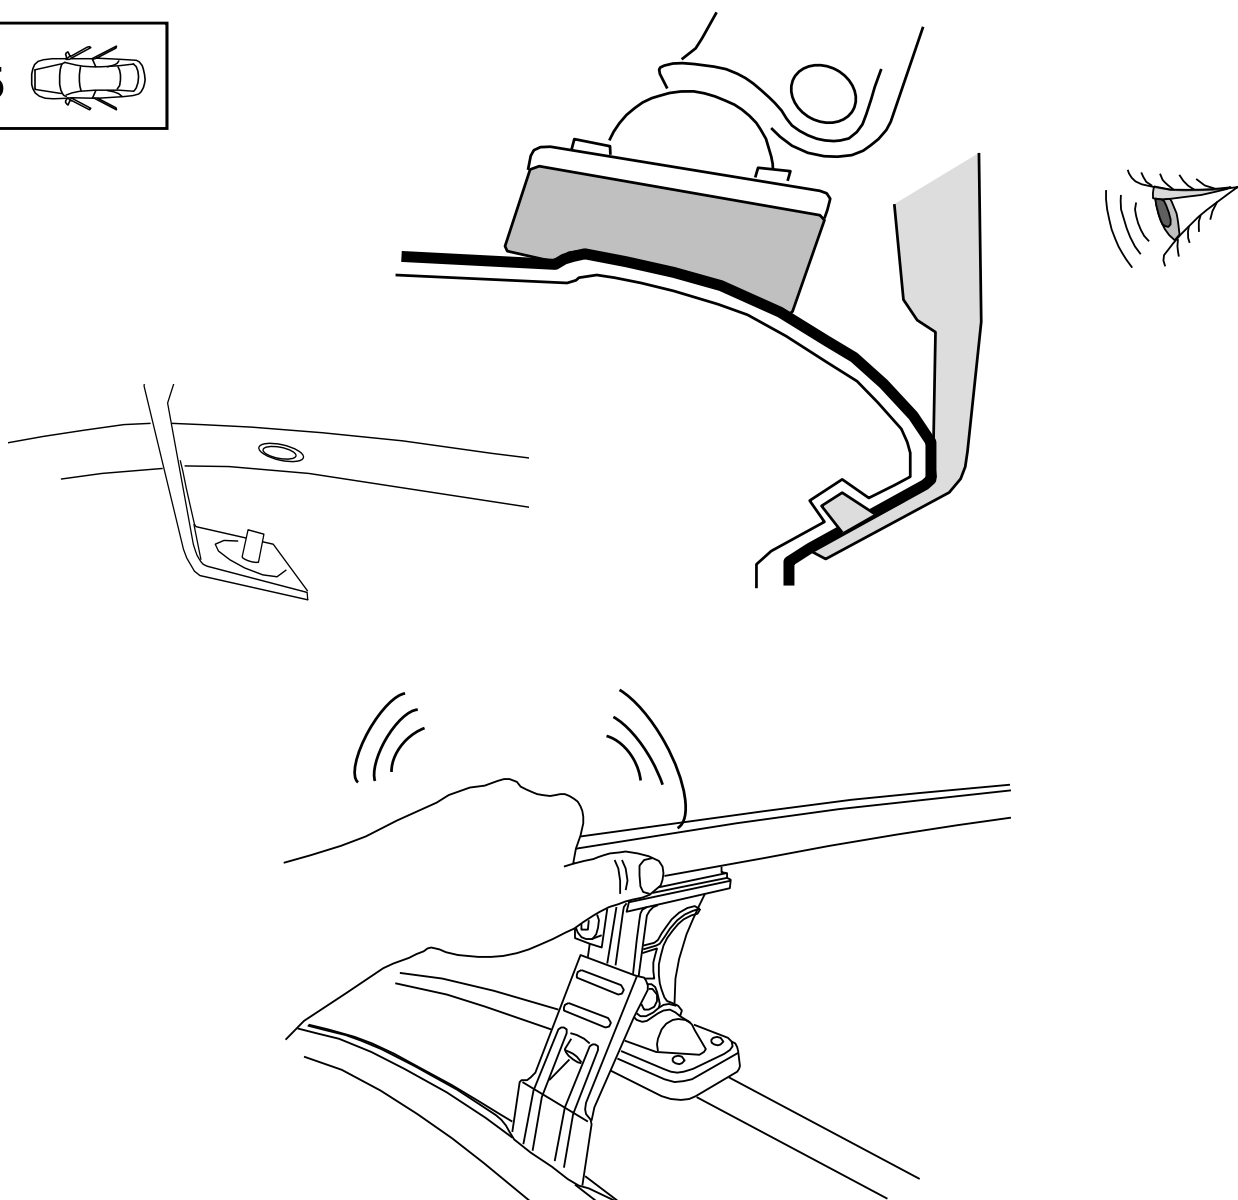

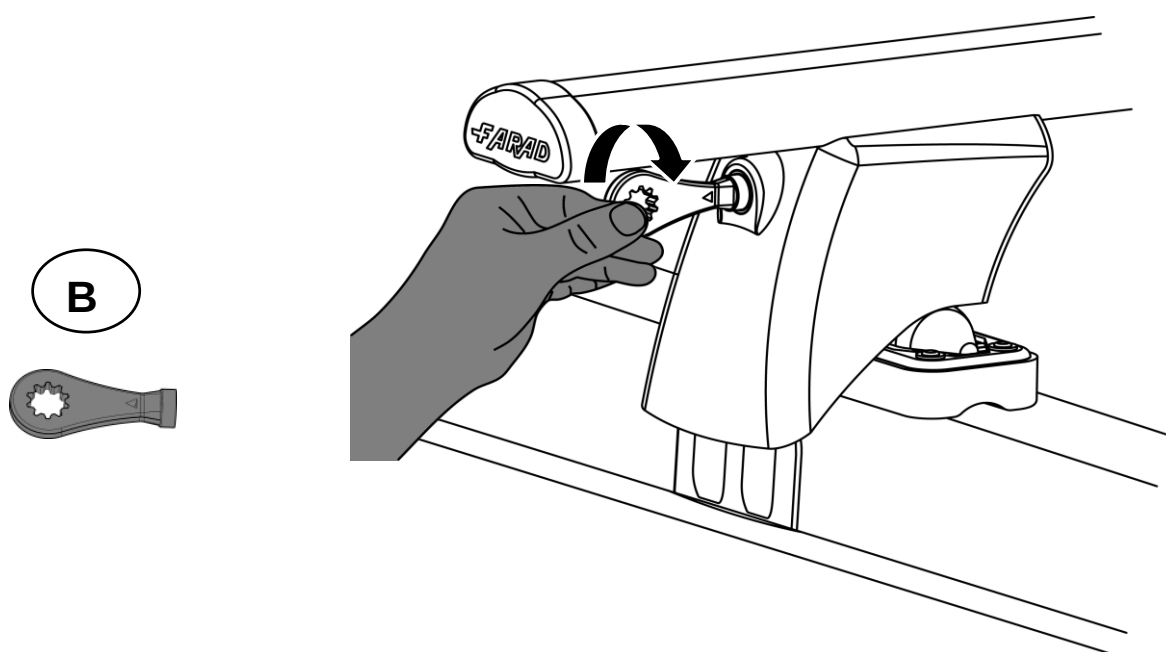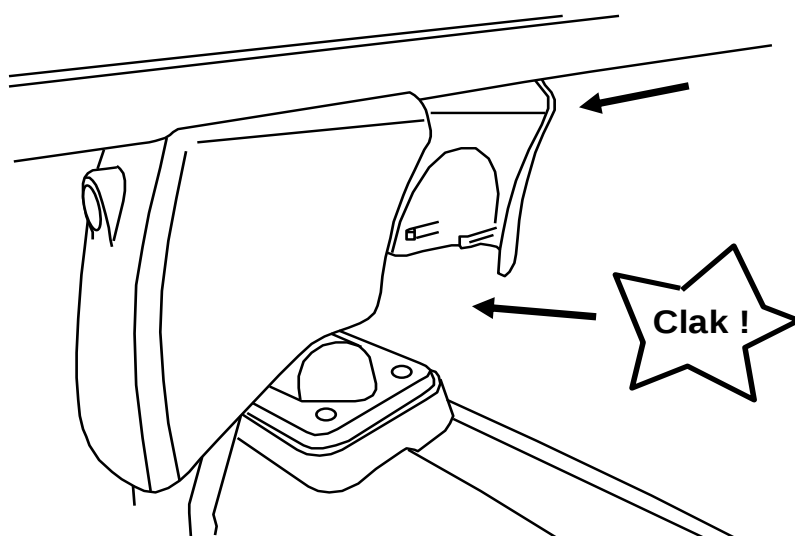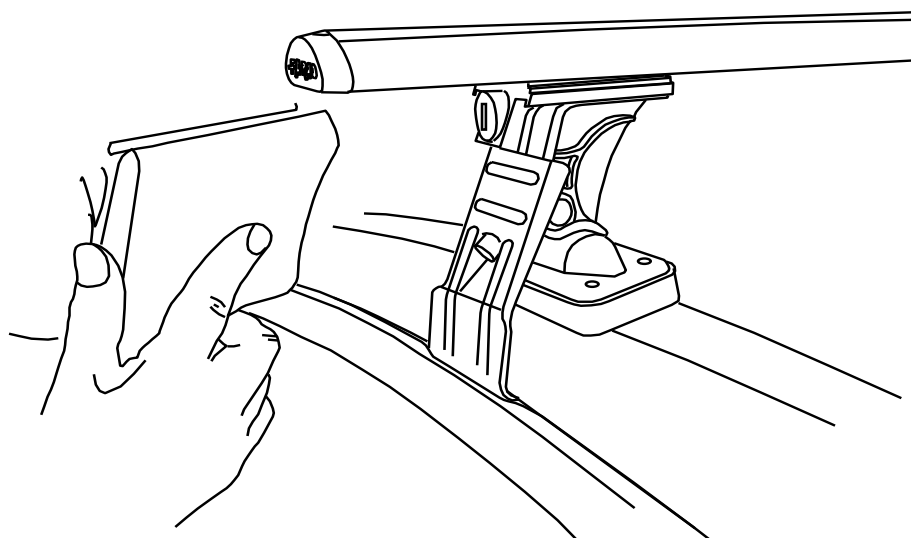

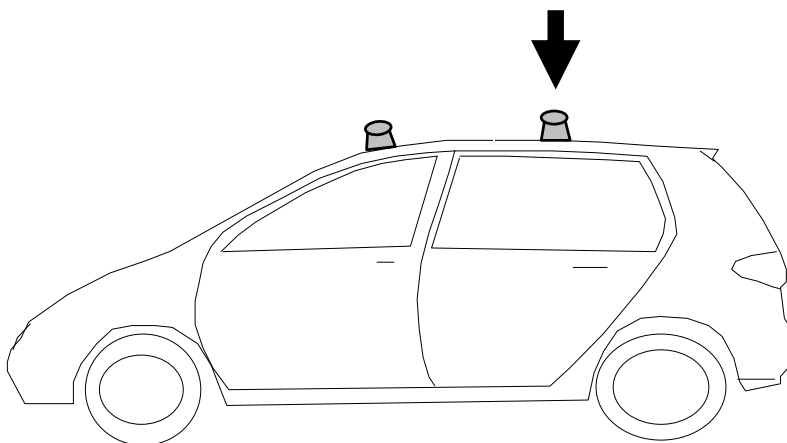


- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


# RICAMBI - SPARE PARTS




**PIEDE GIREVOLE**  
90341 / 2



**PIEDE FISSO**  
90341 / 15

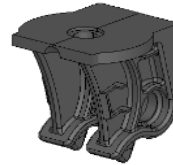

**SUPPORTO CENTRALE**  
90341 / 1



**SUPPORTO BARRA**  
90341 / 5



**SOTTO PIEDE SP01**  
90341 / 3



**SOTTO PIEDE SP03**  
90341 / 16



**SOTTO PIEDE SP04**  
90341 / 13



**SOTTO PIEDE SP07**  
90341 / 11



**SOTTO PIEDE SP08**  
90341/14




**SOTTO PIEDE SP10**  
90341 / 12



**SOTTO PIEDE SP12**  
90341 / 1



**CHIAVE ESAGONALE 6**  
9331 / 148



**PIASTRINA**  
90341 / 21



**DISTANZIALE**  
90341 / 20




**NOTTOLINO + N° COMB.**  
90341 / 6




**SOTTOTAPPO**  
90241 / 9



**TAPPO BARRA**  
90241 / 6

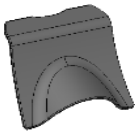


**INVOLUCRO POST.**  
90341 / 9

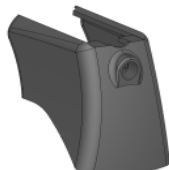

**INVOLUCRO ANTERIORE**  
90341 / 8



**CHIAVE + N° COMB**  
90341 / 7

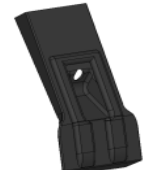

**PALETTA**  
90341 / 4




**BARRA ALLUMINIO**  
90241 / 7




**GUARNIZIONE BARRA**  
90241 / 8



**RIGA CARTA**  
90341 / 19



**PERNO**  
90241 / 15



**GUARNIZIONE  
NUMERICA**  
91141 / 14

**FARAD**<sup>®</sup>  
made in Italy

[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

