FARADBARS®
made in italy
Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26/A, 12040 Sanfrè (CN) Italy
info@faradworld.com *+39 0172 58575*

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111297618

BS 224

CITROEN C3 2024 >

CITY CRASH TESTED


5




I	Istruzioni di montaggio	**F**	Instructions de montage
PL	Instrukcja montażu	**D**	Einbauanleitung
GB	Fitting instructions	**E**	Instrucciones de montaje
NL	Inbouwhandleiding	**SWE**	Montageanvisnin

KIT BS

Nr 2 **A**

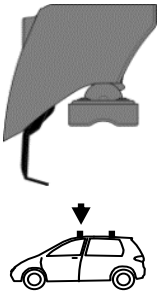

Nr 2 **P**

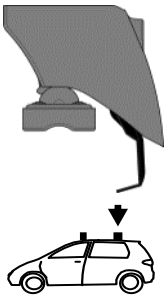

Nr 2 **B**



Nr 1 **C**



Nr 1 **D**




KIT ALU

+


Nr 2 **L**





Nr 2 **M**





=

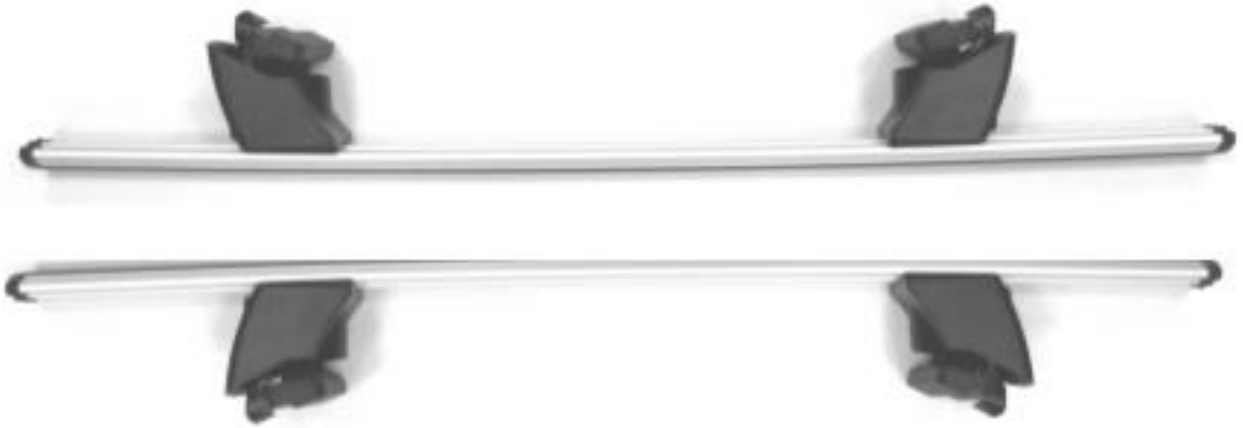


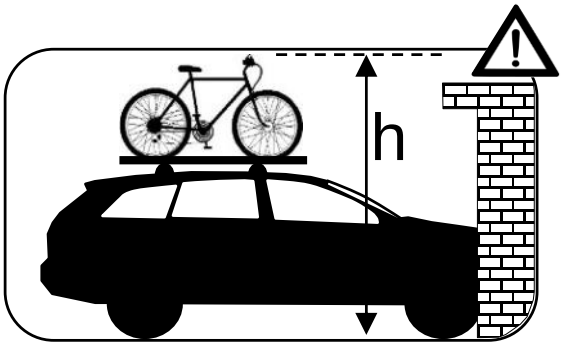

h

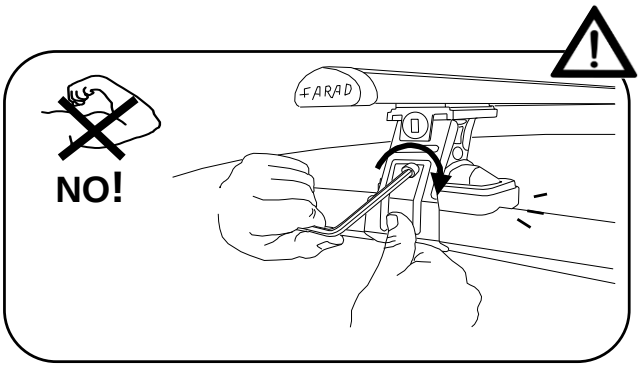

NO!
FARAD

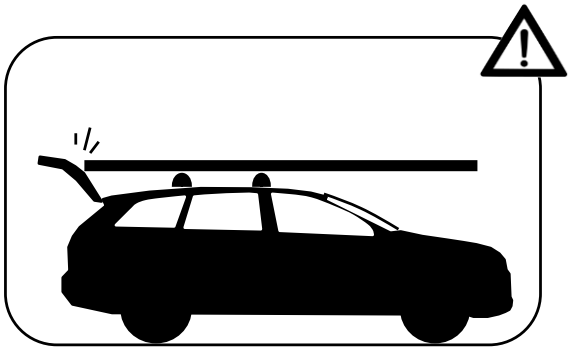


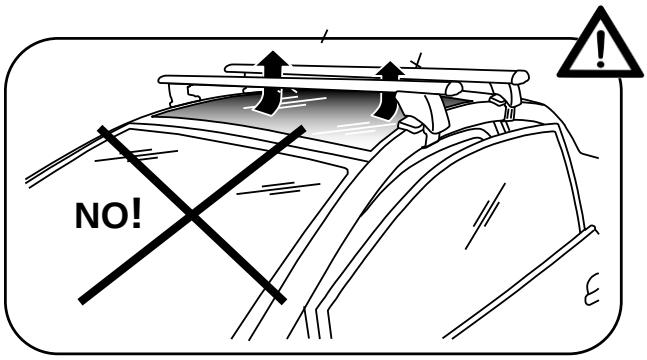

NO!

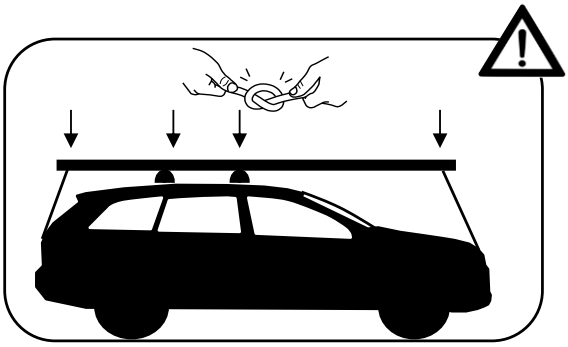


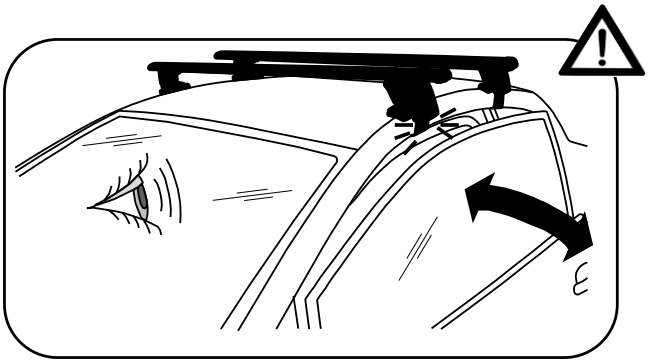


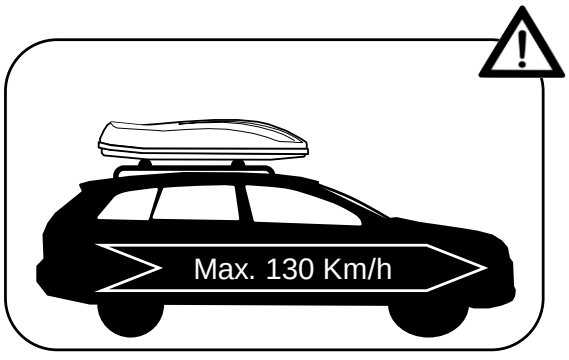
Max. 130 Km/h

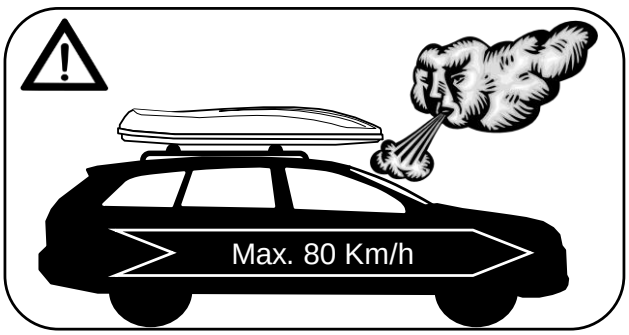
Max. 80 Km/h

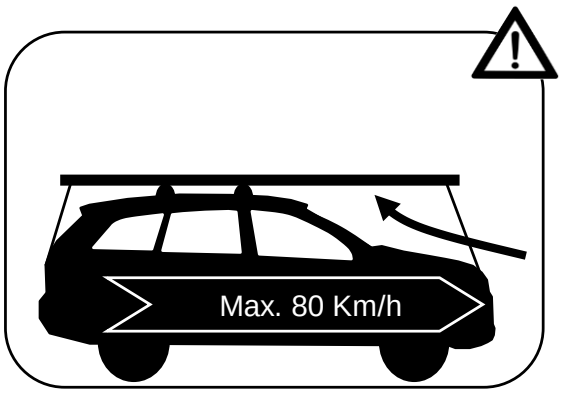
Max. 80 Km/h

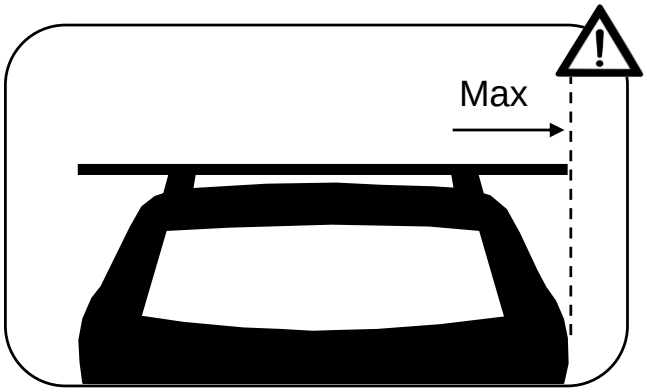
Max

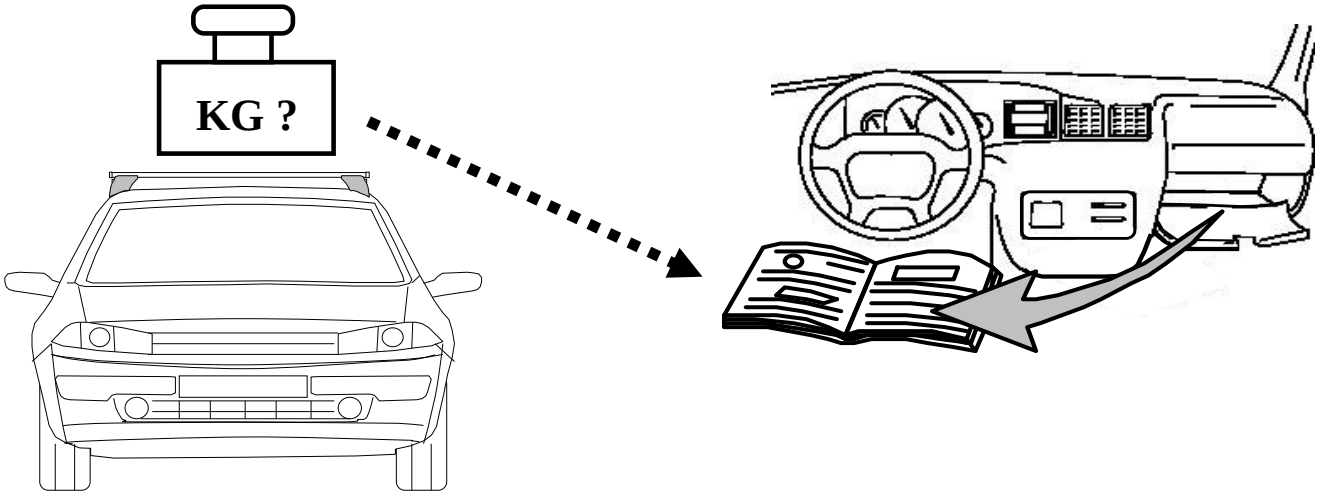

I Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto

PL Sprawdź ładowność dachu w instrukcji

GB Check roof load capacity in car instruction


NL check de handleiding belasting van het dak van de auto


F vérifier le chargement manuel du toit de la voiture


D überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach


E comprobar la carga manual del techo del coche

SWE kontrollera manuell inläggning på taket av bilen

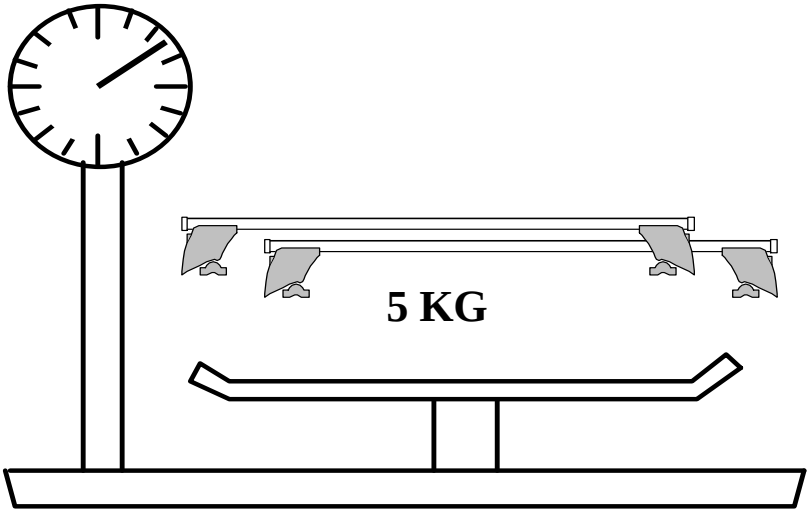


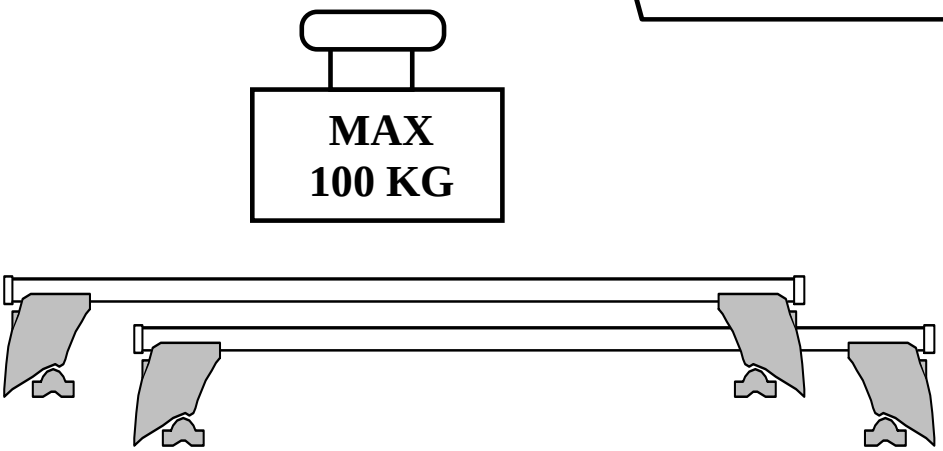


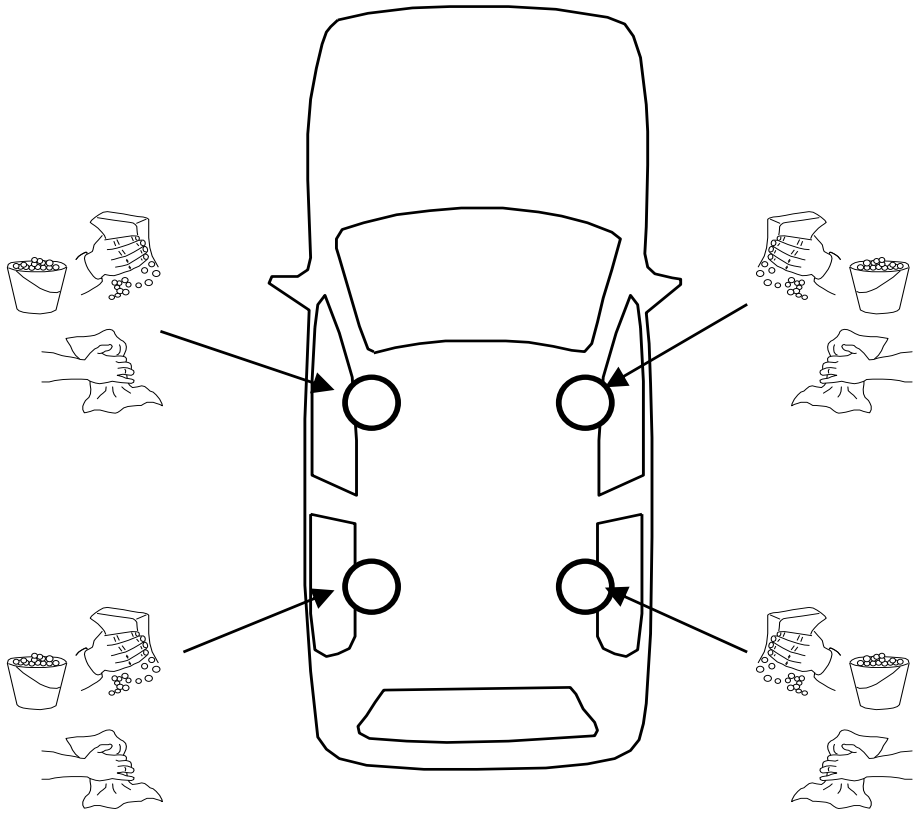


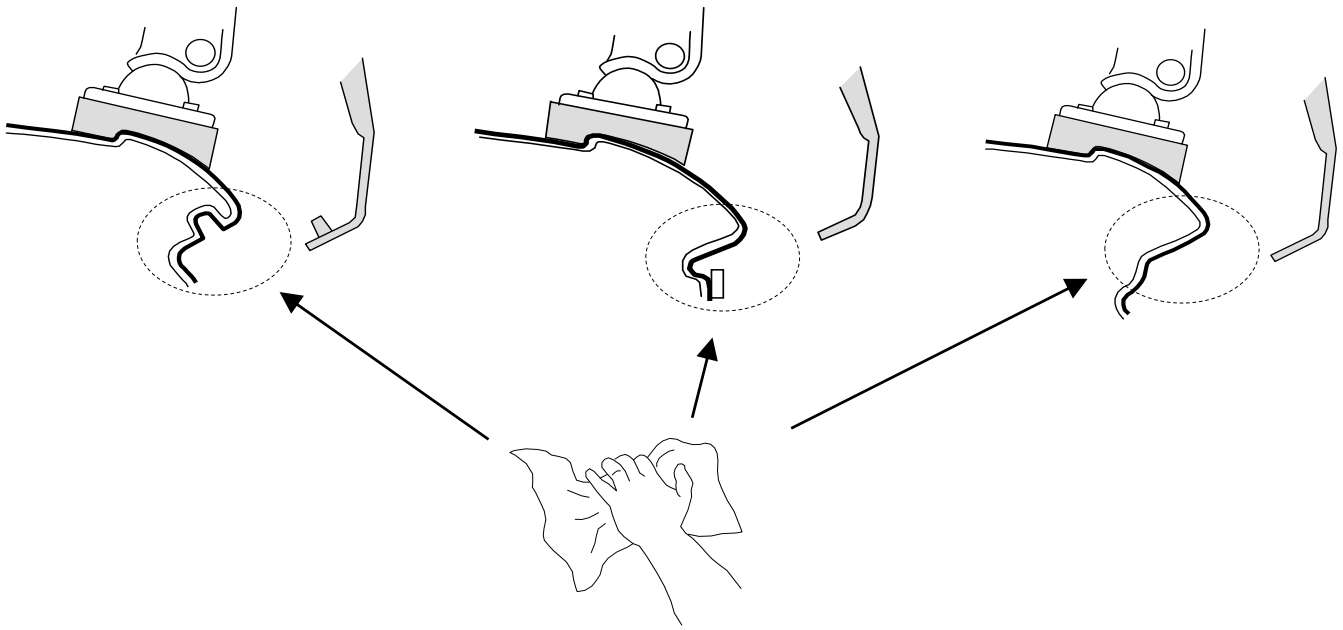


I	**Montaggio Barra Anteriore**	F	**Fixation Barre Avant**
PL	**Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego**	GB	**Fitting Front Roof Bar**
D	**Montage Vorderes Dachträgers**	NL	**Montage Voorste Dakdrager**
SWE	**Montering Av Främre Lasthållaren**	E	**Fijación Barra Frontal**

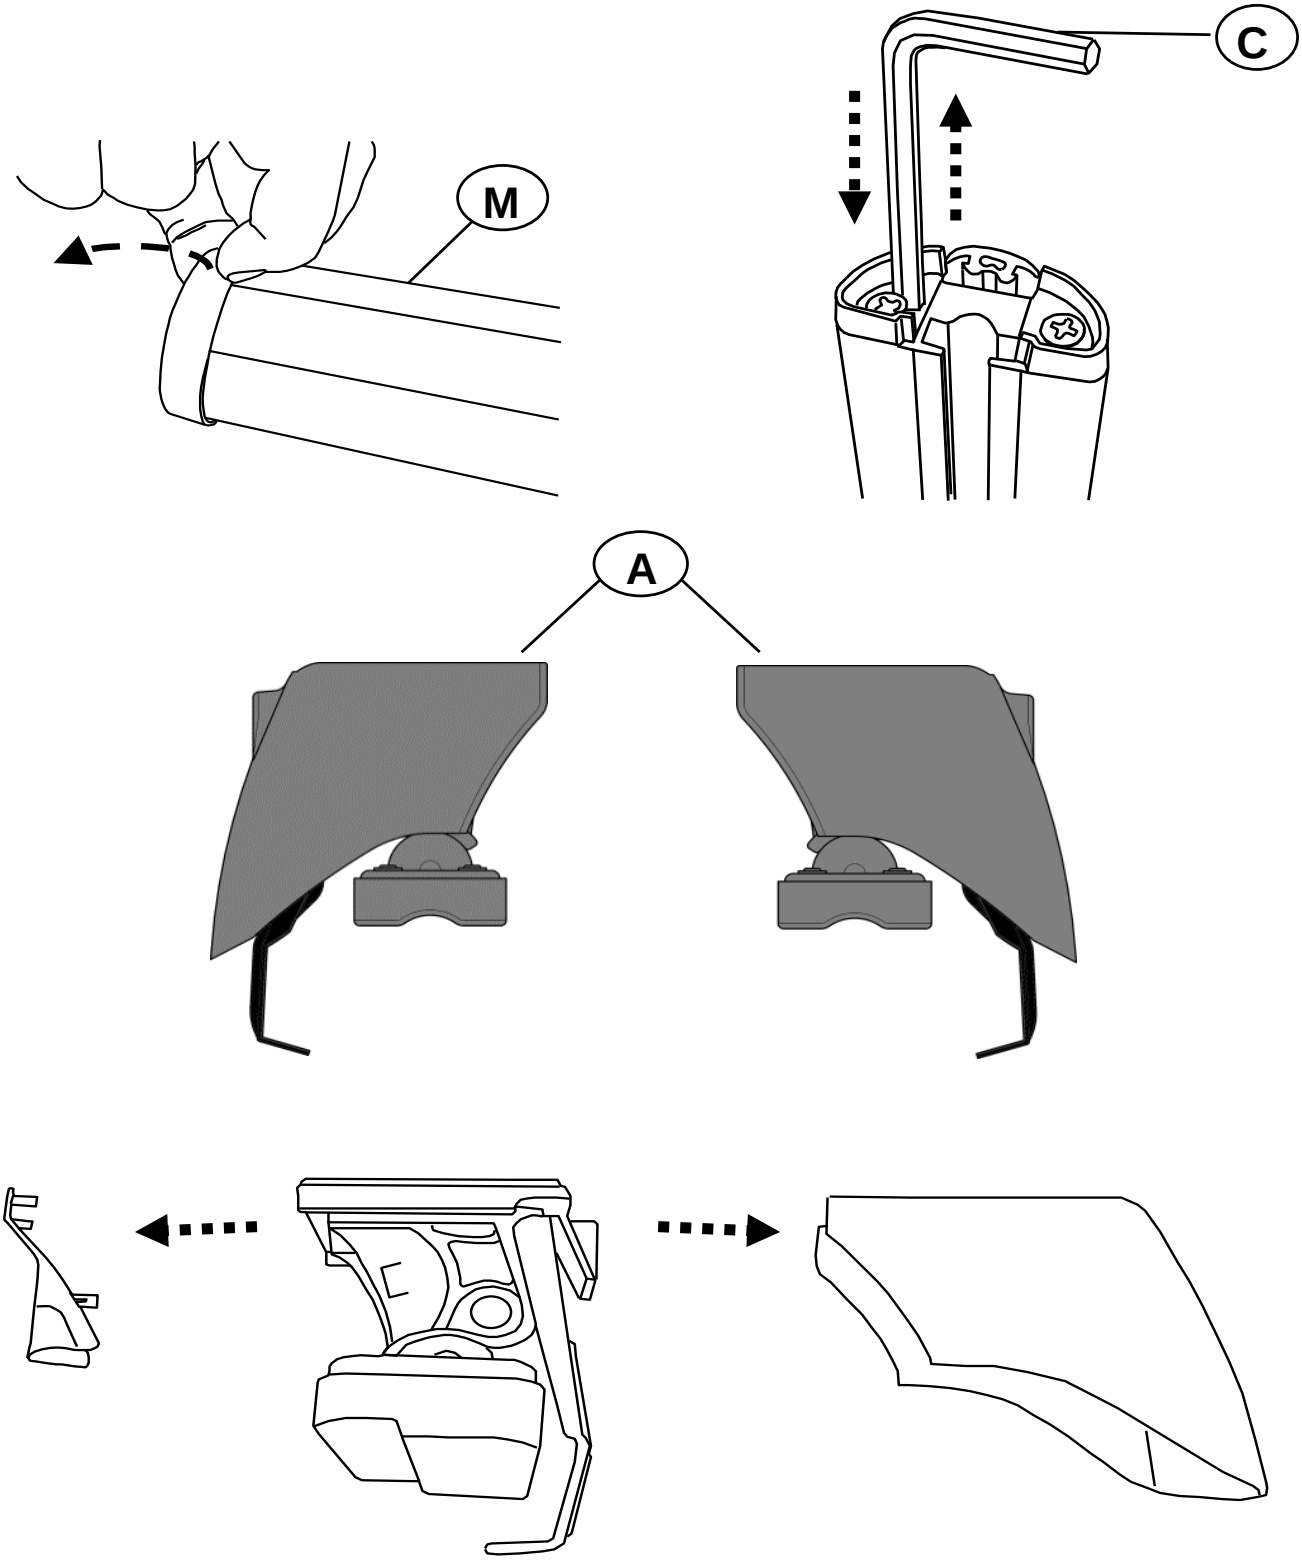

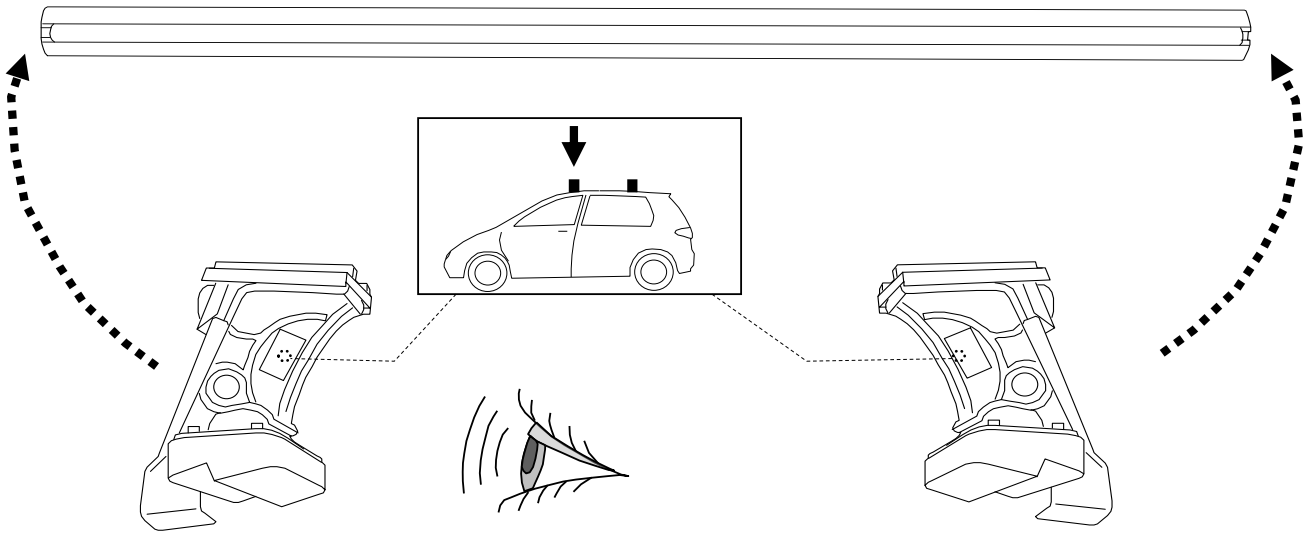


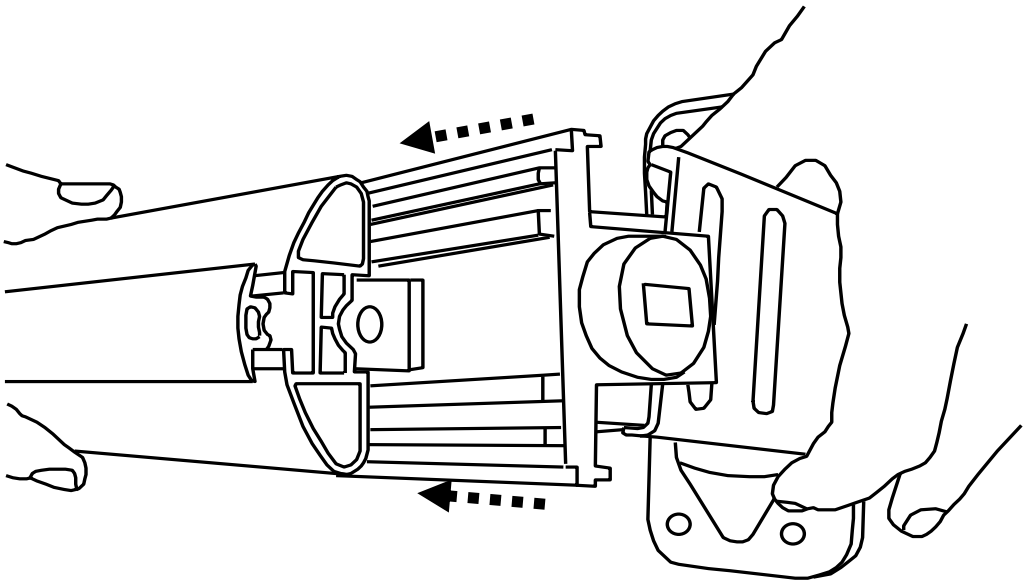


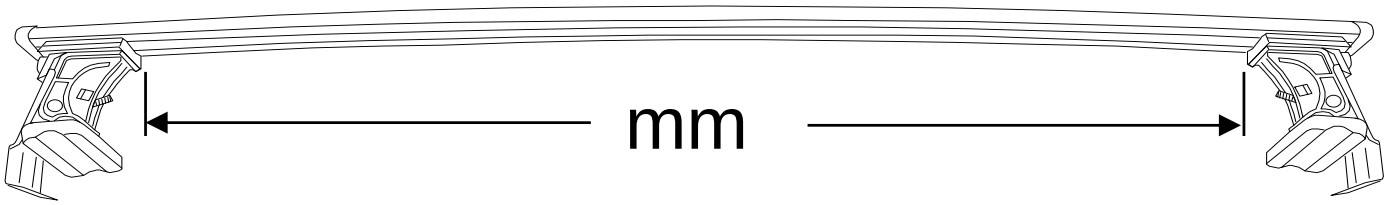



				R	mm
CITROEN	C3	5	2024 >	R= 34	1035


(OPERATION 1 TO 6 NOT FOR IRON BAR)

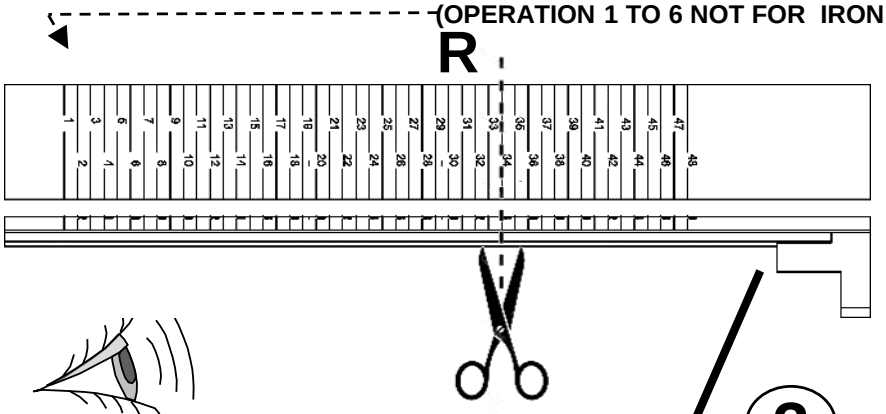


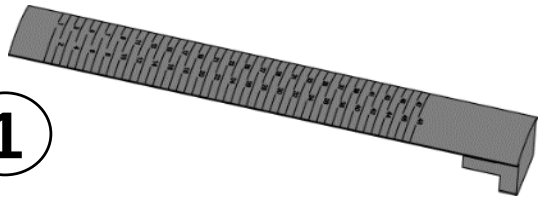


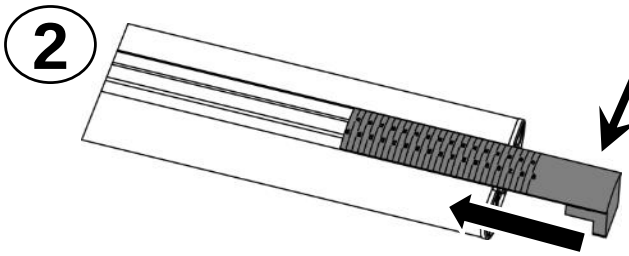


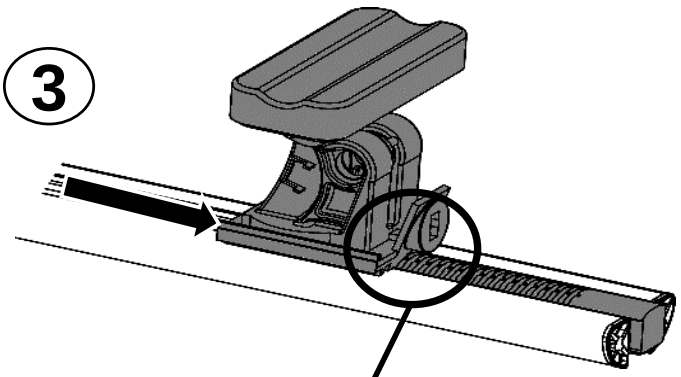


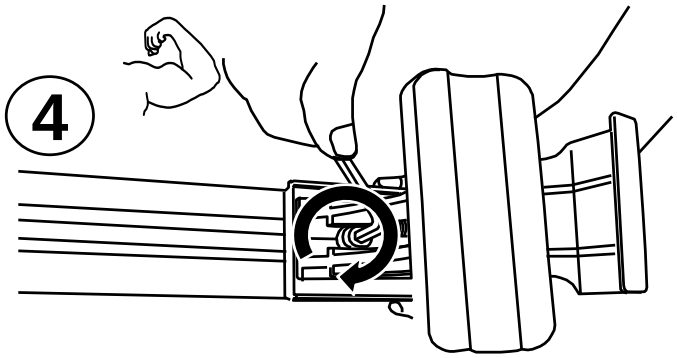


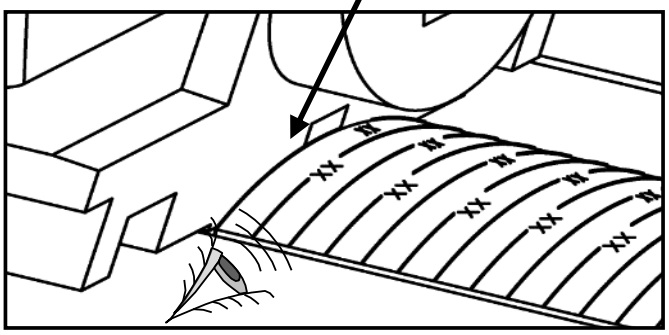


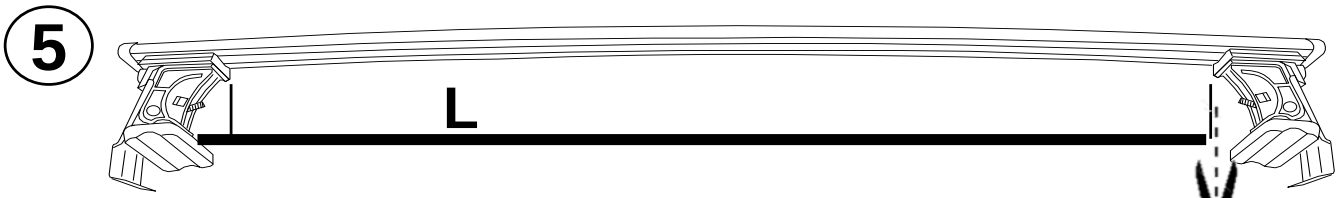


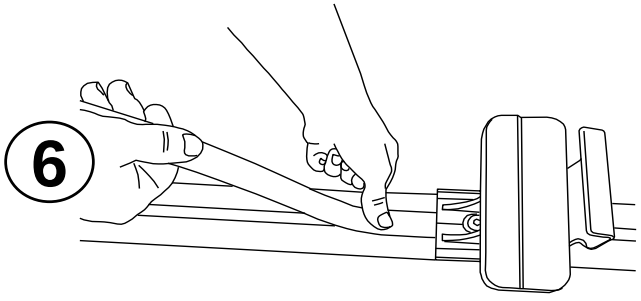



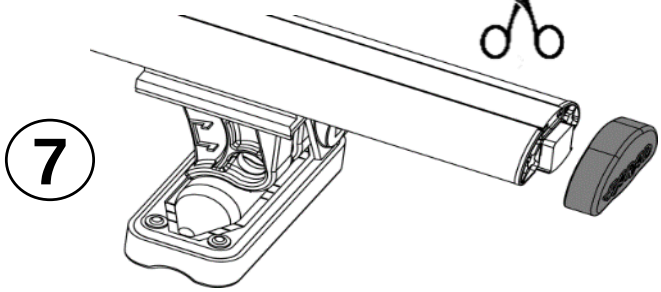


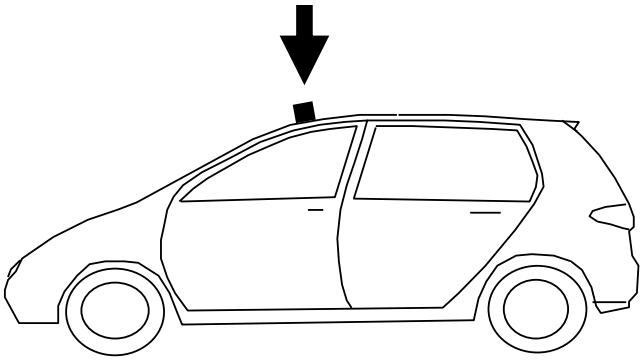


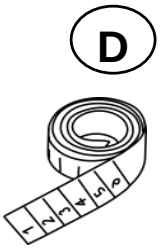

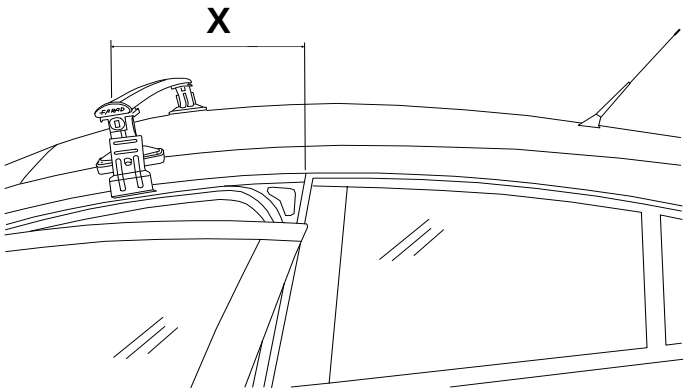


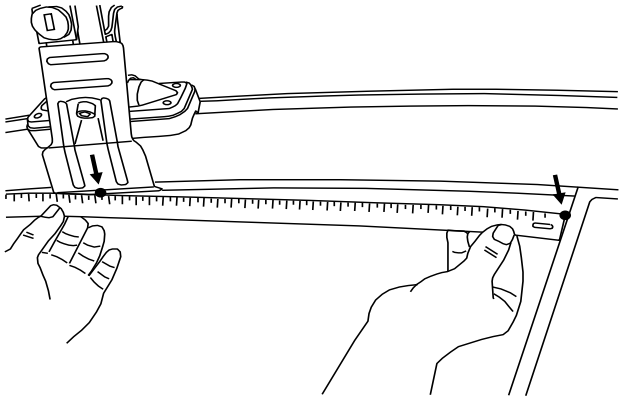



				**X**
CITROEN	**C3**	**5**	**2024 >**	**X= 220**

5 



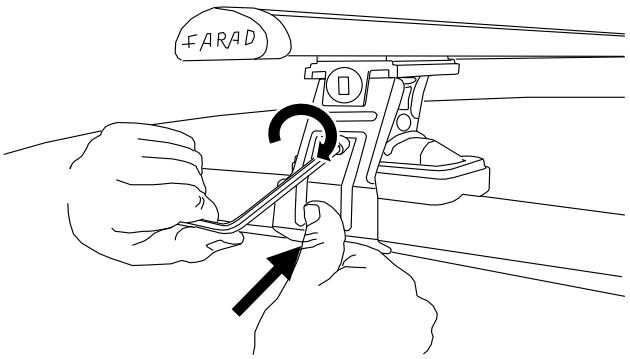

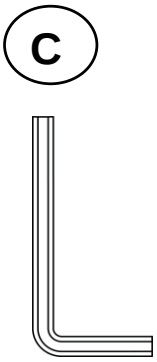

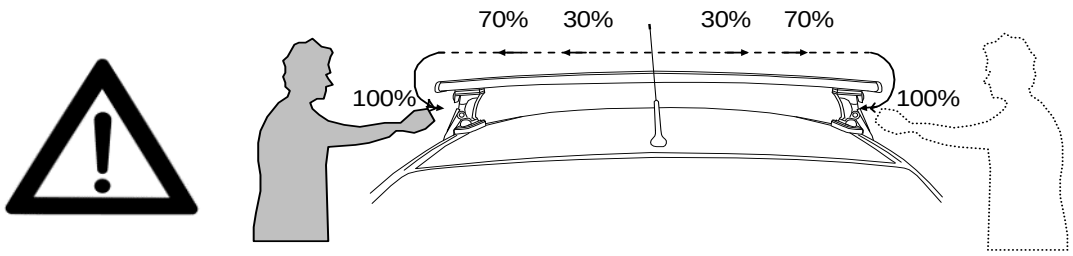

I Alternare il fissaggio delle viti

PL Śruby dokręcaj naprzemiennie

GB Tighten alternately

NL Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien


F Serrer alternativement chaque cÔté


D Die Schrauben abwechselnd anziehen


E Apretar alternativamente


SWE Dra åt växelvis


5

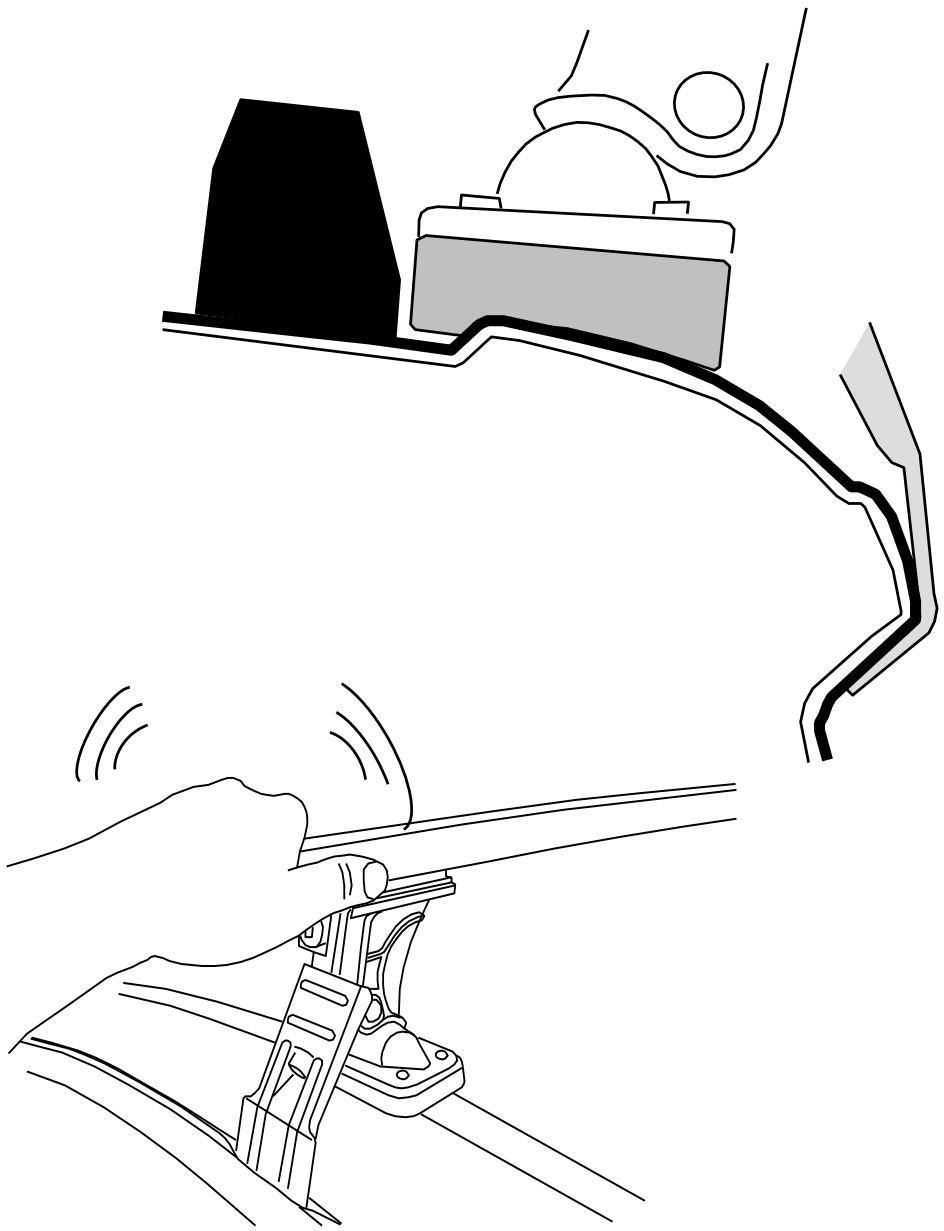

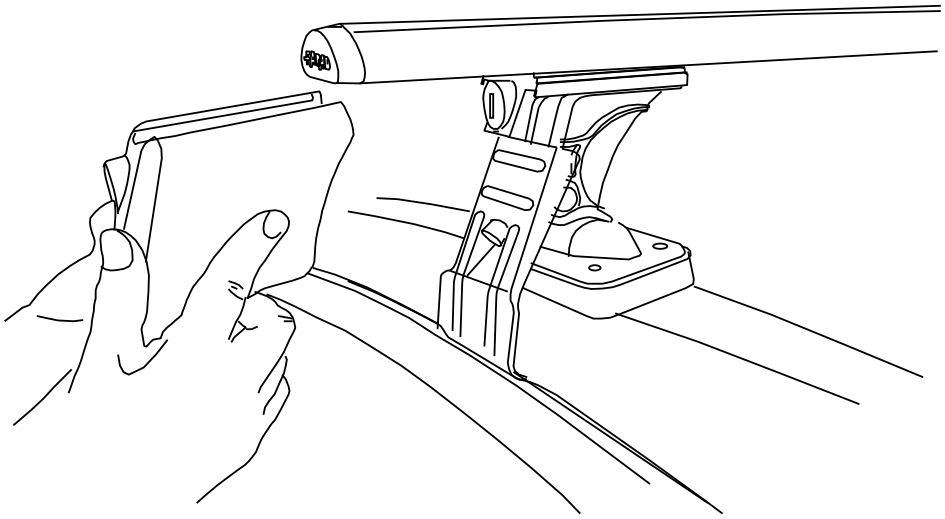

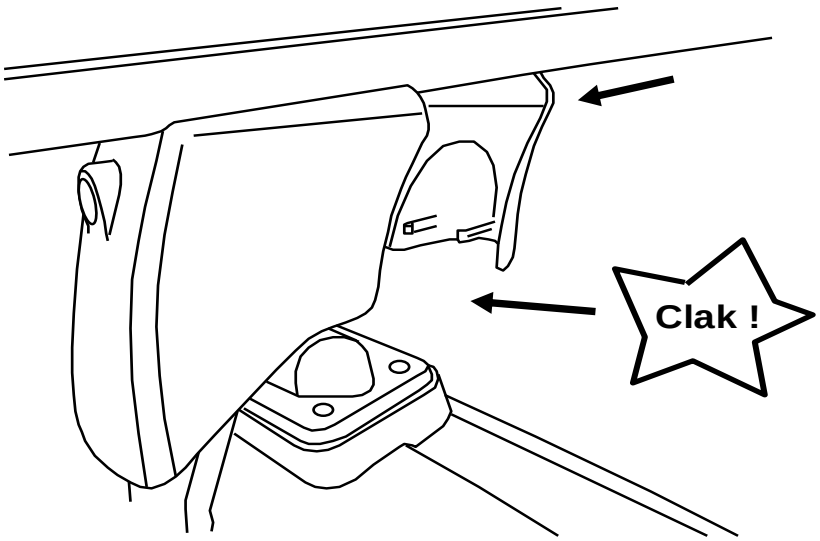
Clak !

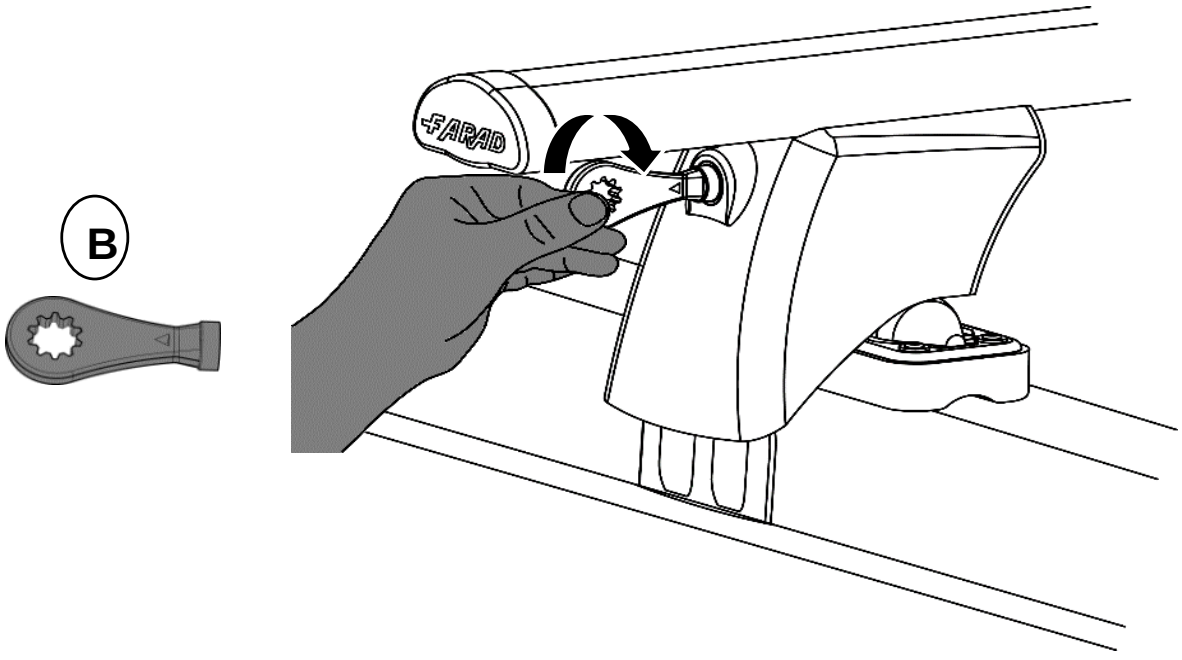
B
FARAD

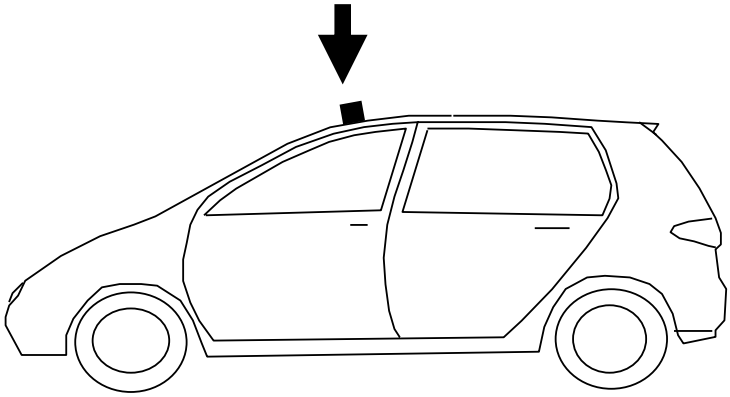









I	CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
PL	OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
GB	CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
D	REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
SWE	REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
F	VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I	**Montaggio barra posteriore**	F	**Fixation Barre Arriere**
PL	**Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego**	GB	**Fitting Rear Roof Bar**
S	**Montering Främre Lasthållaren**	E	**Fijación Barra Trasera**
NL	**Montage Achterste Dakdrager**	D	**Montage Heckdachträgers**

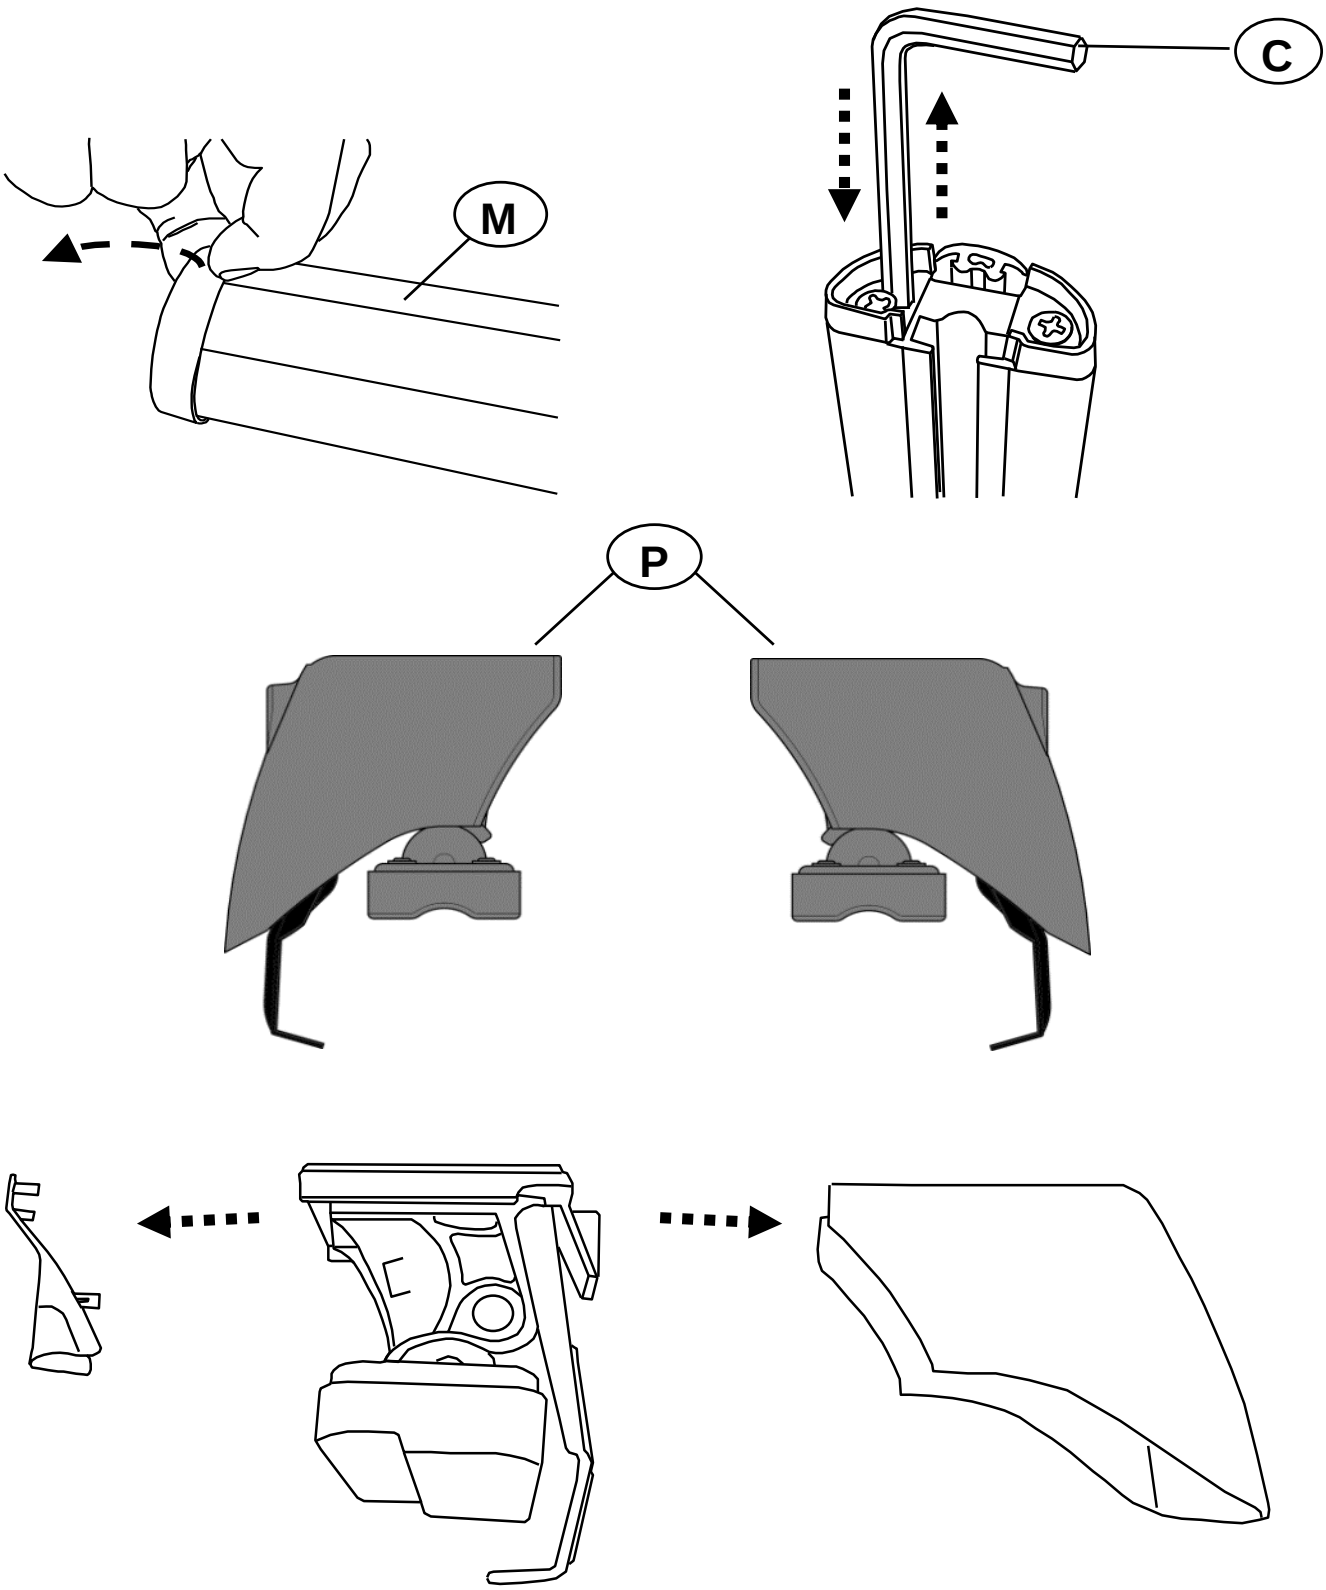

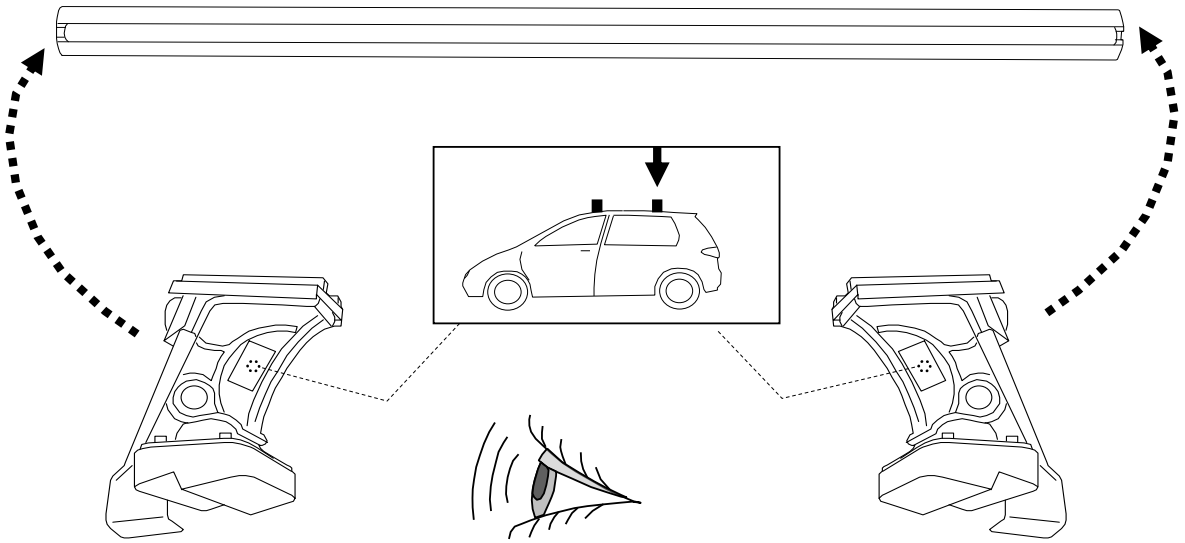


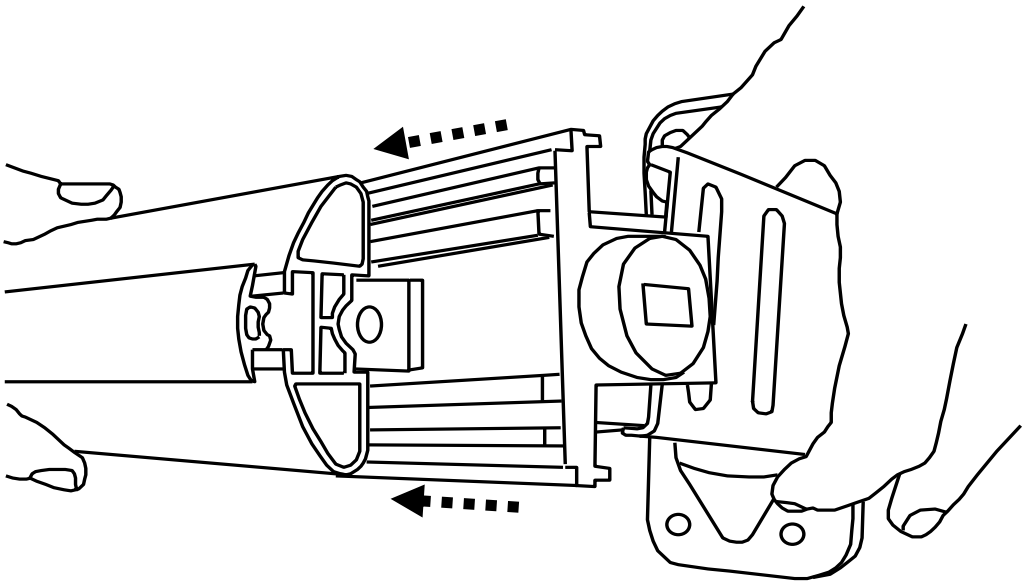


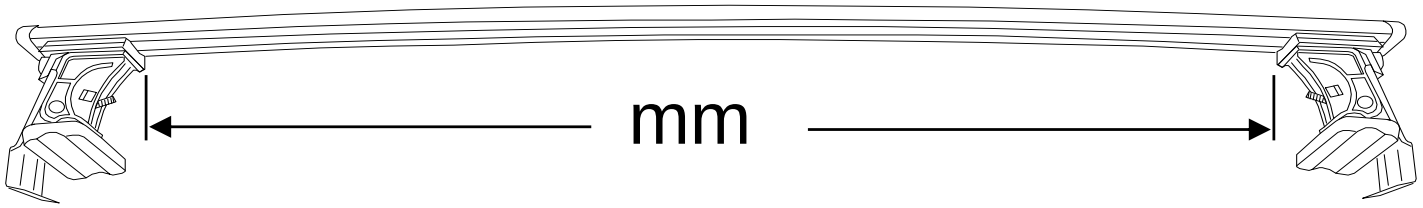



				R	mm
CITROEN	C3	5	2024 >	R= 27	1000


(OPERATION 1 TO 6 NOT FOR IRON BAR)

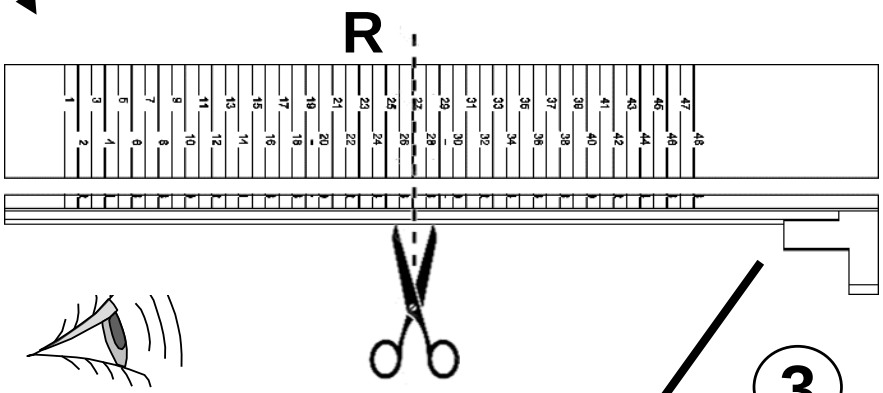


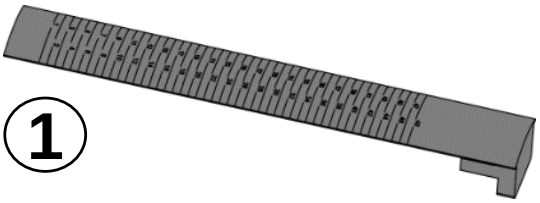


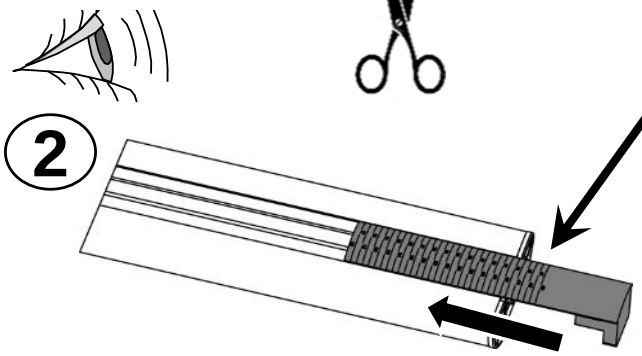


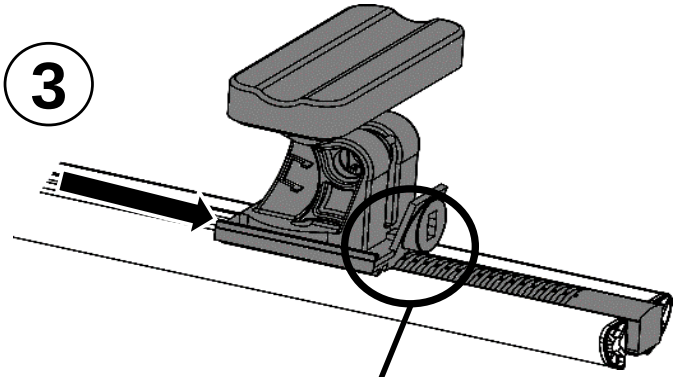


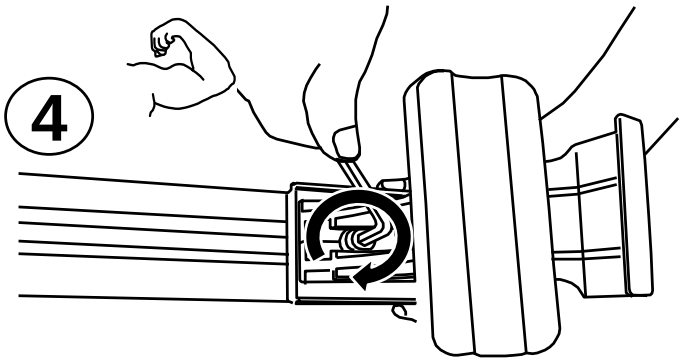


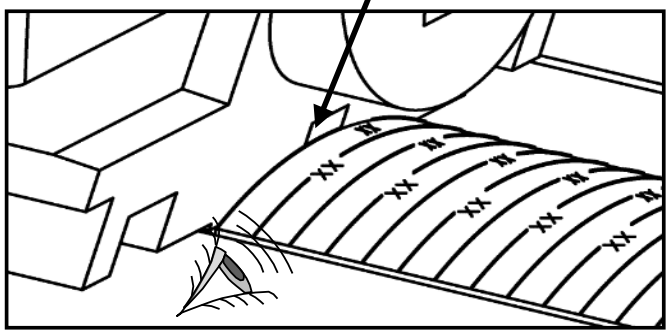

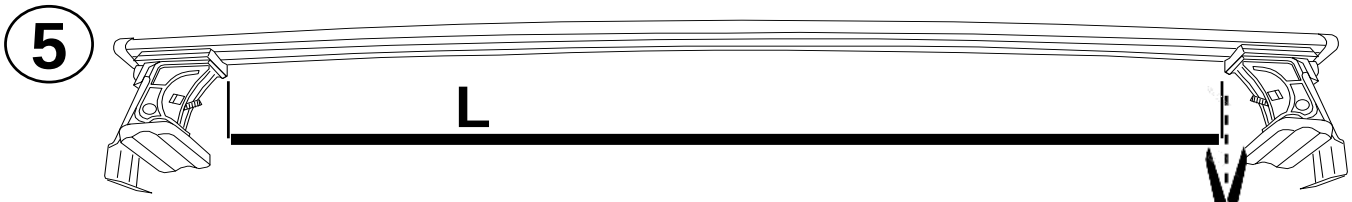

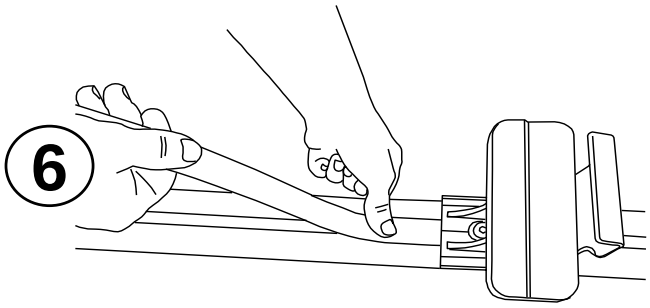


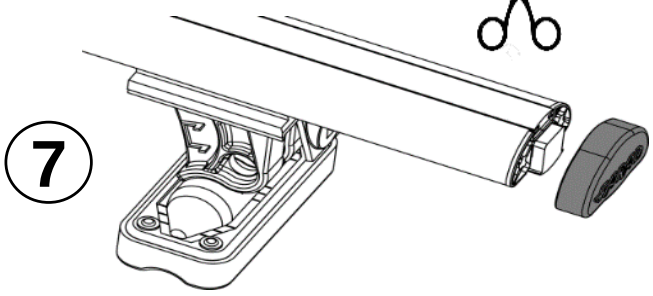



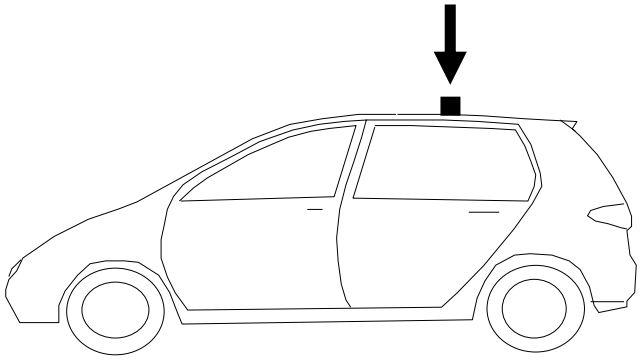



D



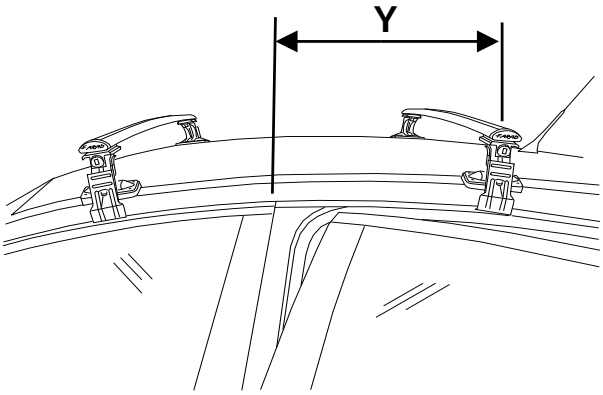


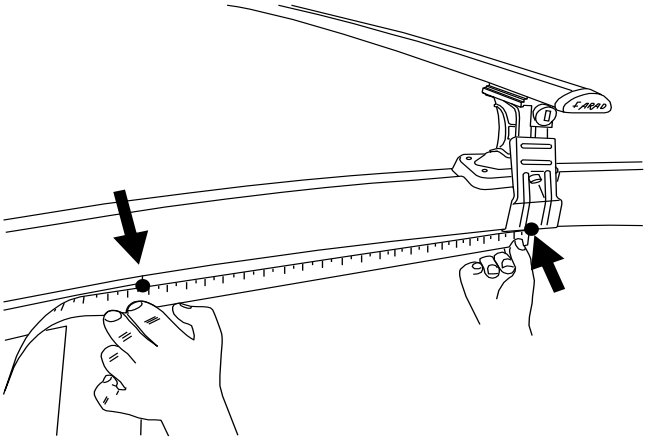

				**Y**
CITROEN	**C3**	**5**	**2024 >**	**Y= 470**


5 



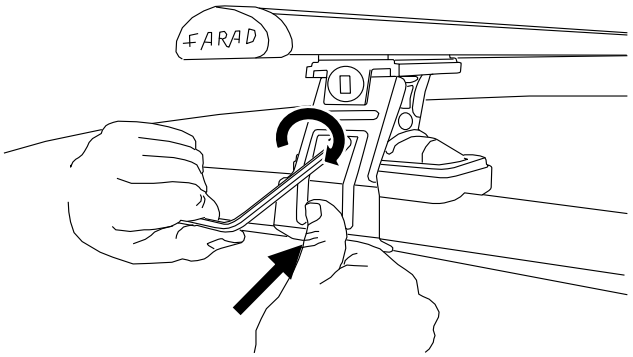


C




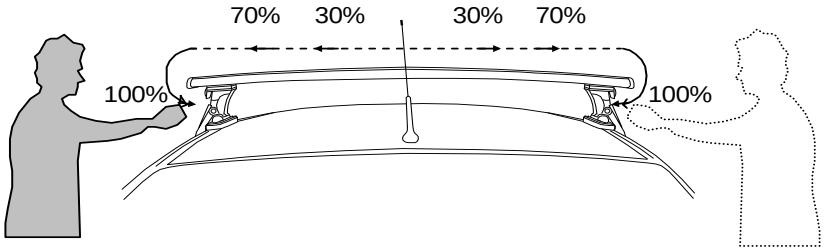



I	Alternare il fissaggio delle viti	**F**	Serrer alternativement chaque cÔté
PL	Śruby dokręcaj naprzemiennie	**D**	Die Schrauben abwechselnd anziehen
GB	Tighten alternately	**E**	Apretar alternativamente
NL	Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien	**SWE**	Dra åt växelvis


5

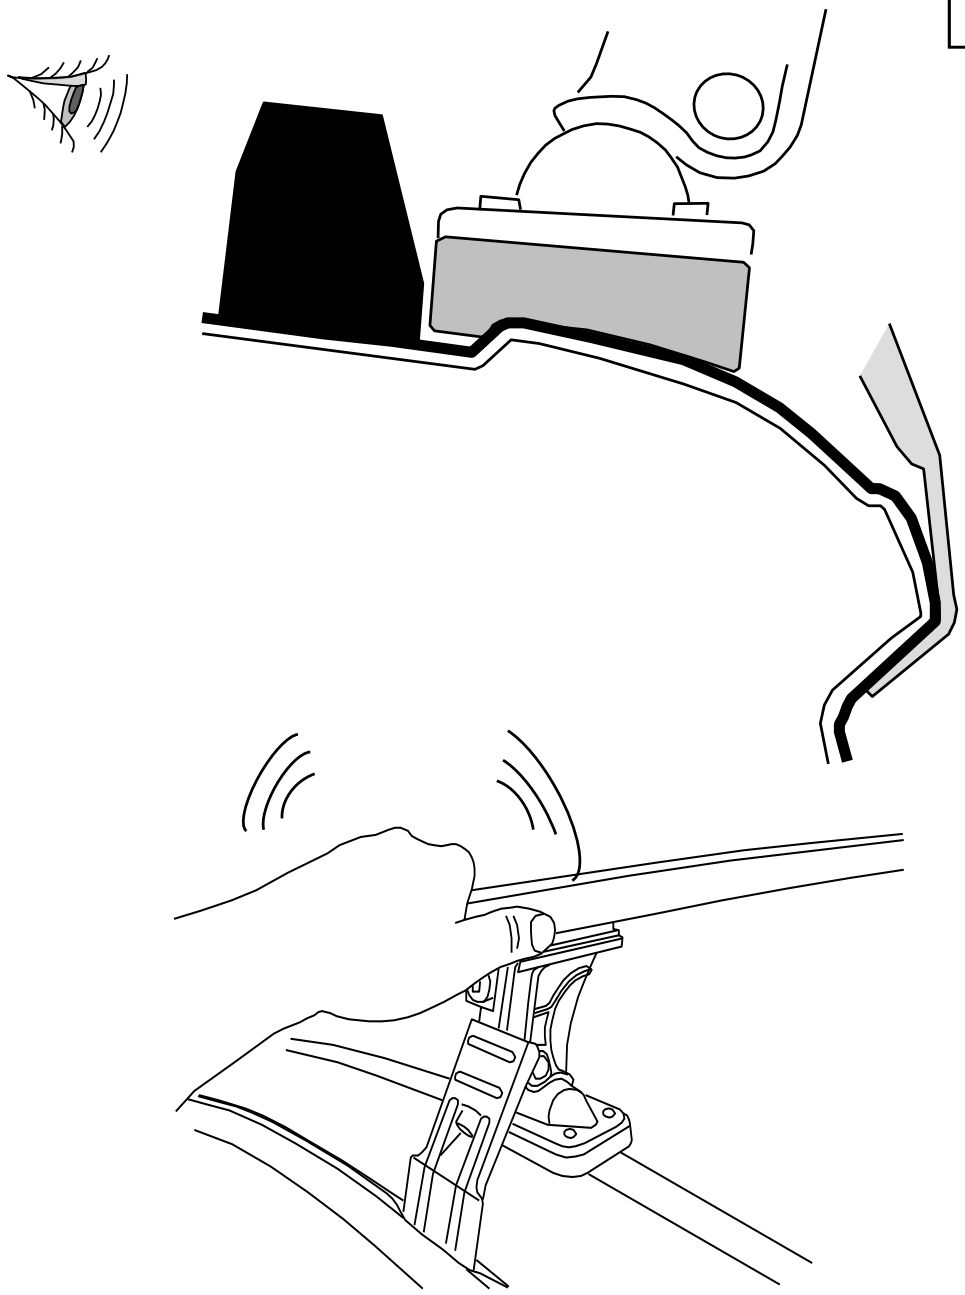

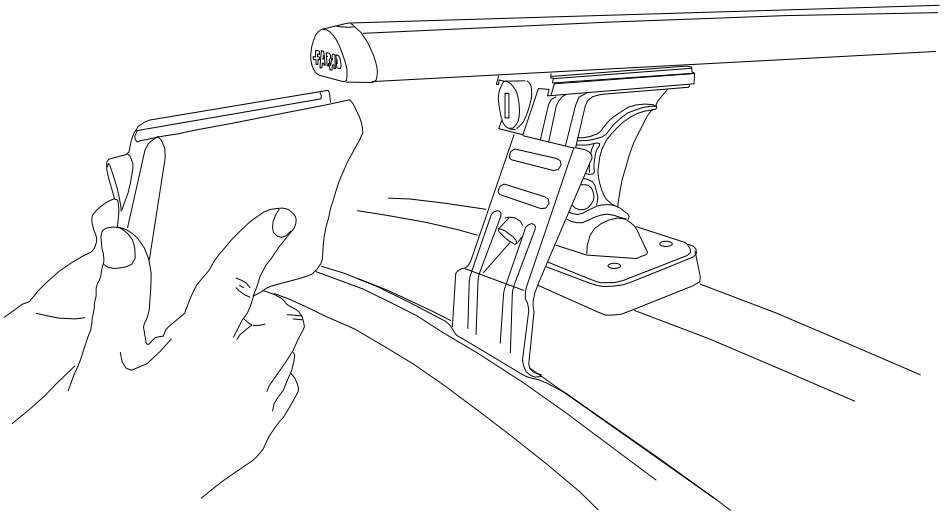

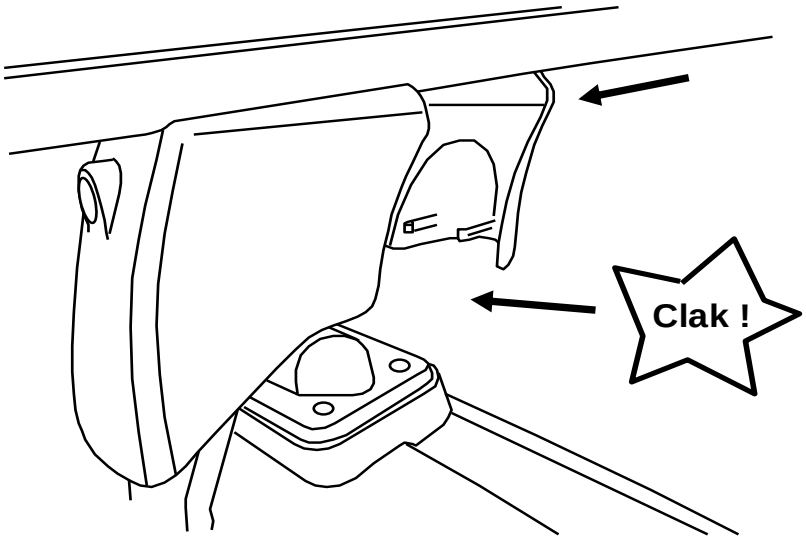
Clak !

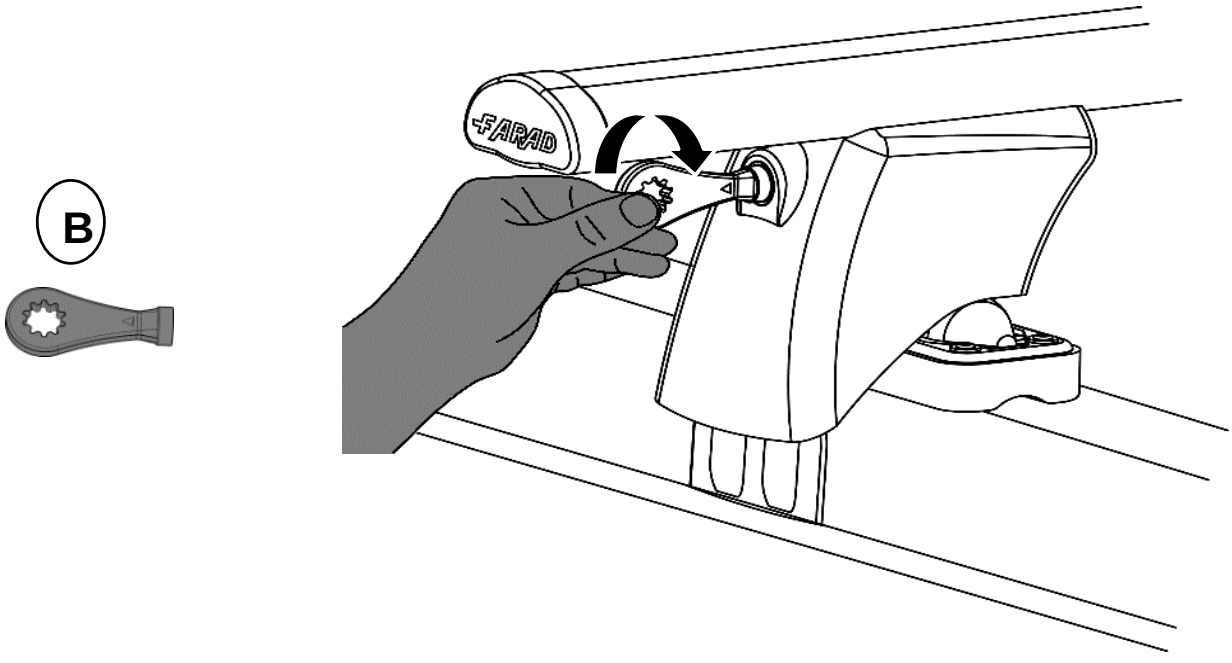
B
FARAD

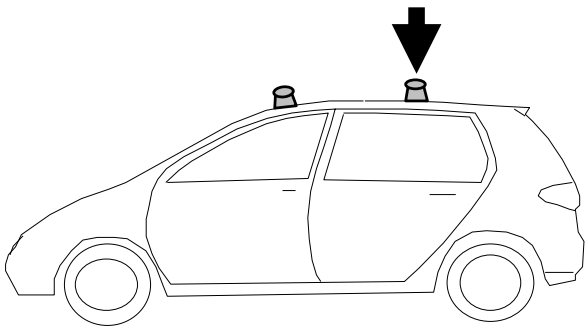






I	CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
PL	OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
GB	CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
D	REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
SWE	REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
F	VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE
90341 / 2



PIEDE FISSO
90341 / 15

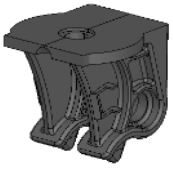

SUPPORTO CENTRALE
90341 / 1



SUPPORTO BARRA
90341 / 5



SOTTO PIEDE SP01
90341 / 3



SOTTO PIEDE SP03
90341 / 16




SOTTO PIEDE SP04
90341 / 13



SOTTO PIEDE SP07
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08
90341/14




SOTTO PIEDE SP10
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12
90341 / 1




CHIAVE ESAGONALE 6
9331 / 148



PIASTRINA



DISTANZIALE
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.
90341 / 6




SOTTOTAPPO
90241 / 9



TAPPO BARRA
90241 / 6

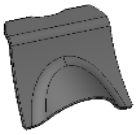


INVOLUCRO POST.
90341 / 9

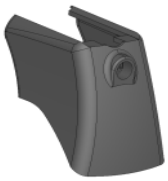

INVOLUCRO ANTERIORE
90341 / 8



CHIAVE + N° COMB
90341 / 7

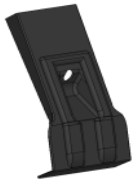

PALETTA
90341 / 4




BARRA ALLUMINIO
90241 / 7



GUARNIZIONE BARRA
90241 / 8



RIGA CARTA
90341 / 19



PERNO
90241 / 15



GUARNIZIONE NUMERICA
91141 / 14

FARAD®
made in italy

www.faradworld.com

