

# **FARAD<sup>®</sup> BARS**

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy


[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

+39 0172 58575

## **BS 173**

PEUGEOT 208 2019 >

**5**



**I** Istruzioni di montaggio

**F** Instructions de montage

**PL** Instrukcja montażu

**D** Einbauanleitung

**GB** Fitting instructions

**E** Instrucciones de montaje


**NL** Inbouwhandleiding

**SWE** Montageanvisnin

## KIT BS


Nr 2

**A**

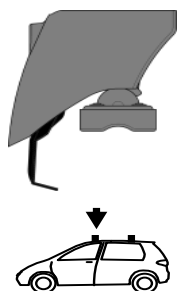

Nr 2

**P**

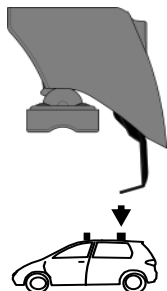

Nr 2

**B**



Nr 1

**C**



Nr 1

**D**



## KIT ALU

+

Nr 2

**L**














Nr 2


**M**






=


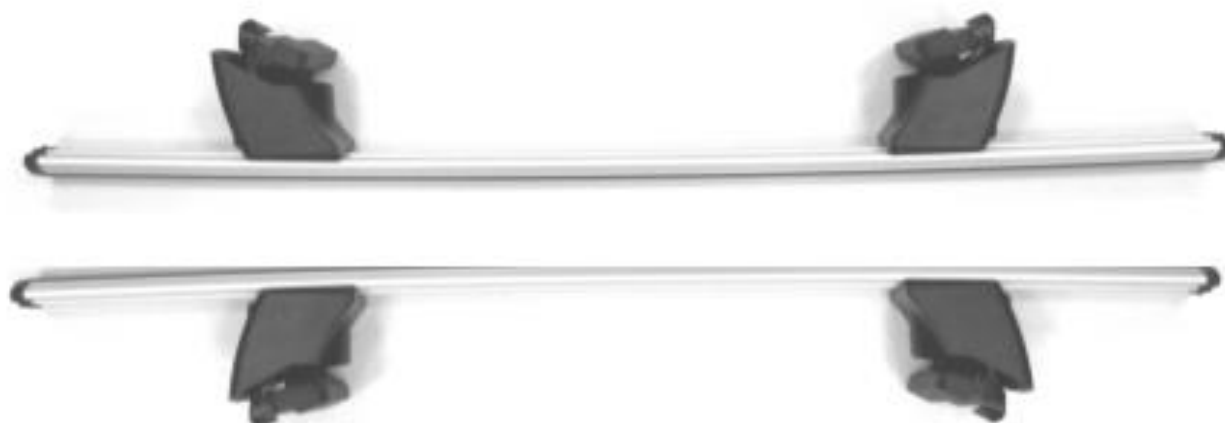


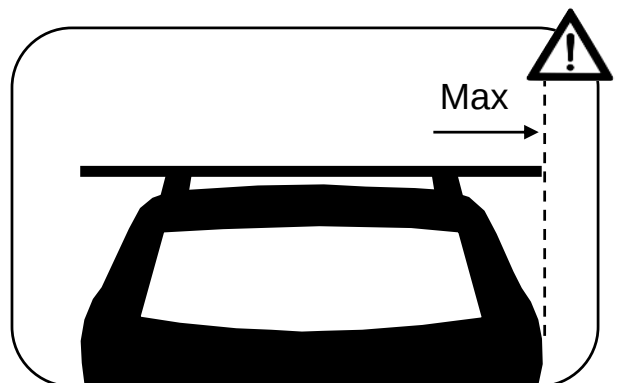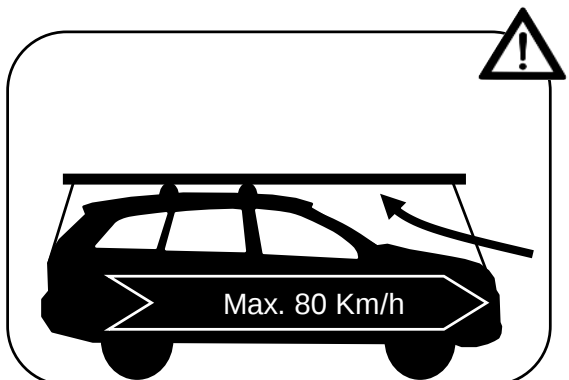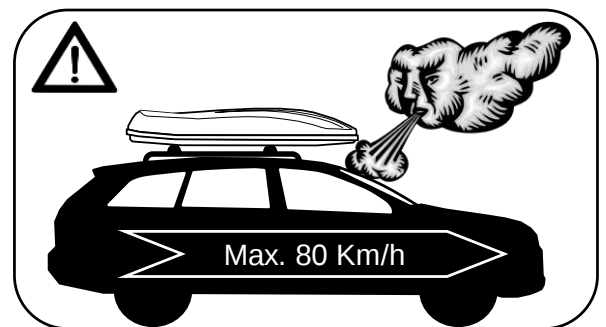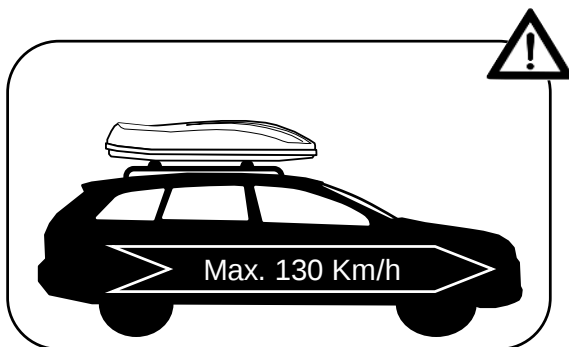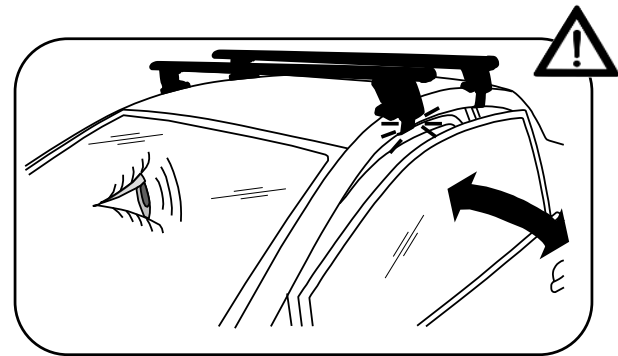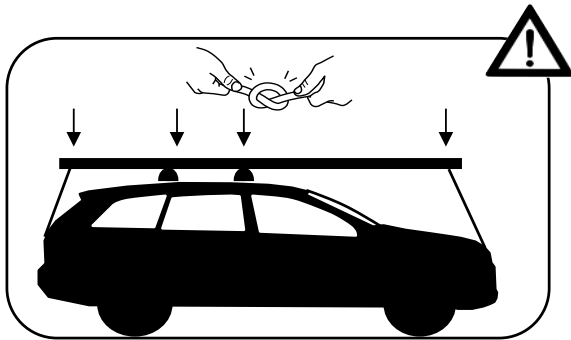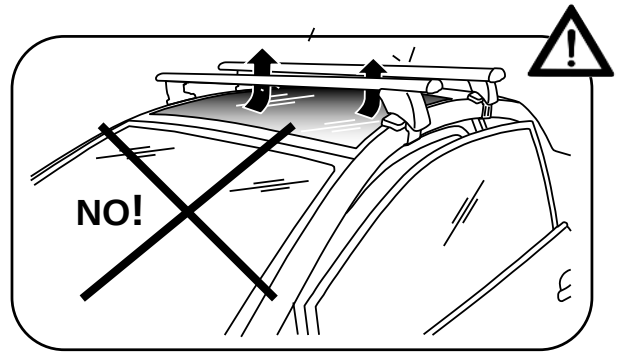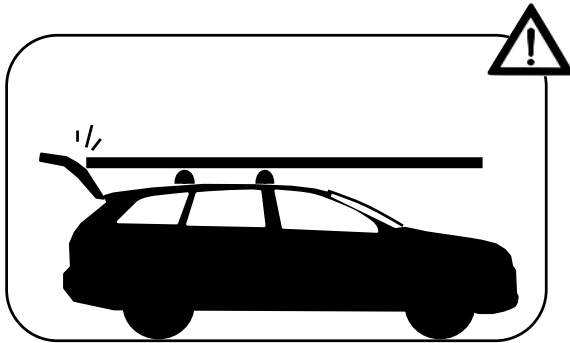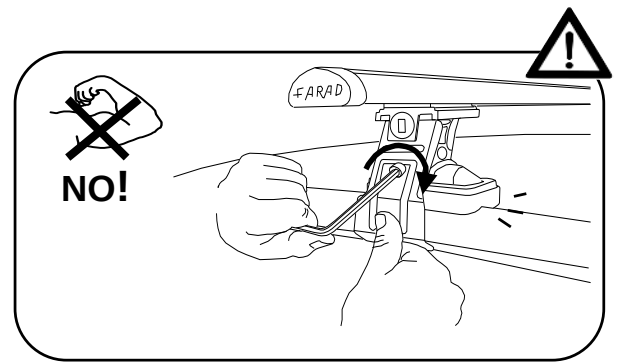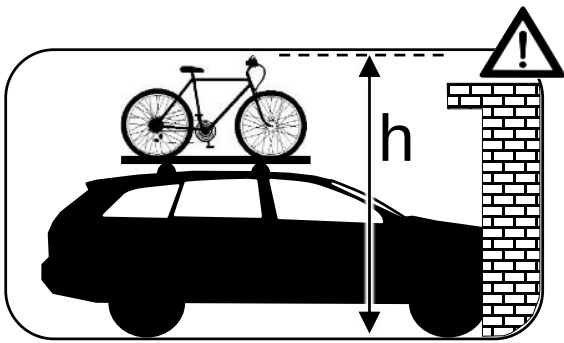

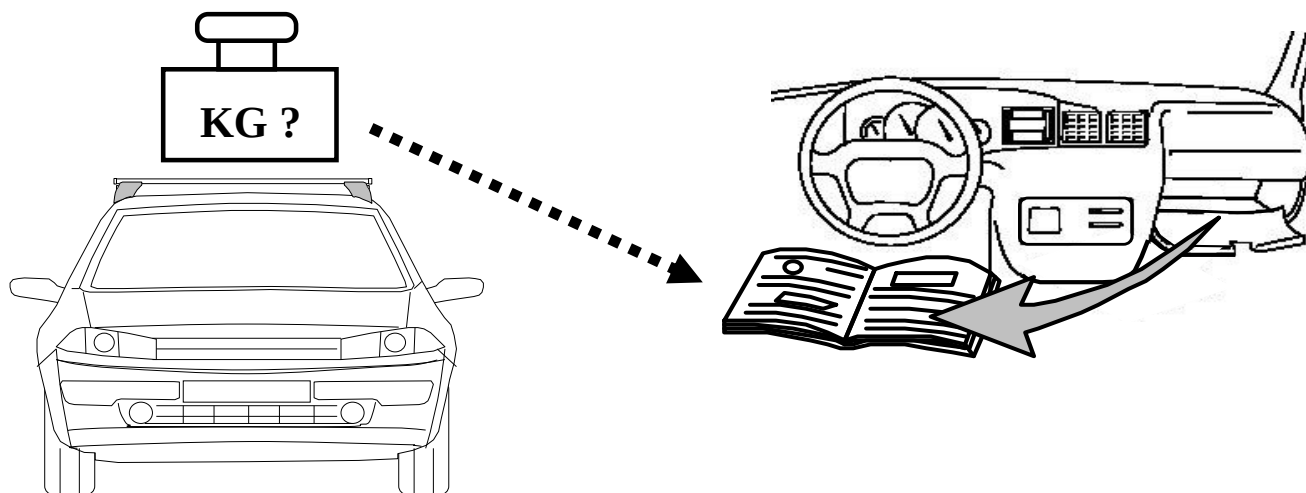

- |    |                                                        |     |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| I  | Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto     | F   | vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL | Sprawdź ładowność dachu w instrukcji                   | D   | überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach   |
| GB | Check roof load capacity in car instruction            | E   | comprobar la carga manual del techo del coche       |
| NL | check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE | kontrollera manuell inläggning på taket av bilen    |

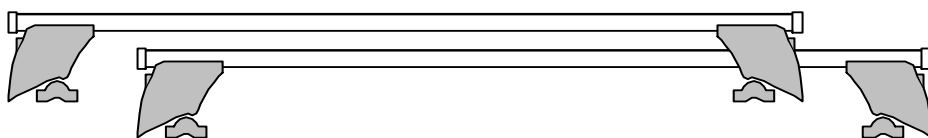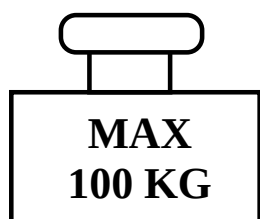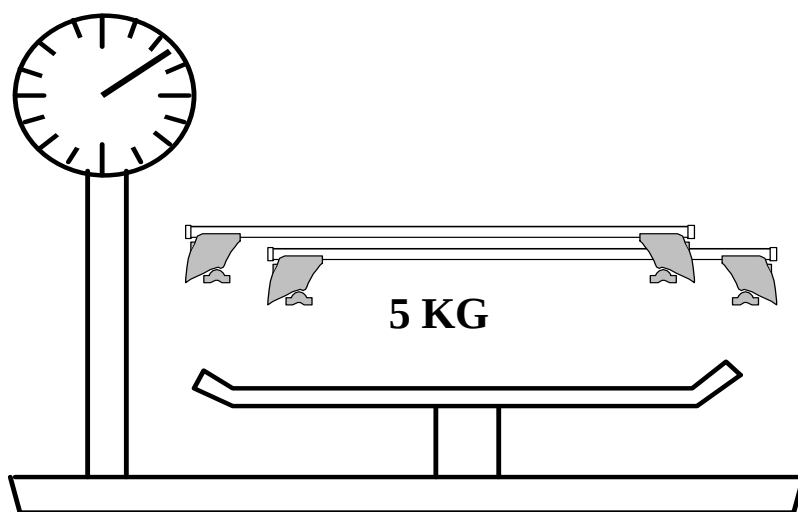

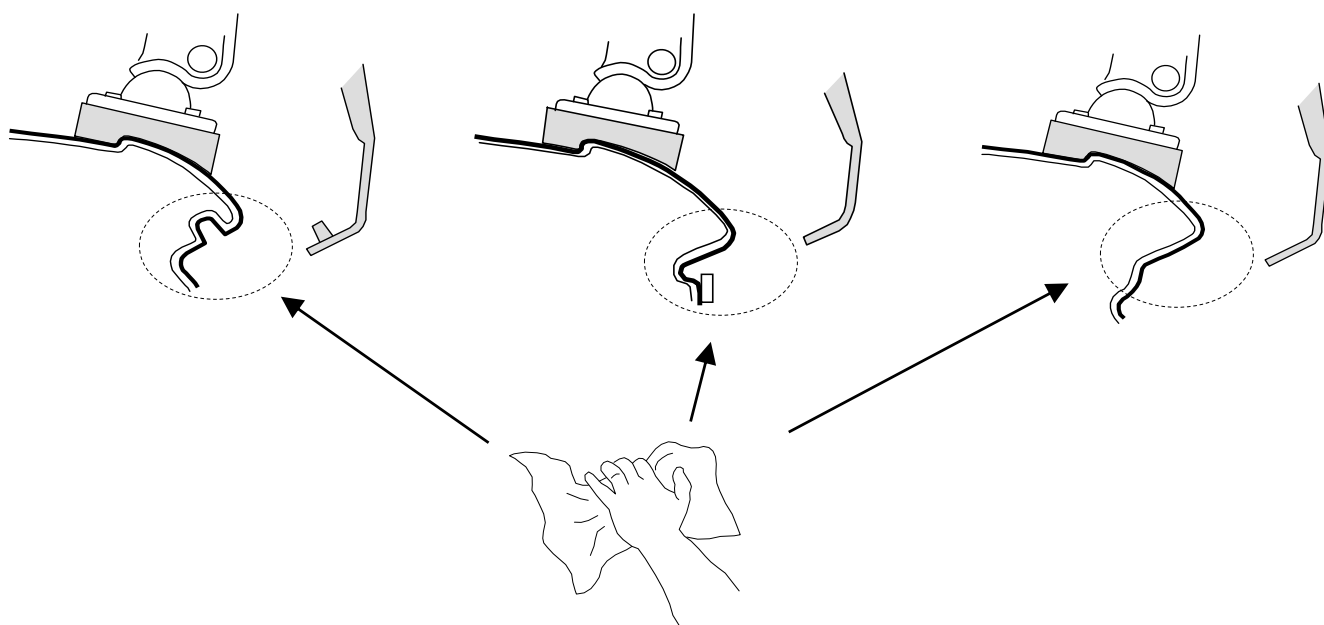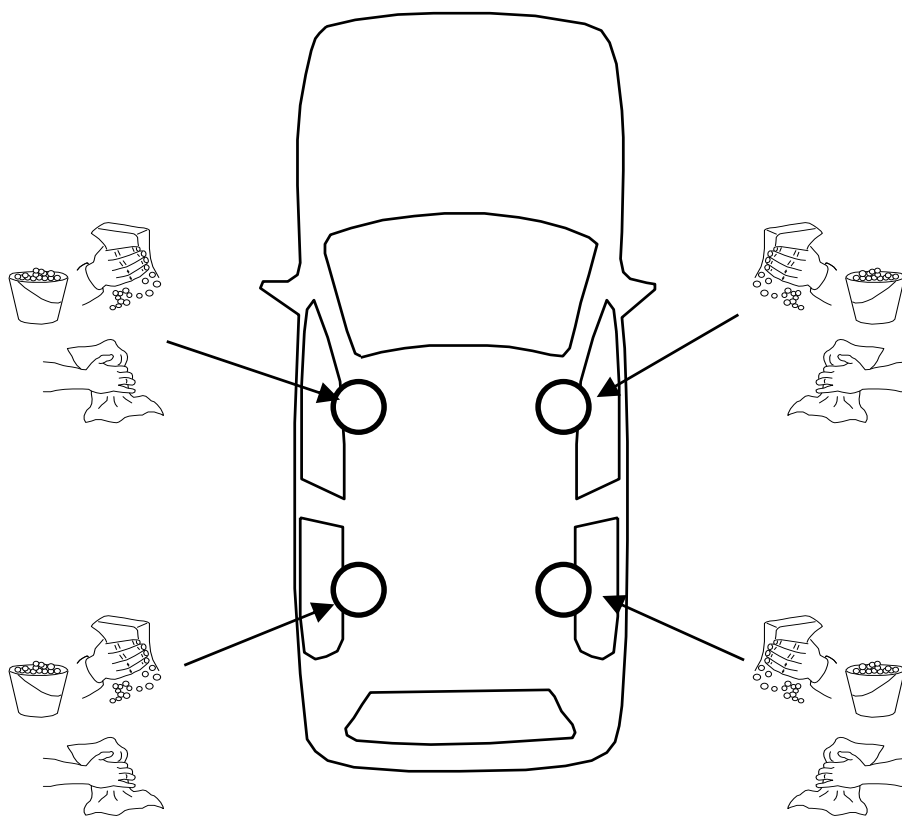

I Montaggio Barra Anteriore

F Fixation Barre Avant

PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego


GB Fitting Front Roof Bar

D Montage Vorderes Dachträgers

NL Montage Voorste Dakdrager



SWE Montering Av Främre Lasthållaren


E Fijación Barra Frontal

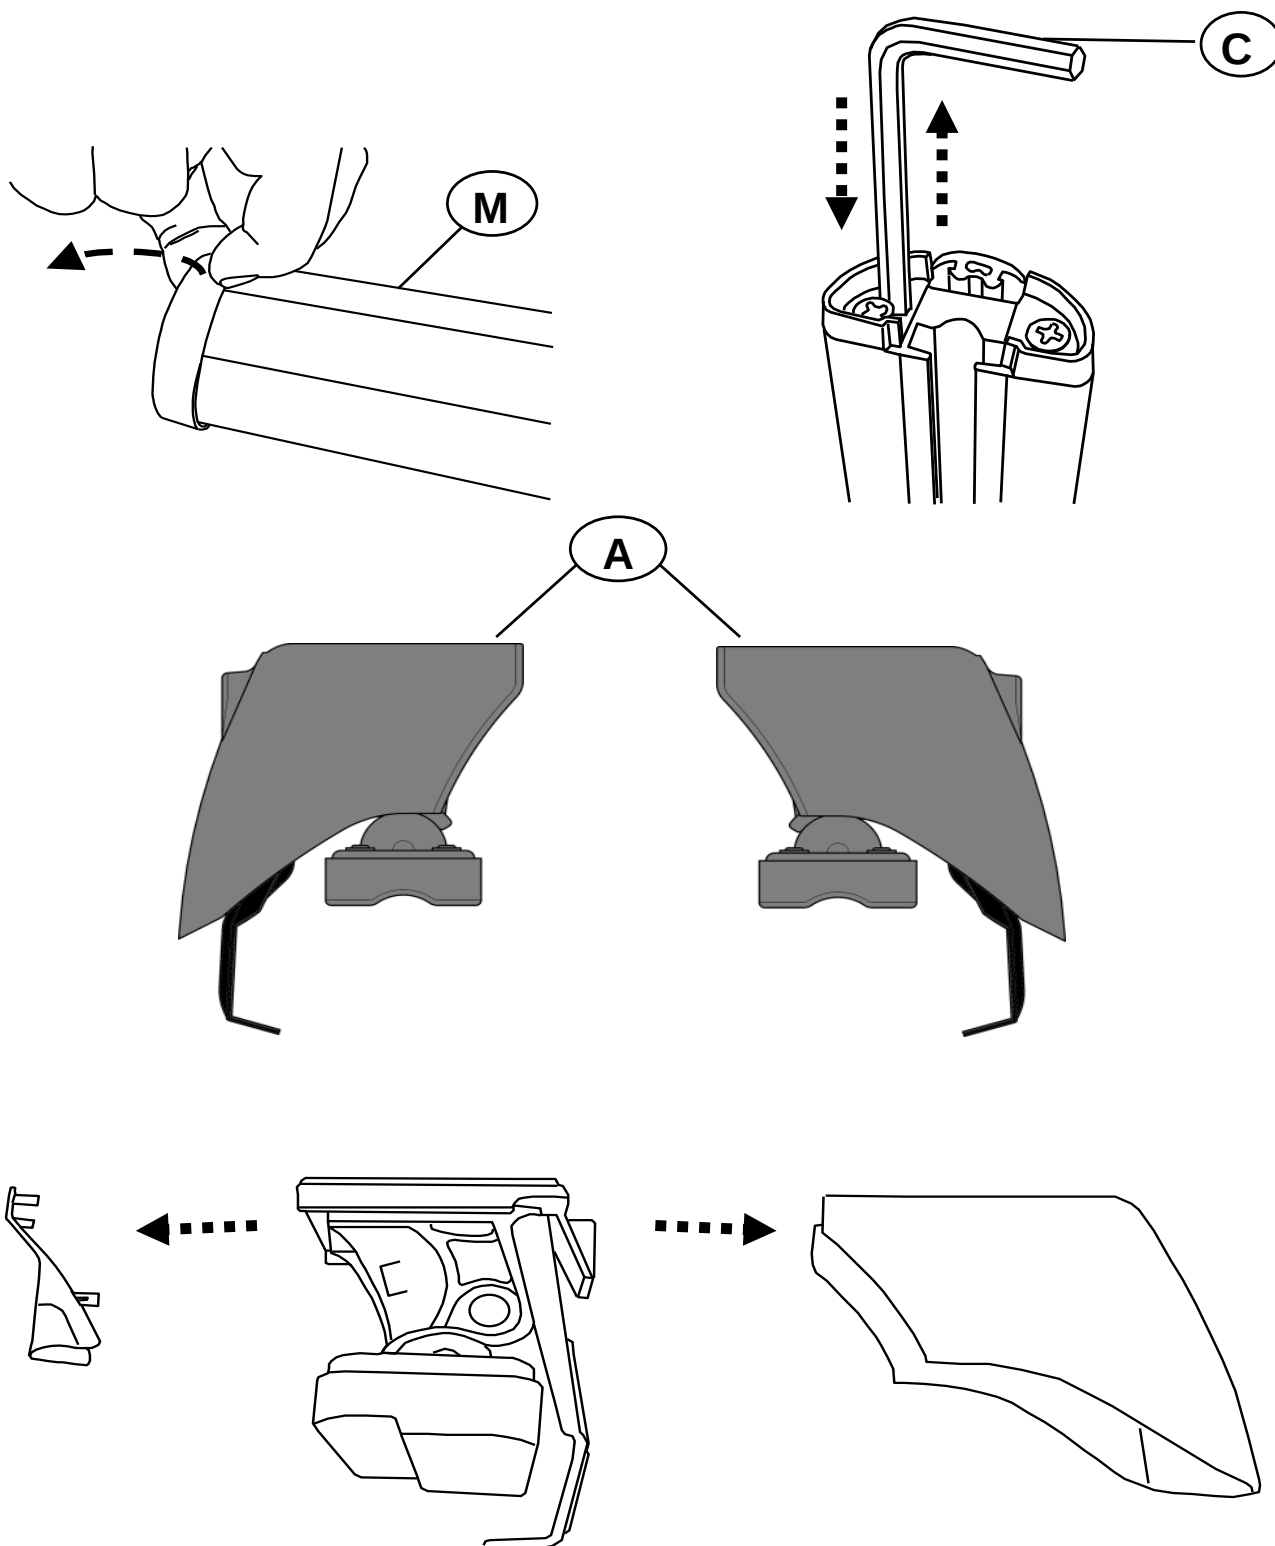





M

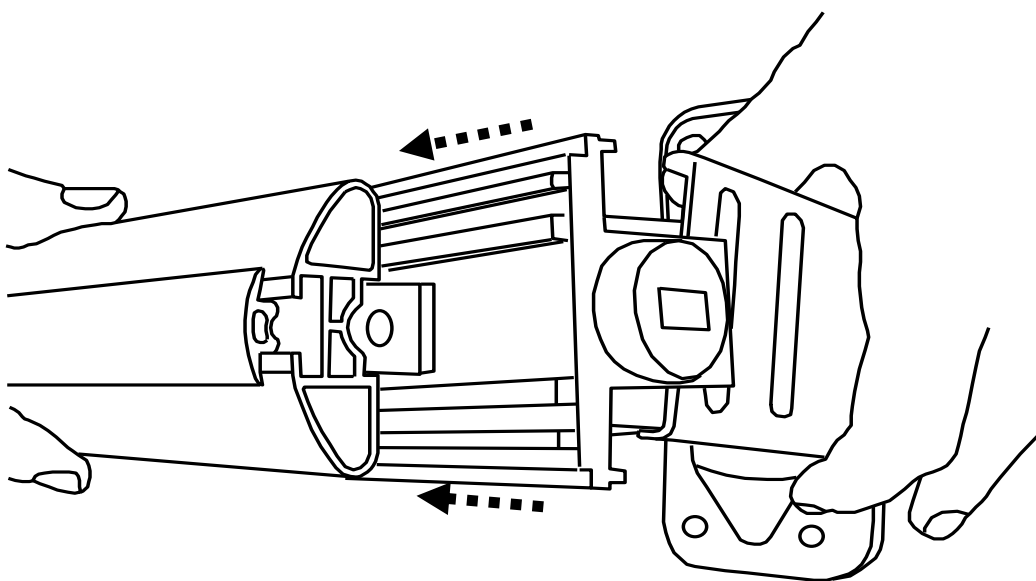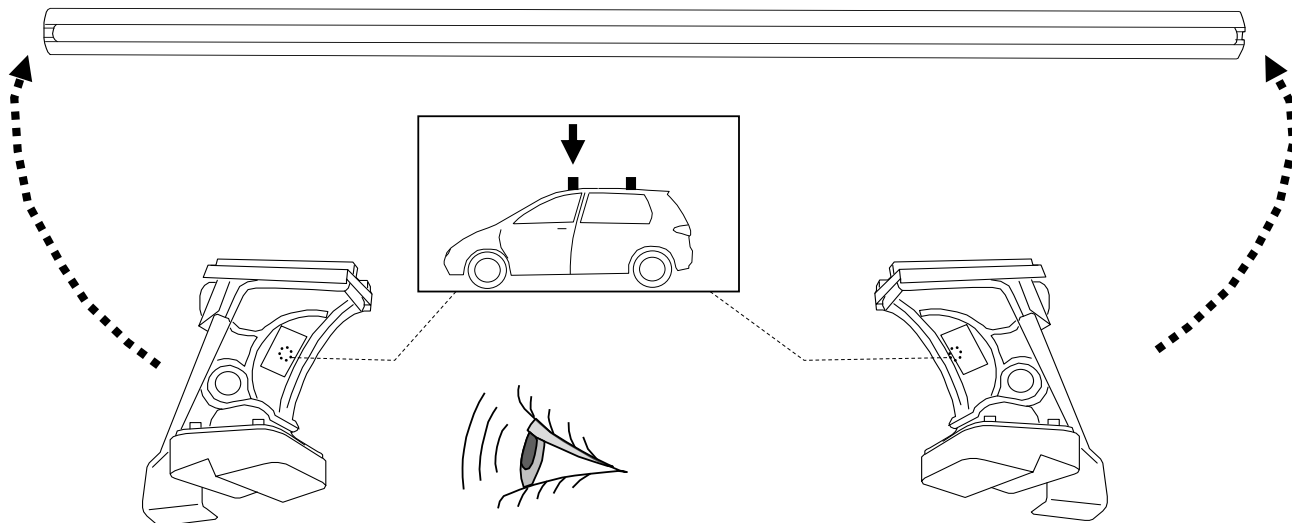


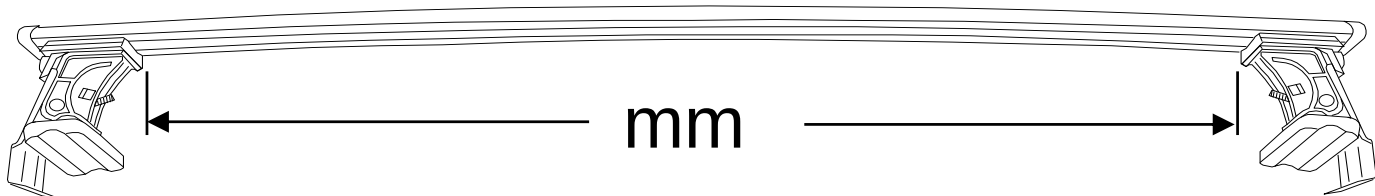


|                                                                                   |            |                                                                                   |                                                                                   |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|  |            |  |  | <b>R</b>     | <b>mm</b>   |
| <b>PEUGEOT</b>                                                                    | <b>208</b> | <b>5</b>                                                                          | <b>2019 &gt;</b>                                                                  | <b>R= 48</b> | <b>1005</b> |


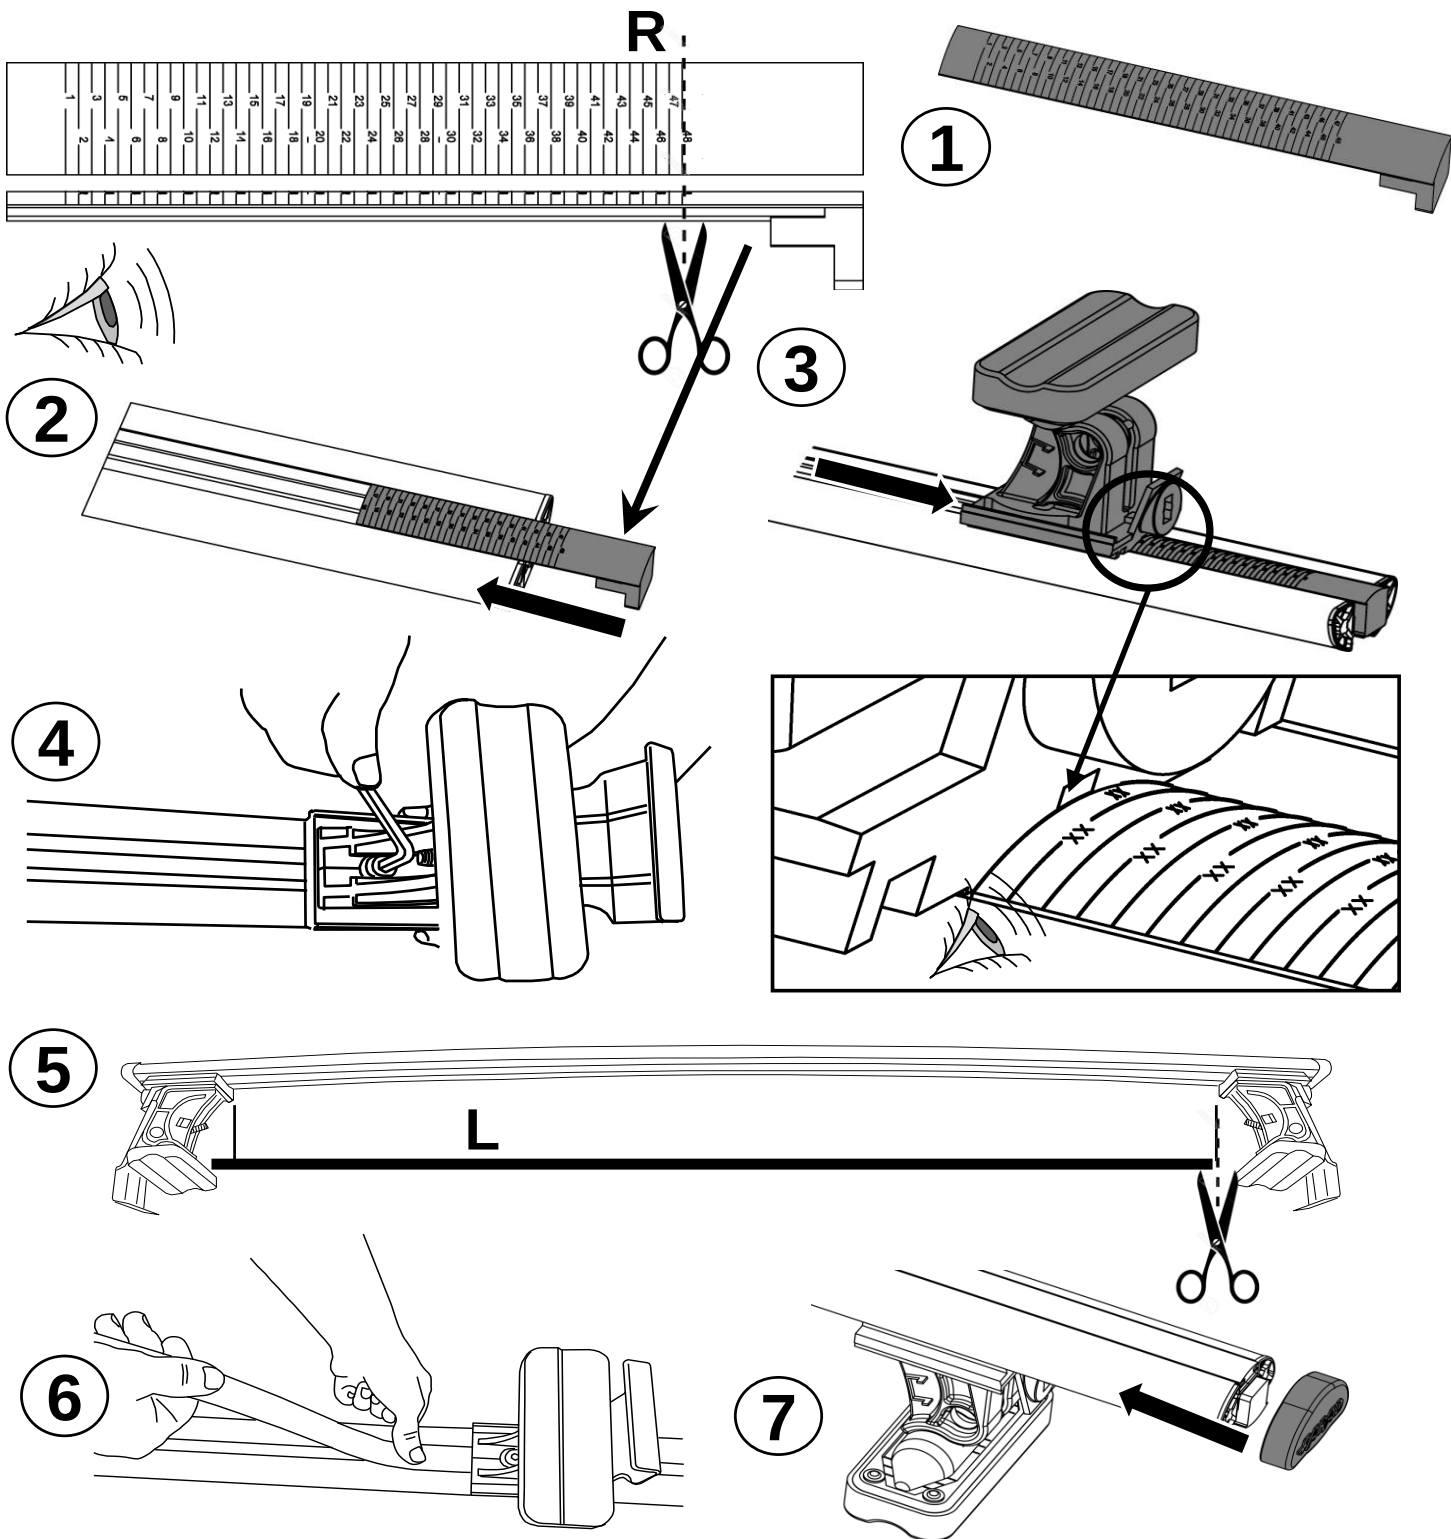


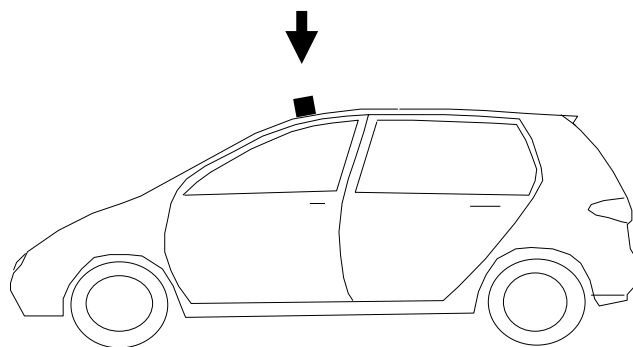


**D**

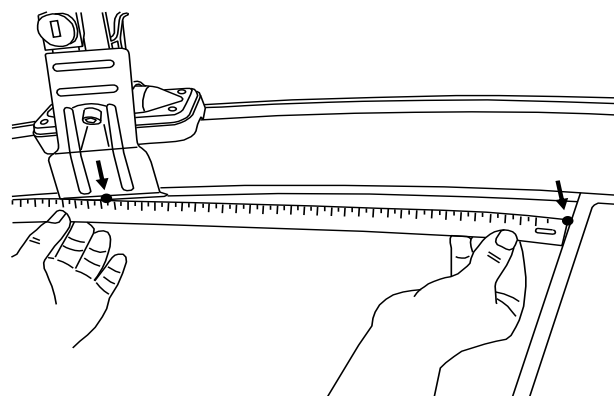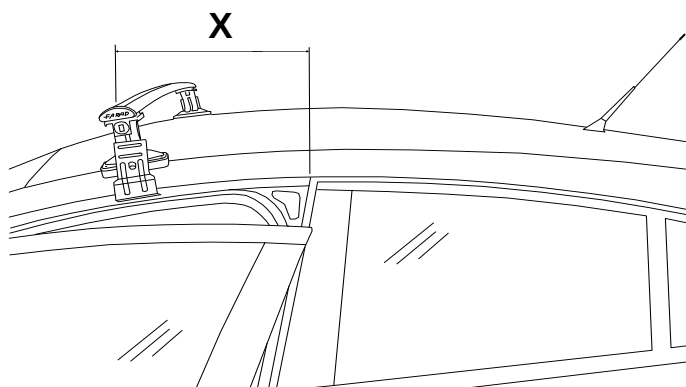


|                |            |          |                  |                |
|----------------|------------|----------|------------------|----------------|
|                |            |          |                  | <b>X</b>       |
| <b>PEUGEOT</b> | <b>208</b> | <b>5</b> | <b>2019 &gt;</b> | <b>X = 280</b> |

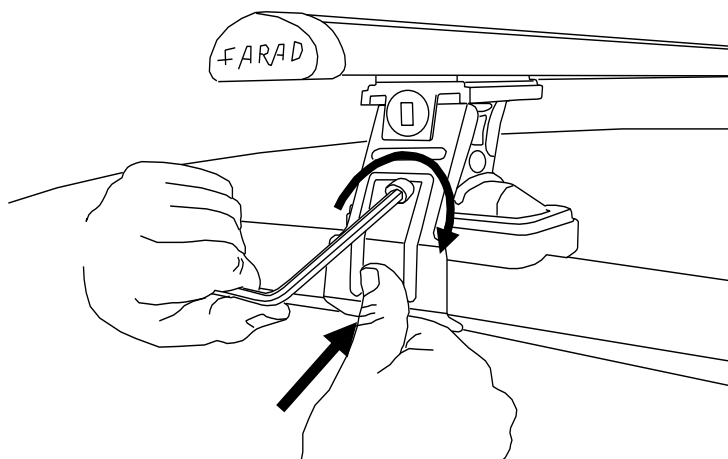

**C**


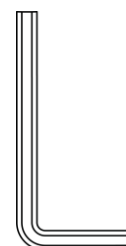





|                |                   |               |
|----------------|-------------------|---------------|
| <b>REV 000</b> | <b>13/05/2020</b> | <b>9 / 20</b> |
|----------------|-------------------|---------------|

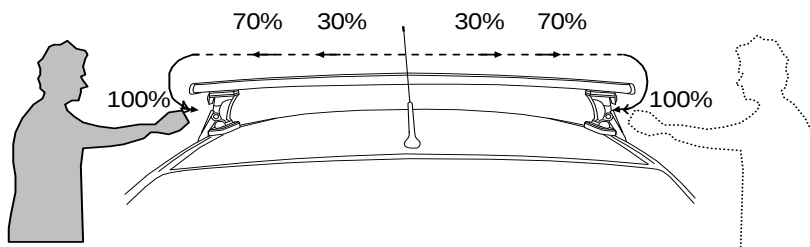


I Alternare il fissaggio delle viti  
PL Śruby dokręcaj naprzemiennie  
GB Tighten alternately  
NL Afwisselend aan de linker- en de

F Serrer alternativement chaque côté  
D Die Schrauben abwechselnd anziehen  
E Apretar alternativamente  
SWE Dra åt växelvis

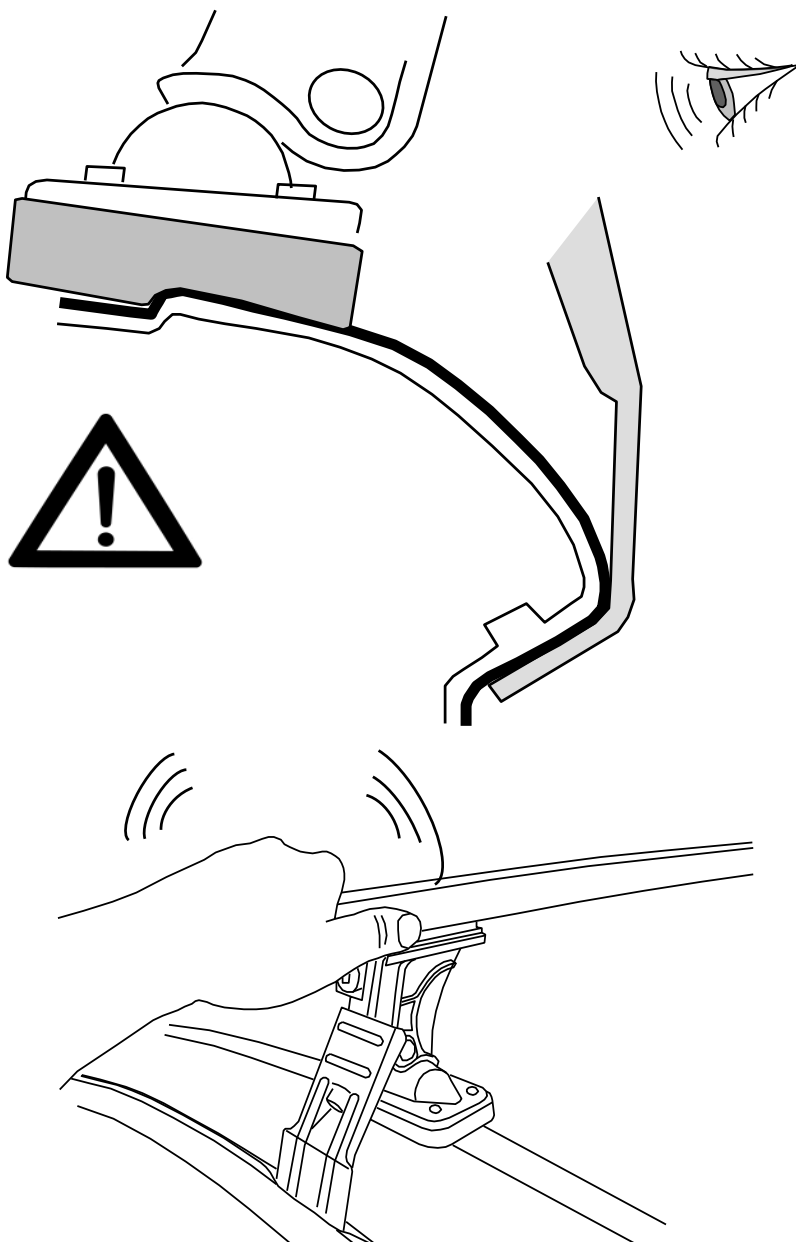

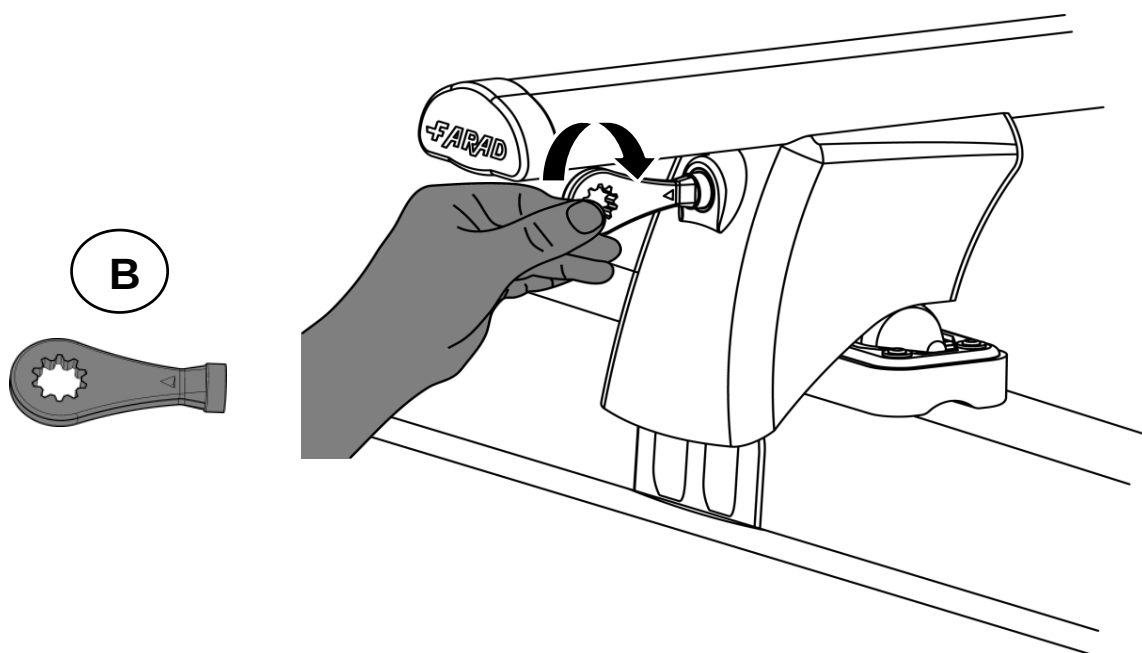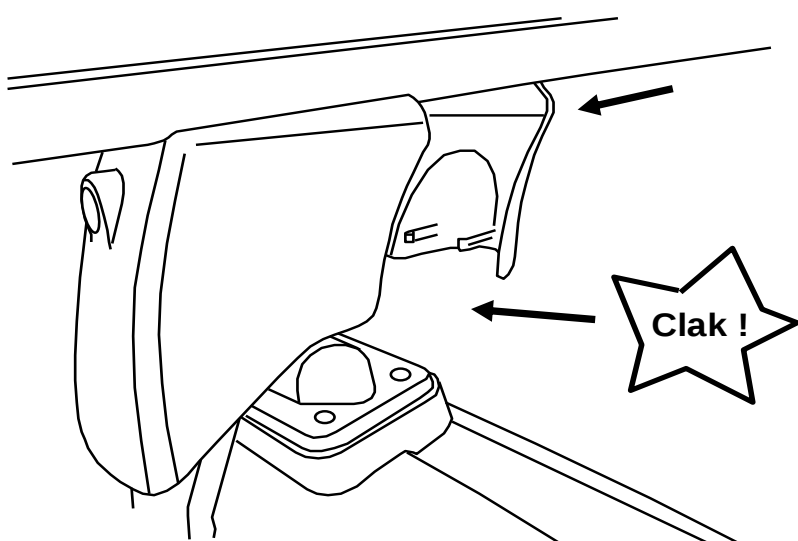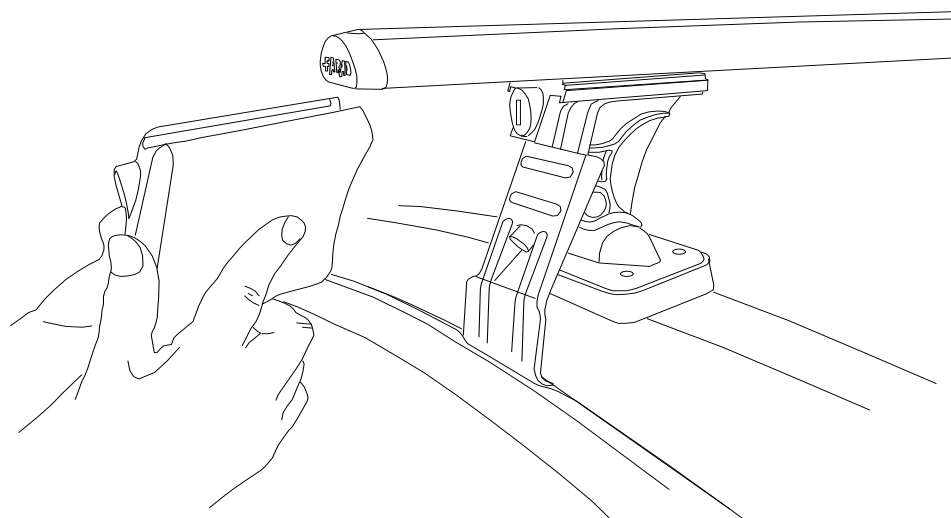

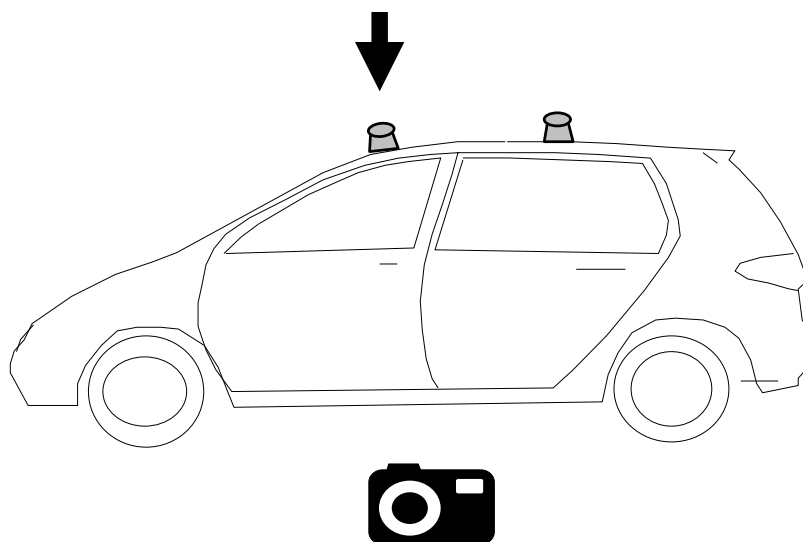

- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I **Montaggio barra posteriore**

PL **Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego**

SWE **Montering Främre Lasthållaren**


NL **Montage Achterste Dakdrager**



F **Fixation Barre Arriere**


GB **Fitting Rear Roof Bar**

E **Fijación Barra Trasera**


D **Montage Heckdachträgers**

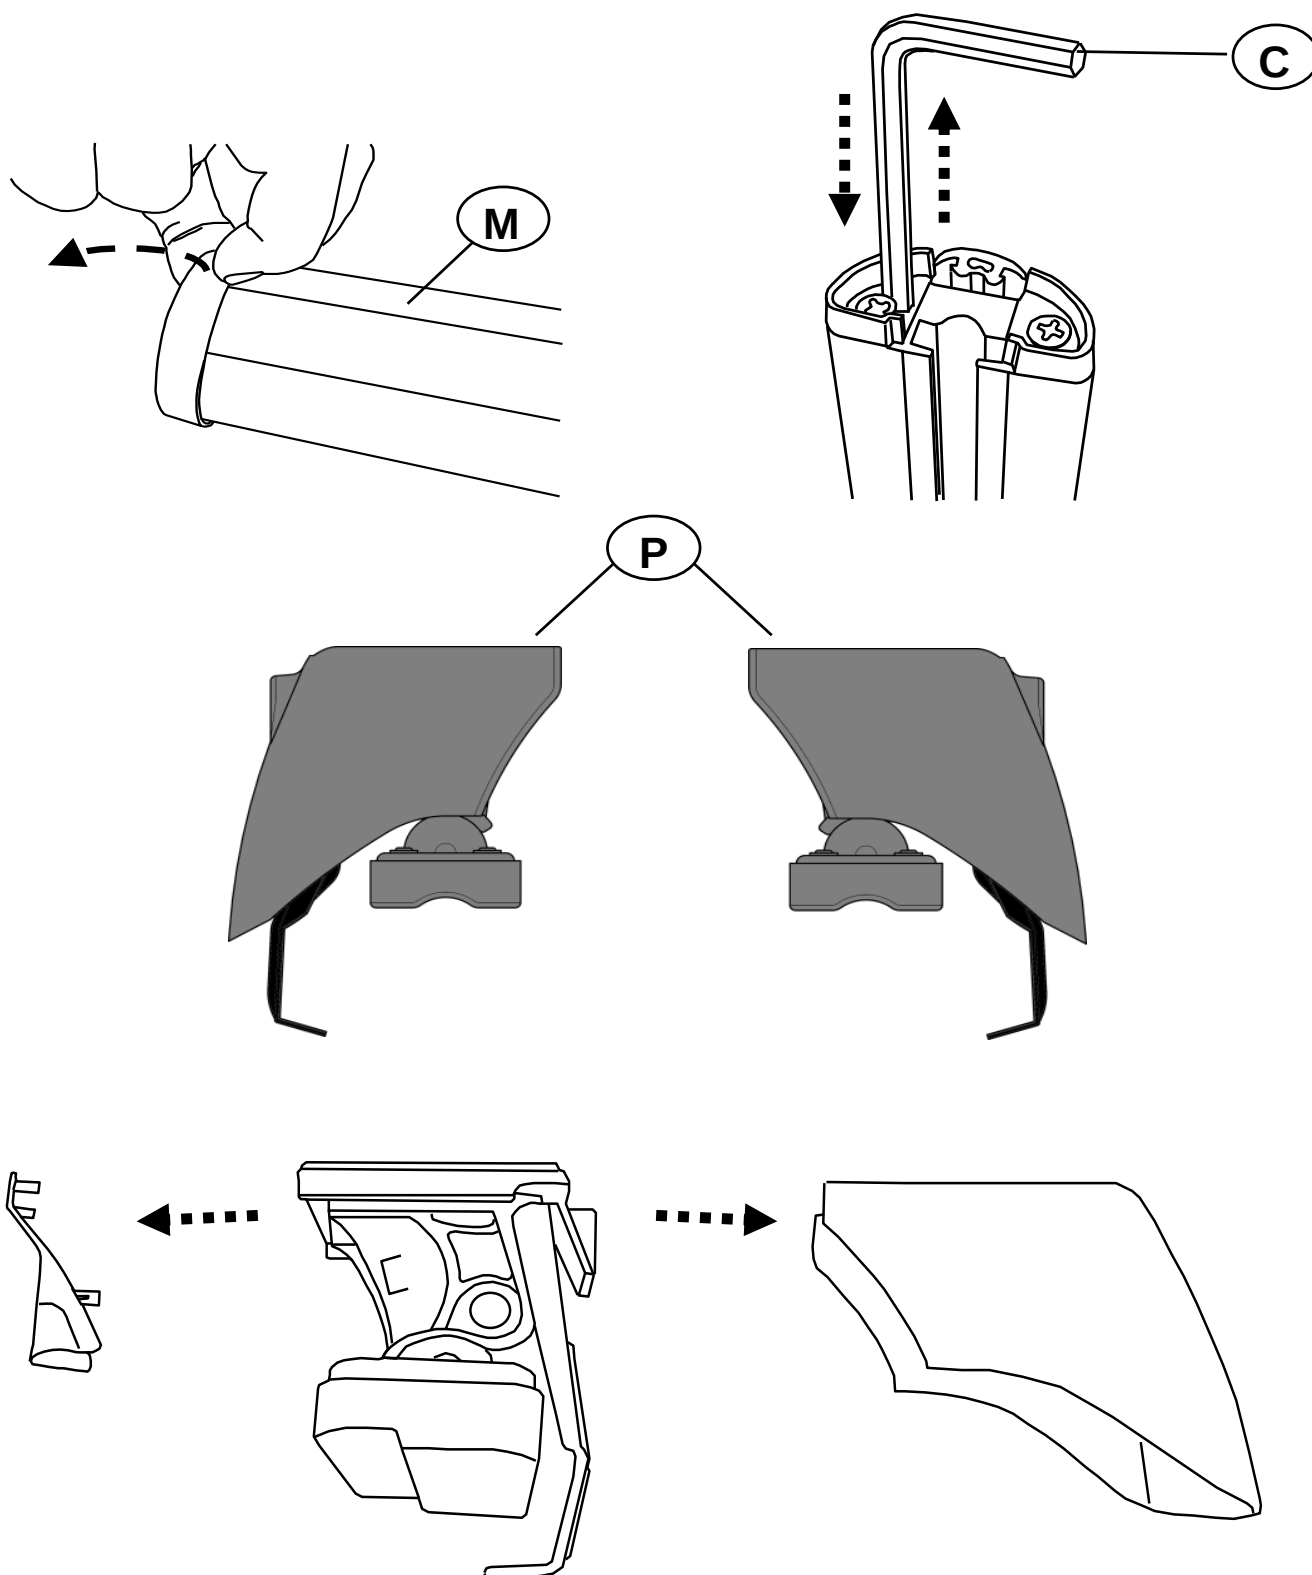



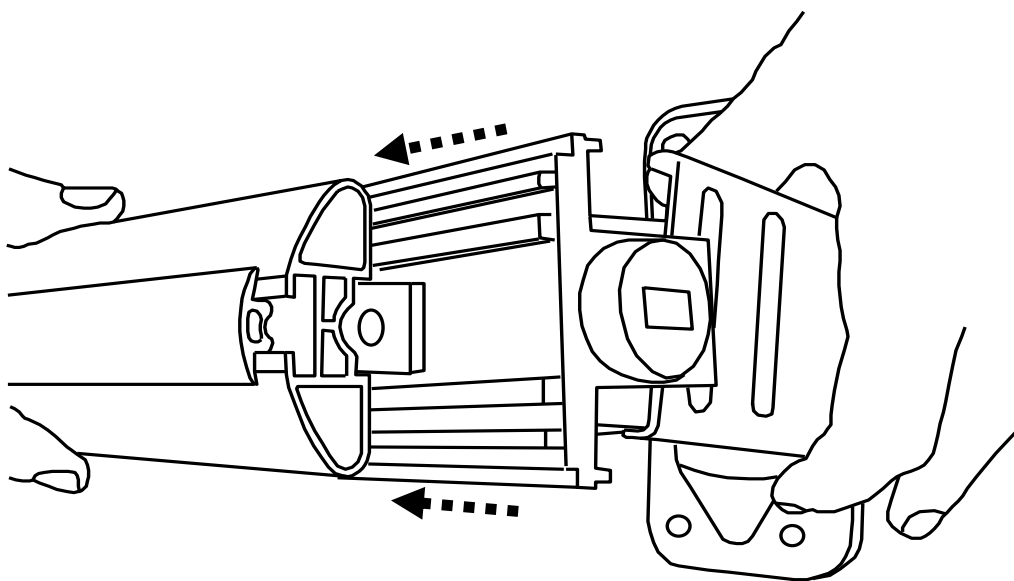
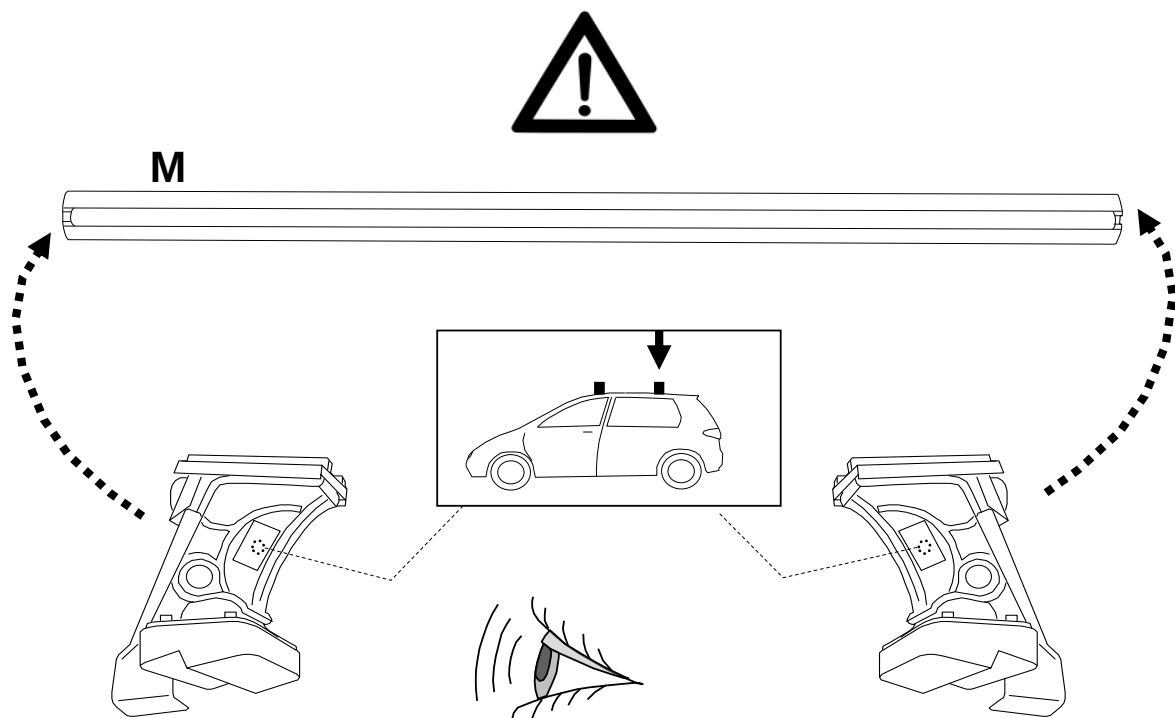


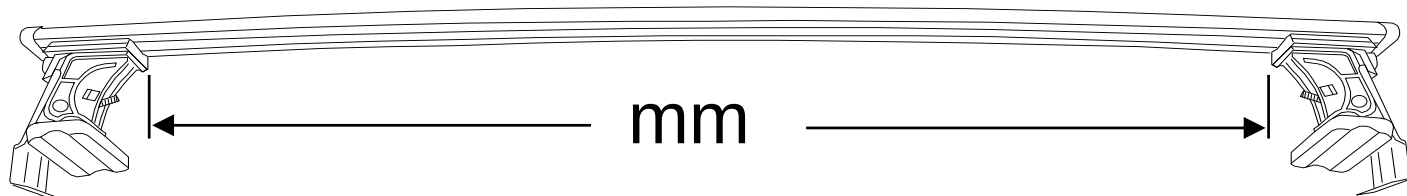





|                                                                                   |            |                                                                                   |                                                                                    |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|  |            |  |  | <b>R</b>     | <b>mm</b>  |
| <b>PEUGEOT</b>                                                                    | <b>208</b> | <b>5</b>                                                                          | <b>2019 &gt;</b>                                                                   | <b>R= 35</b> | <b>940</b> |

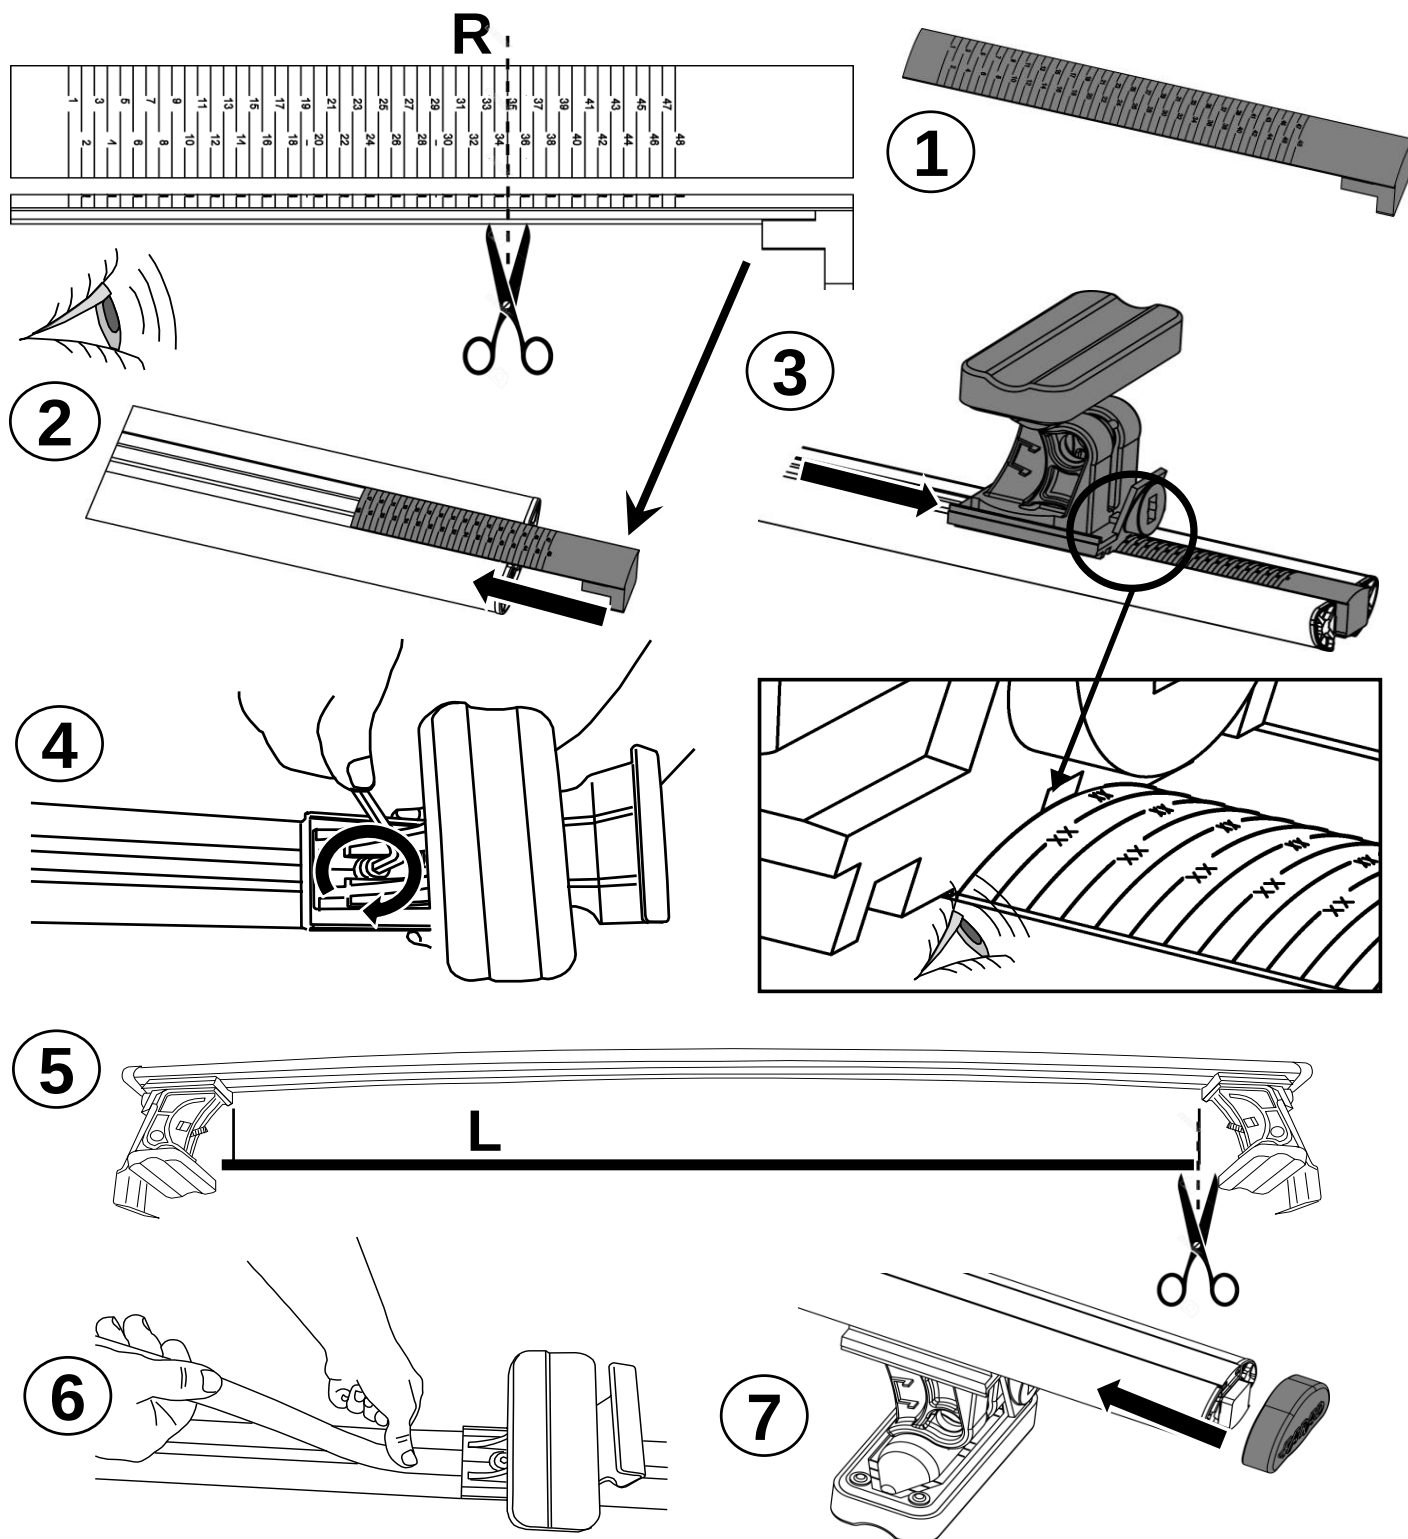


|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| <b>REV 000</b> | <b>13/05/2020</b> | <b>15 / 20</b> |
|----------------|-------------------|----------------|

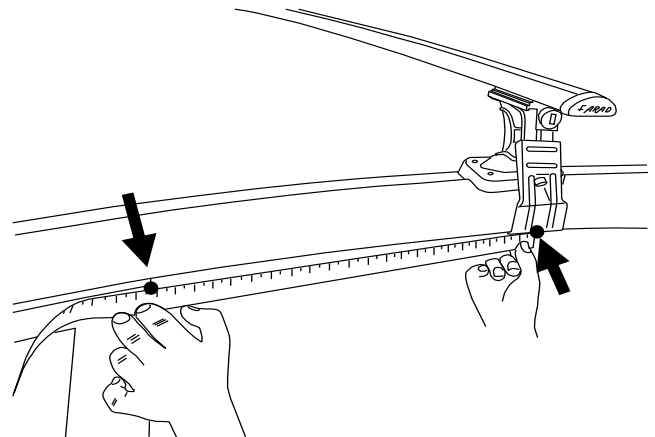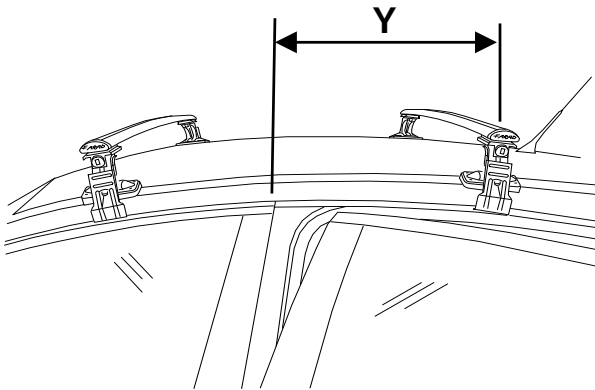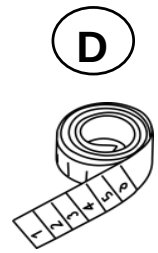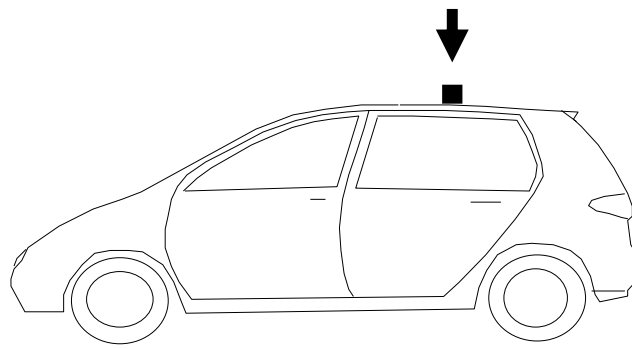

|                                                                                     |            |                                                                                     |                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |            |  |  | <b>Y</b>      |
| <b>PEUGEOT</b>                                                                      | <b>208</b> | <b>5</b>                                                                            | <b>2019 &gt;</b>                                                                    | <b>Y= 420</b> |


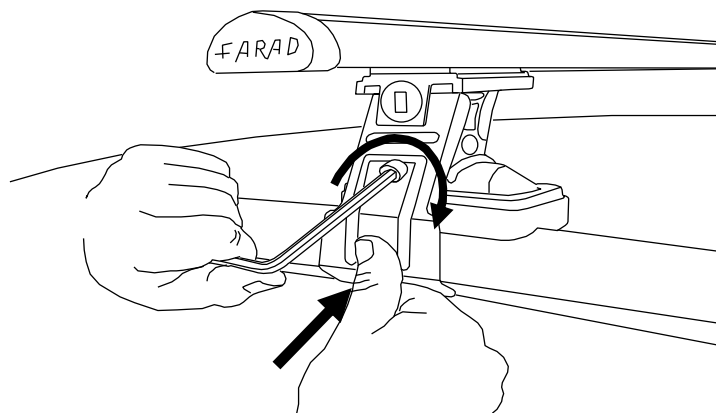






|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| <b>REV 000</b> | <b>13/05/2020</b> | <b>16 / 20</b> |
|----------------|-------------------|----------------|

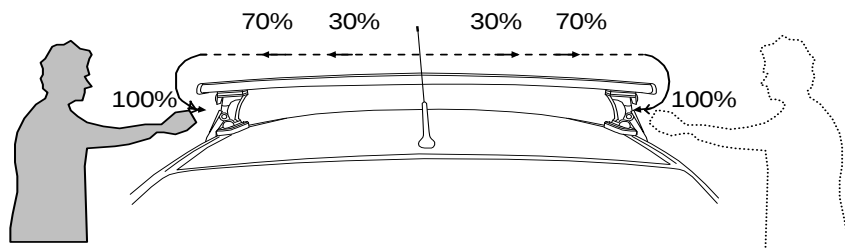


I Alternare il fissaggio delle viti  
 PL Śruby dokręcaj naprzemiennie  
 GB Tighten alternately  
 NL Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien

F Serrer alternativement chaque côté  
 D Die Schrauben abwechselnd anziehen  
 E Apretar alternativamente  
 SWE Dra åt växelvis

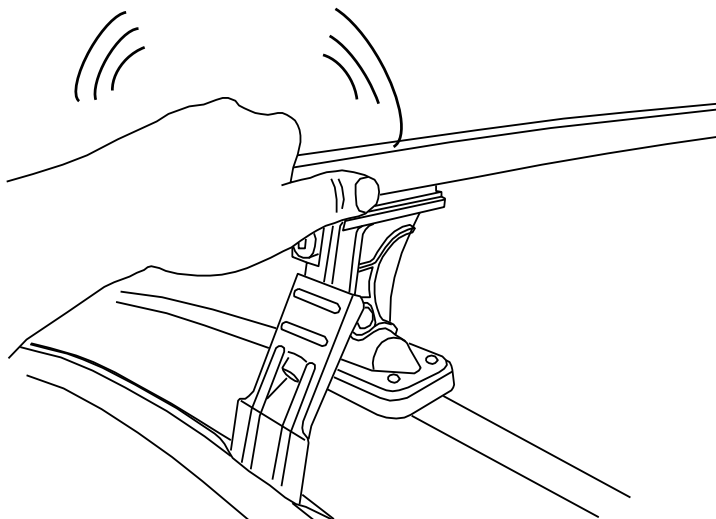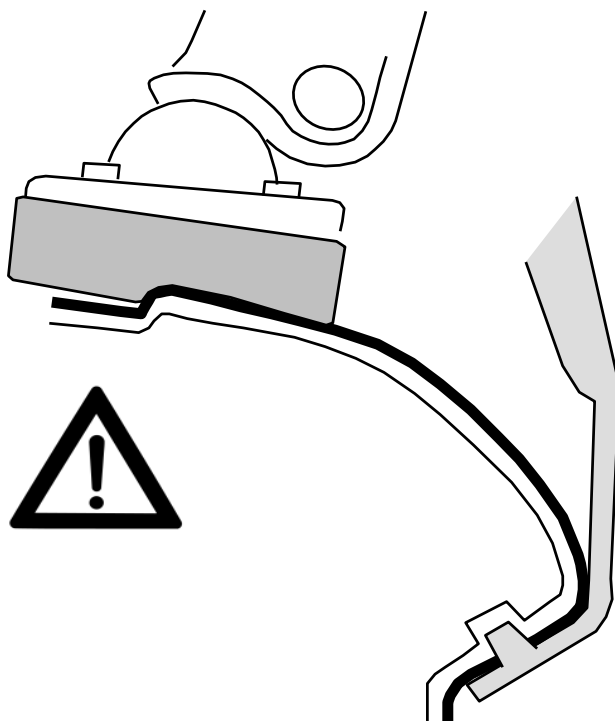

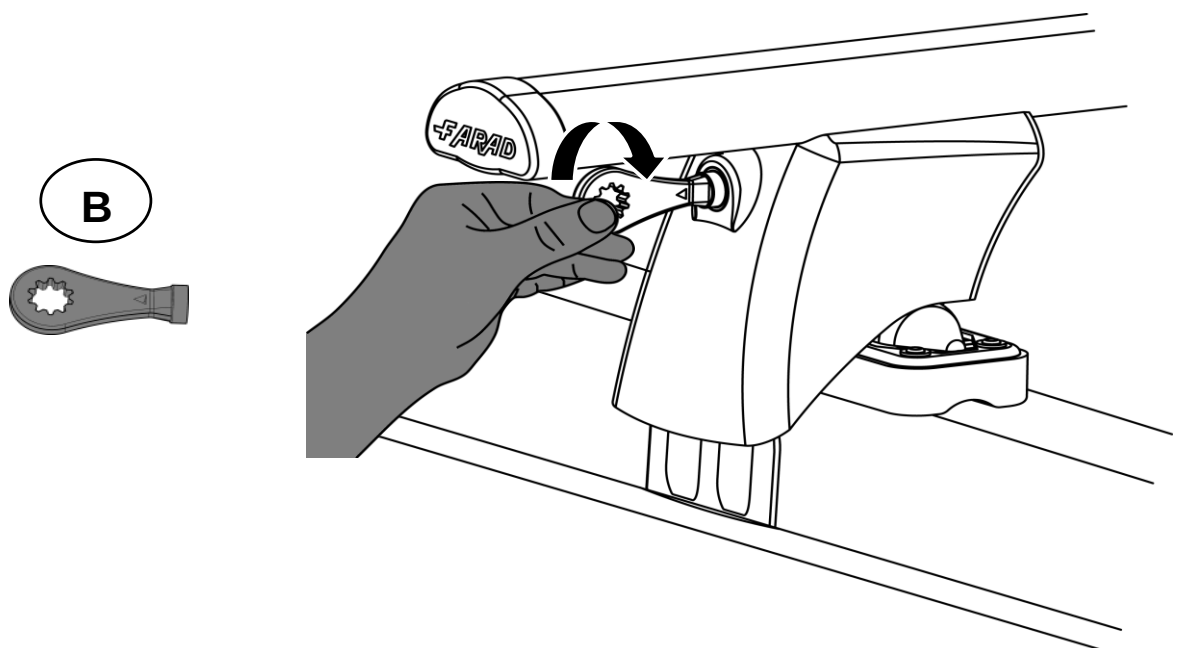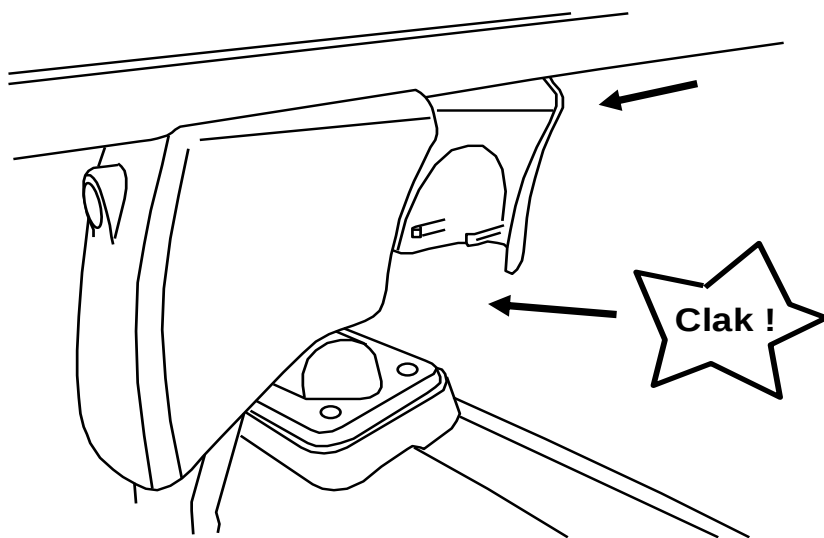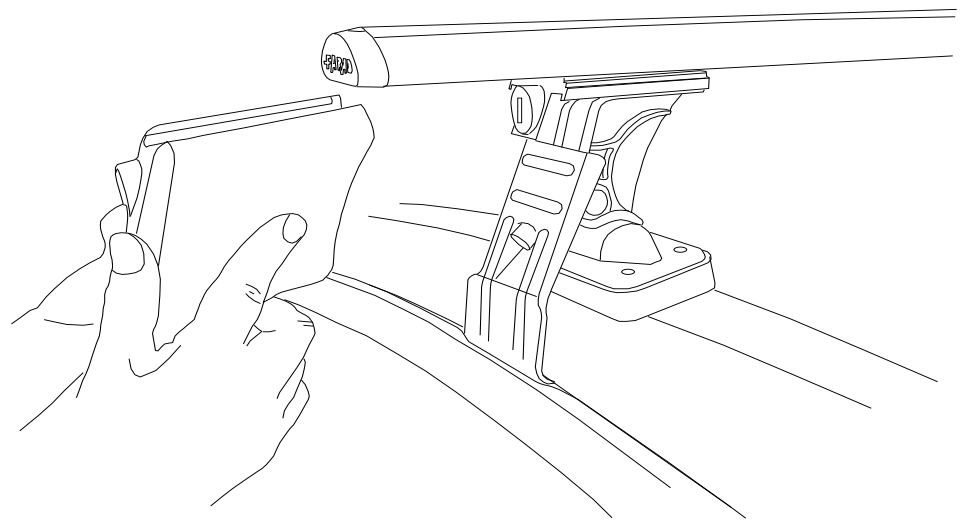

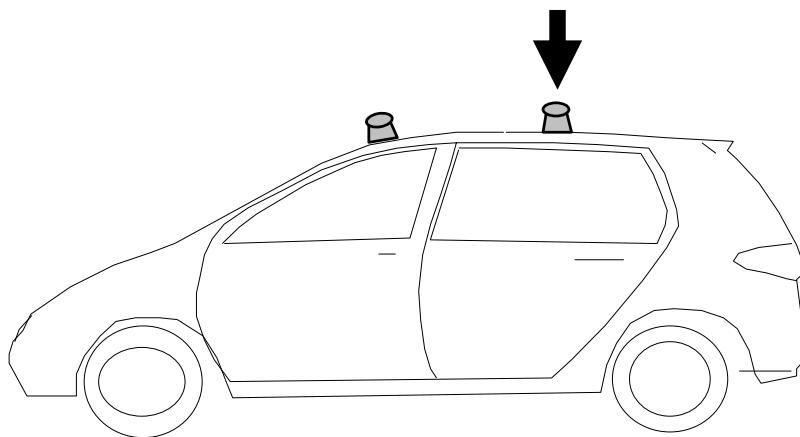


- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


# RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE  
90341 / 2



PIEDE FISSO  
90341 / 15

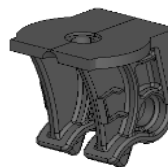

SUPPORTO CENTRALE  
90341 / 1



SUPPORTO BARRA  
90341 / 5




SOTTO PIEDE SP01  
90341 / 3



SOTTO PIEDE SP03  
90341 / 16



SOTTO PIEDE SP04  
90341 / 13



SOTTO PIEDE SP07  
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08  
90341 / 14




SOTTO PIEDE SP10  
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12  
90341 / 1



CHIAVE ESAGONALE 6  
9331 / 148



PIASTRINA  
90341 / 21



DISTANZIALE  
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.  
90341 / 6




SOTTOTAPPO  
90241 / 9



TAPPO BARRA  
90241 / 6

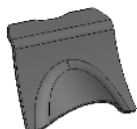


INVOLUCRO POST.  
90341 / 9

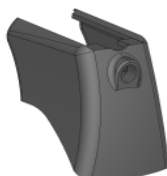

INVOLUCRO ANTERIORE  
90341 / 8



CHIAVE + N° COMB  
90341 / 7

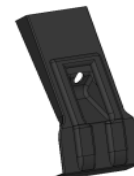

PALETTA  
90341 / 4




BARRA ALLUMINIO  
90241 / 7




GUARNIZIONE BARRA  
90241 / 8



RIGA CARTA  
90341 / 19



PERNO  
90241 / 15



GUARNIZIONE  
NUMERICA  
91141 / 14

**FARAD**®  
made in Italy

[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

