

# **FARAD<sup>®</sup> BARS**

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy


[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

☎ +39 0172 58575

## **BS 191**

NISSAN QASHQAI 2021 >

**5**



**I** Istruzioni di montaggio

**F** Instructions de montage

**PL** Instrukcja montażu

**D** Einbauanleitung


**GB** Fitting instructions

**E** Instrucciones de montaje

**NL** Inbouwhandleiding


**SWE** Montageanvisnin

## KIT BS

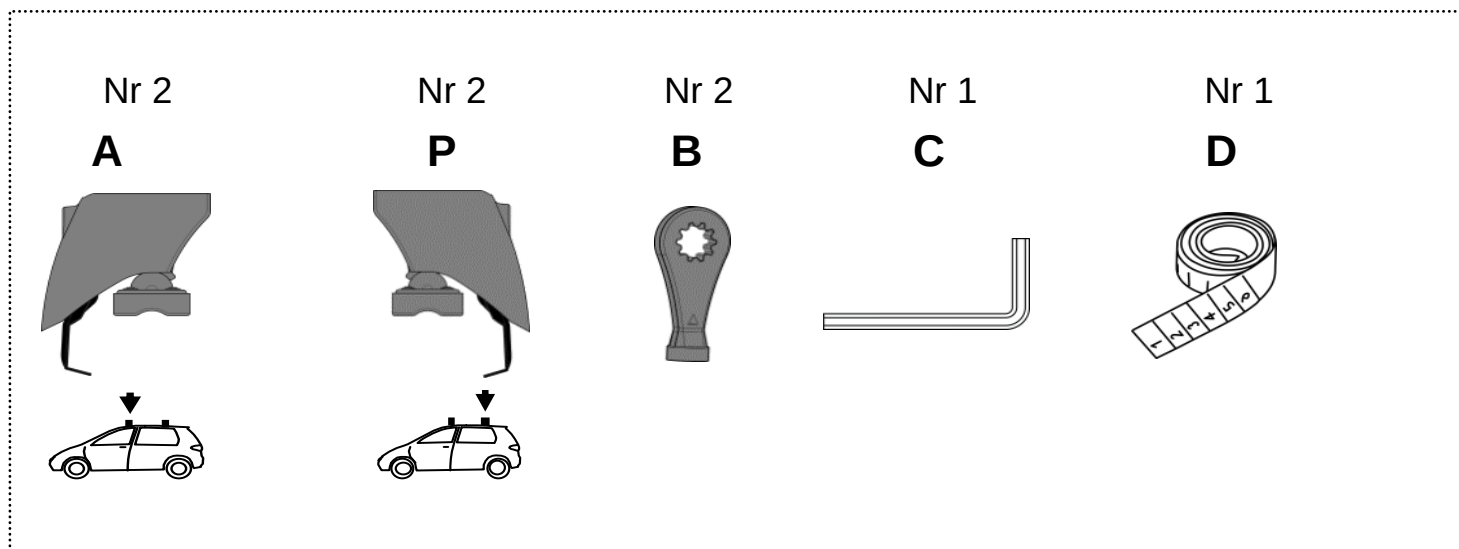












+


## KIT ALU

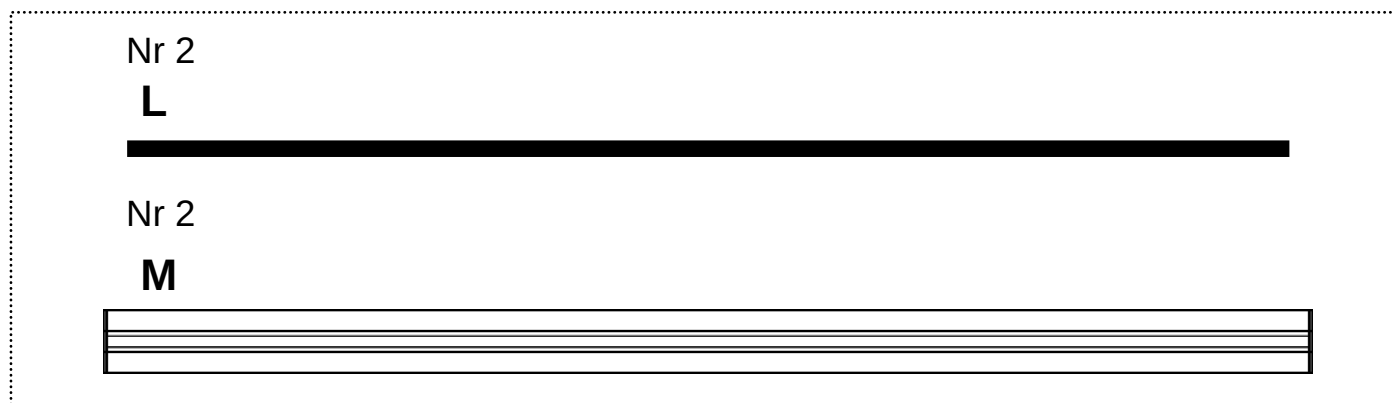




=


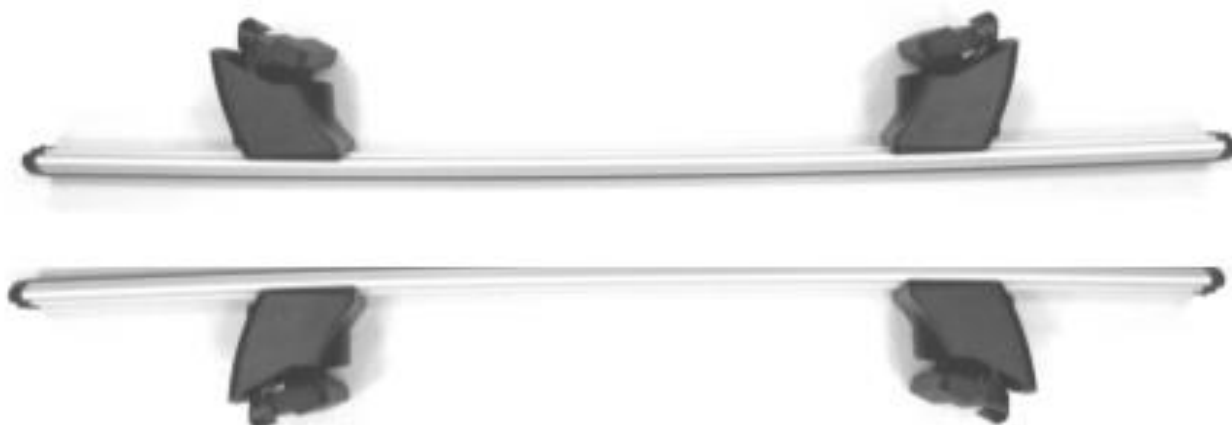


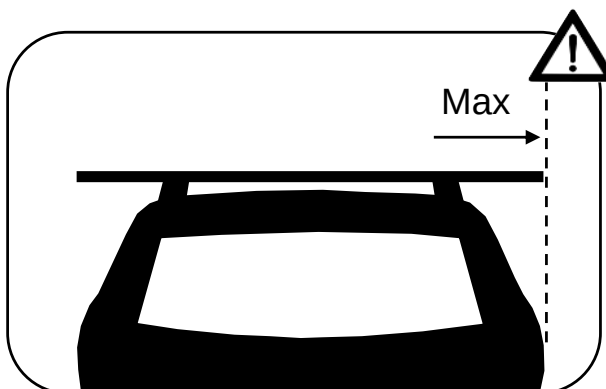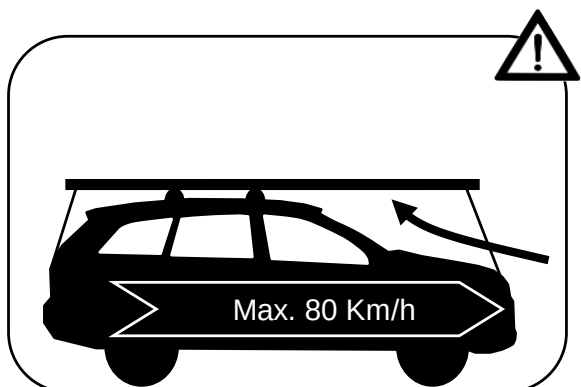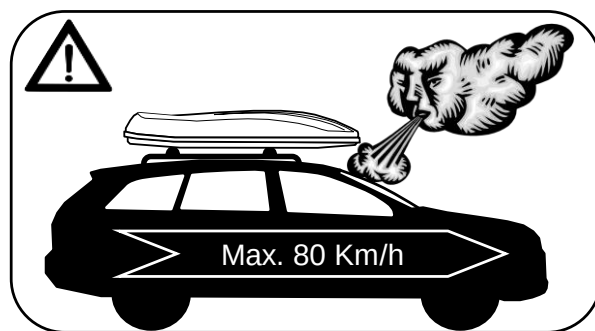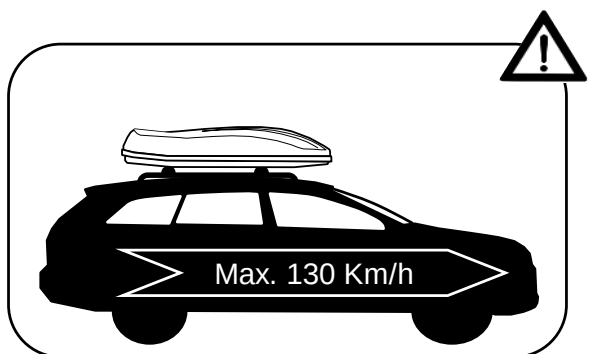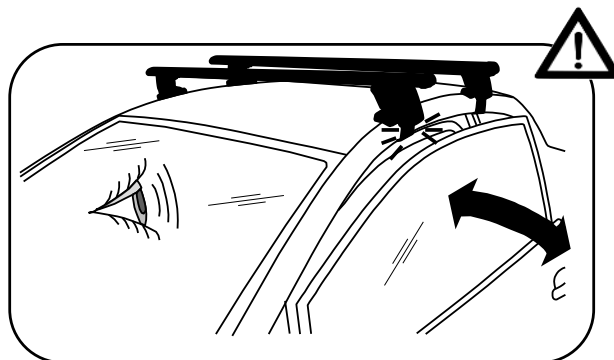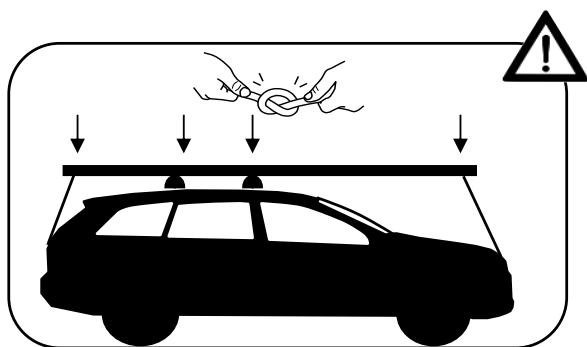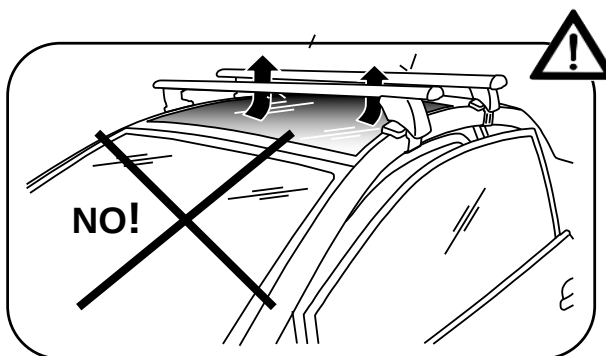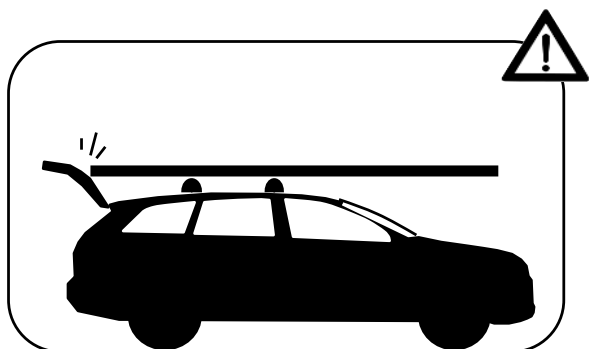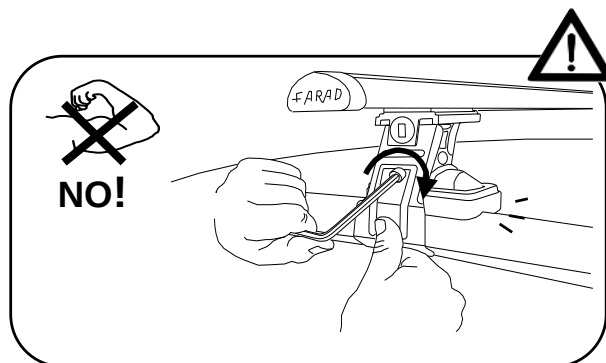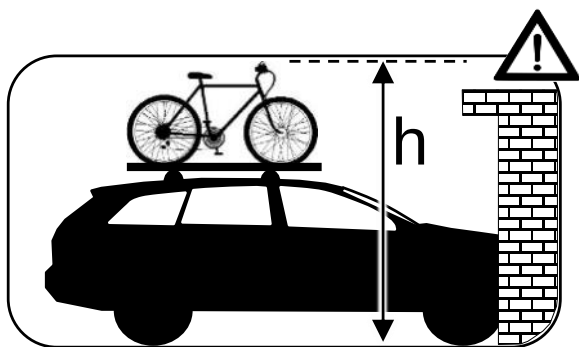

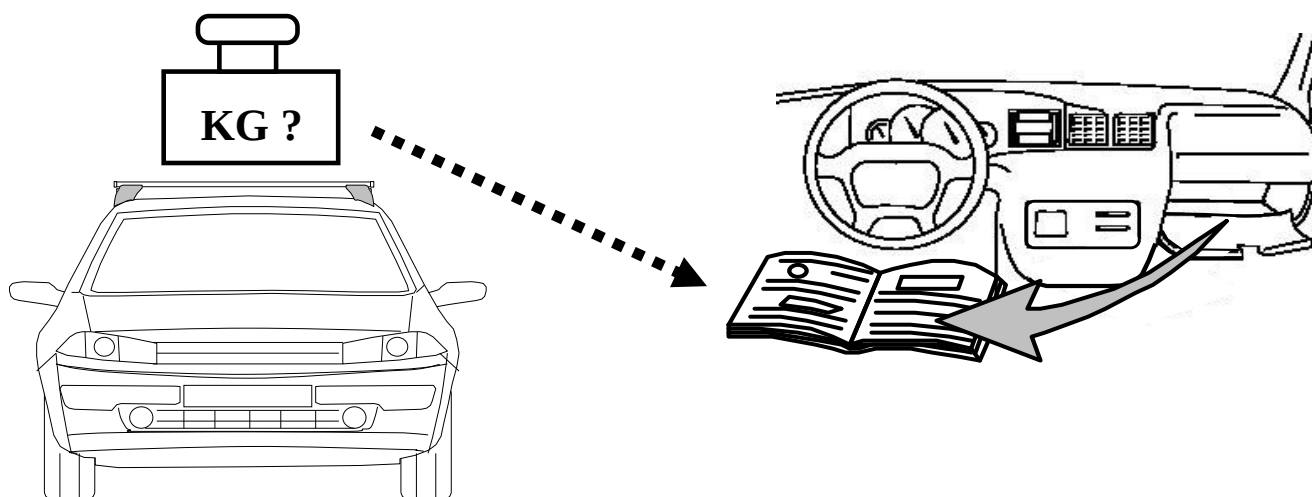

- |    |                                                        |     |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| I  | Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto     | F   | vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL | Sprawdź ładowność dachu w instrukcji                   | D   | überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach   |
| GB | Check roof load capacity in car instruction            | E   | comprobar la carga manual del techo del coche       |
| NL | check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE | kontrollera manuell inläggning på taket av bilen    |

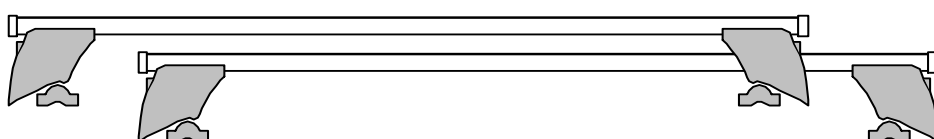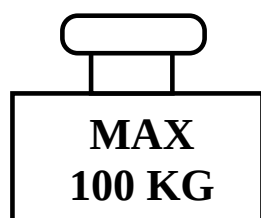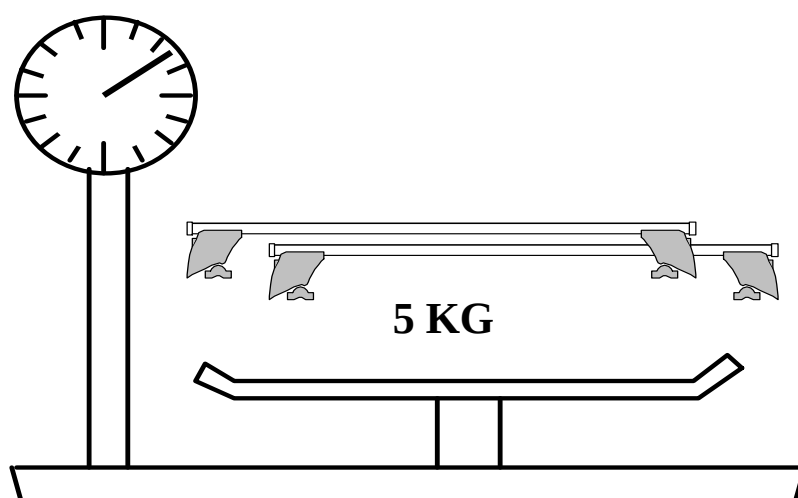

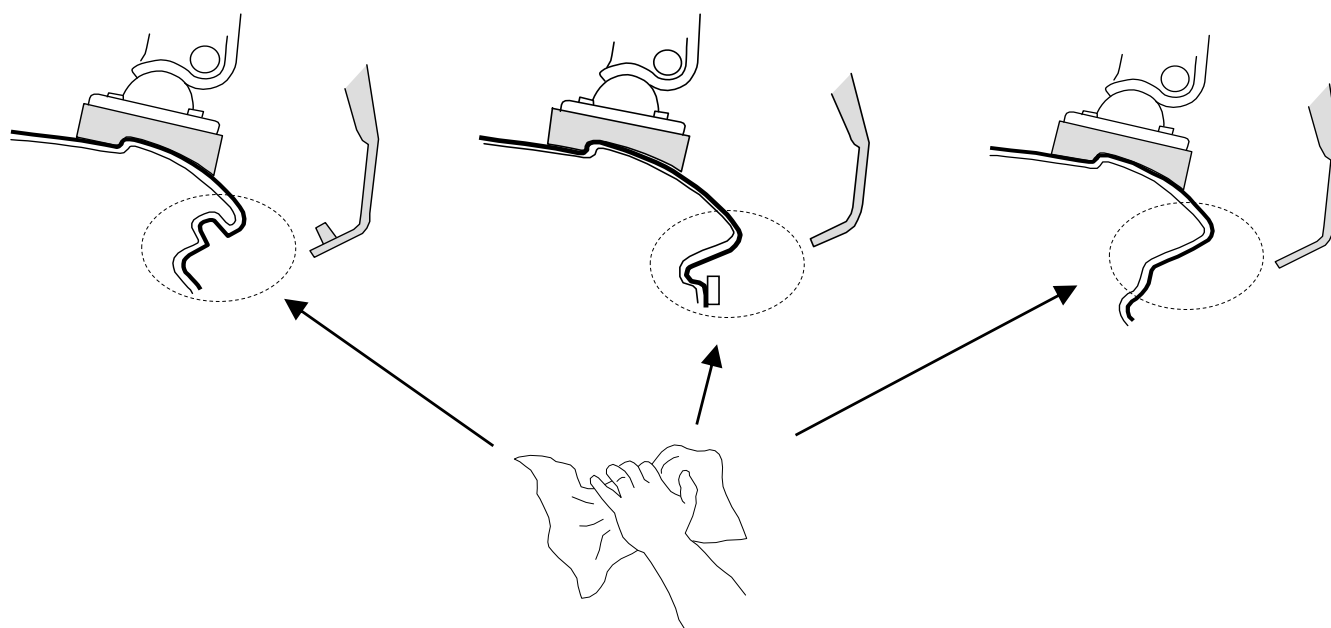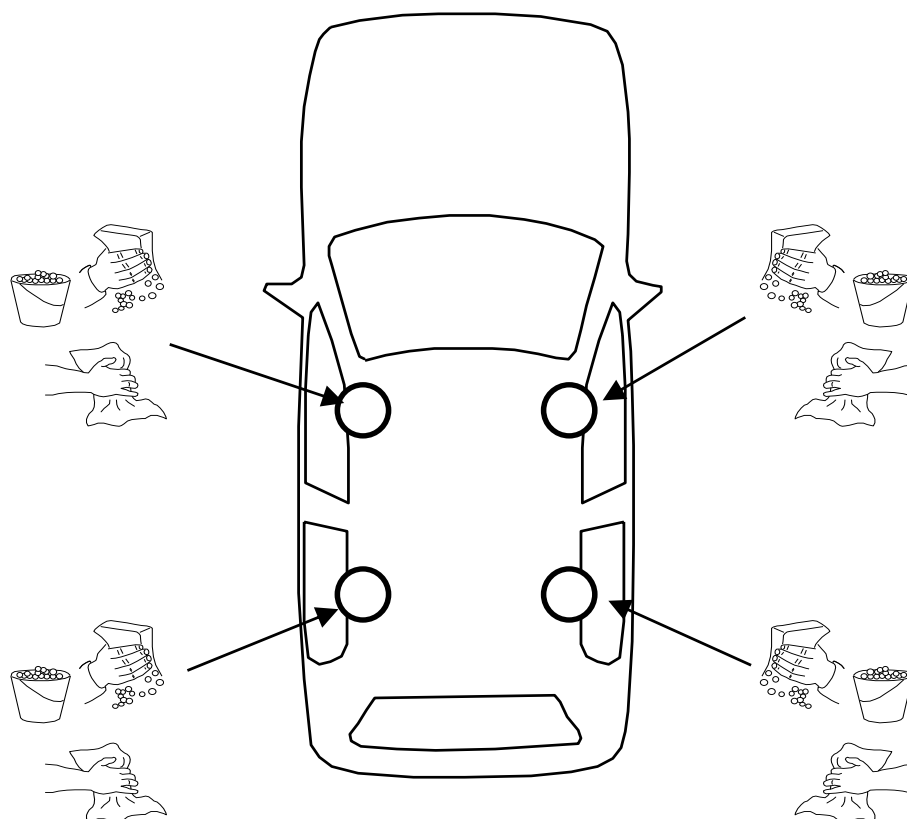

I Montaggio Barra Anteriore

F Fixation Barre Avant

PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego


GB Fitting Front Roof Bar

D Montage Vorderes Dachträgers

NL Montage Voorste Dakdrager



SWE Monterings Av Främre Lasthållaren


E Fijación Barra Frontal


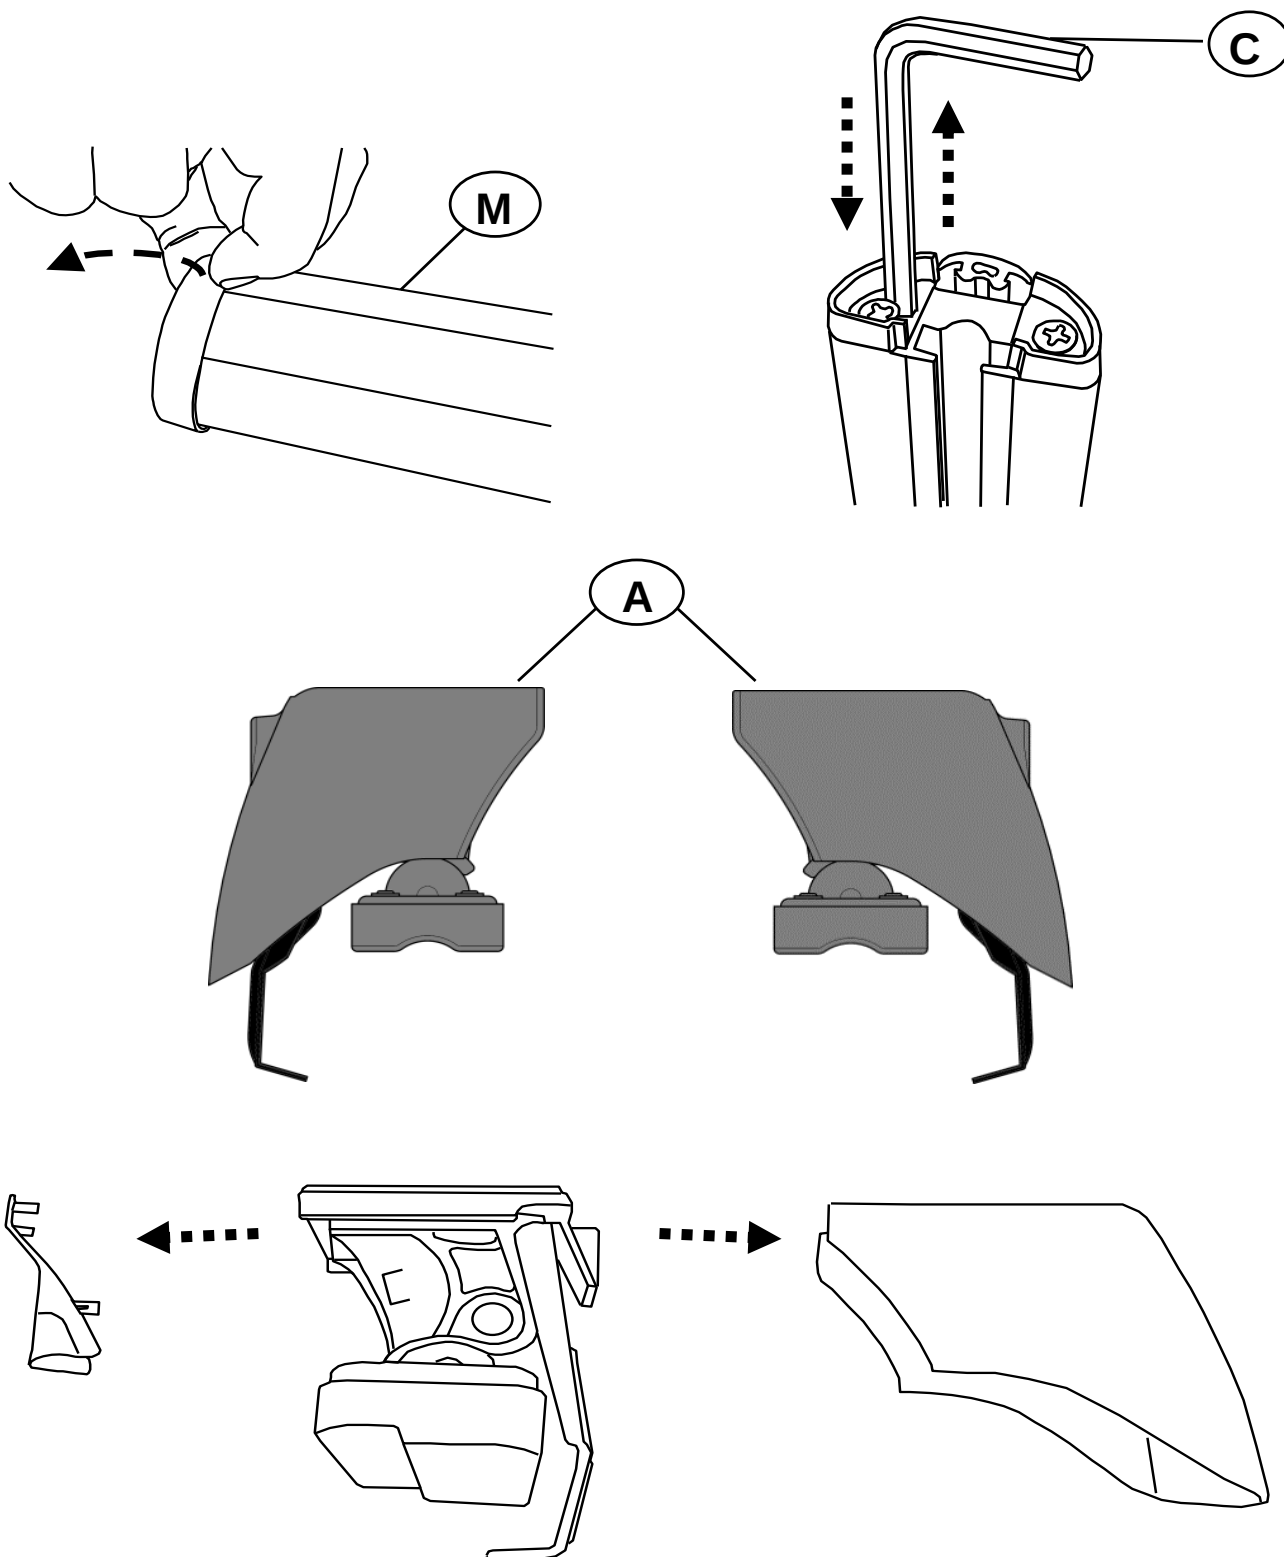





M

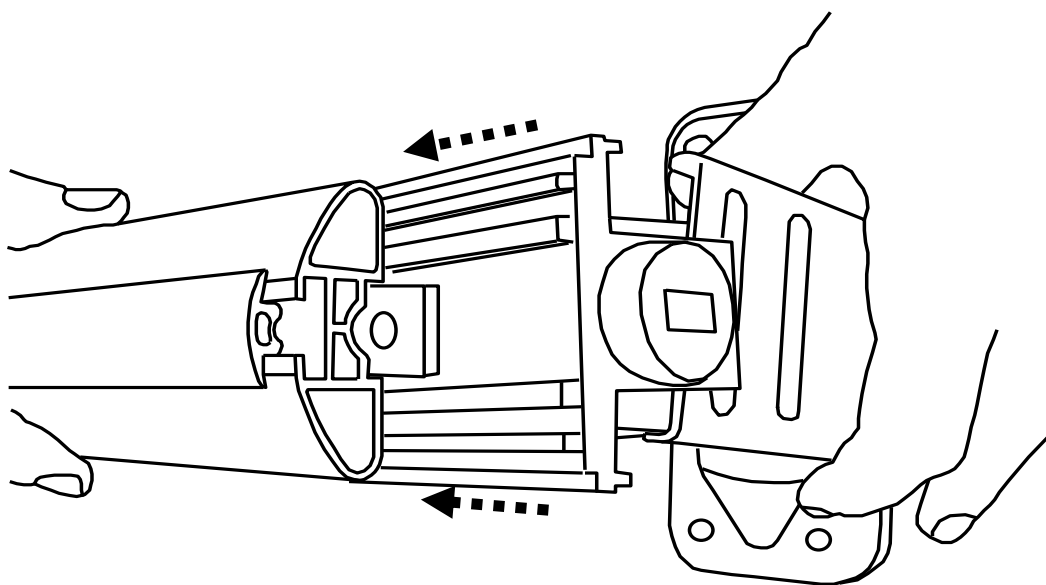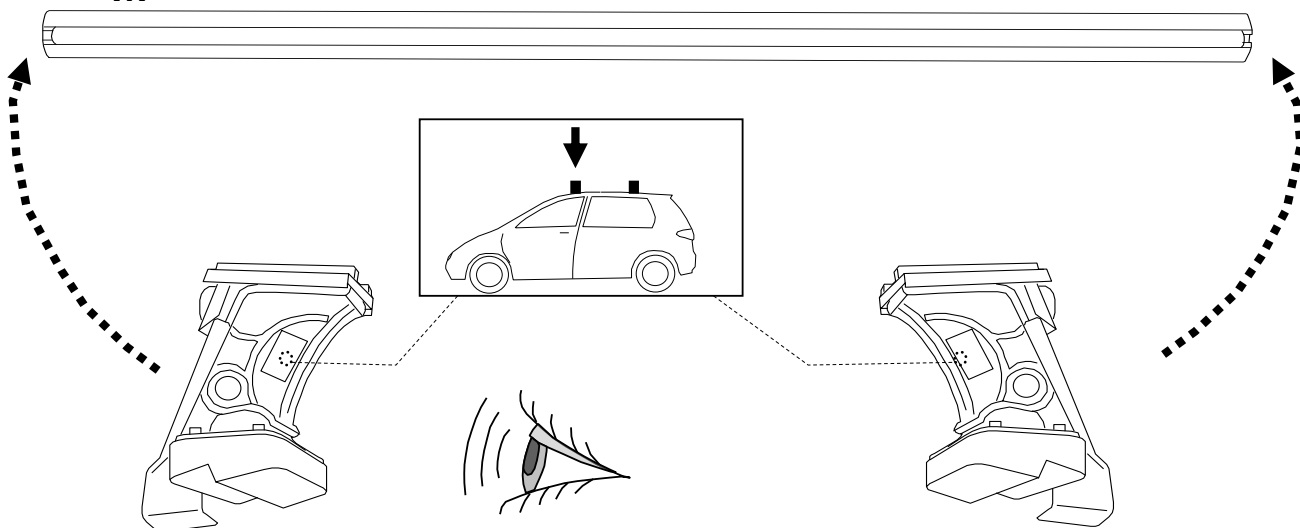

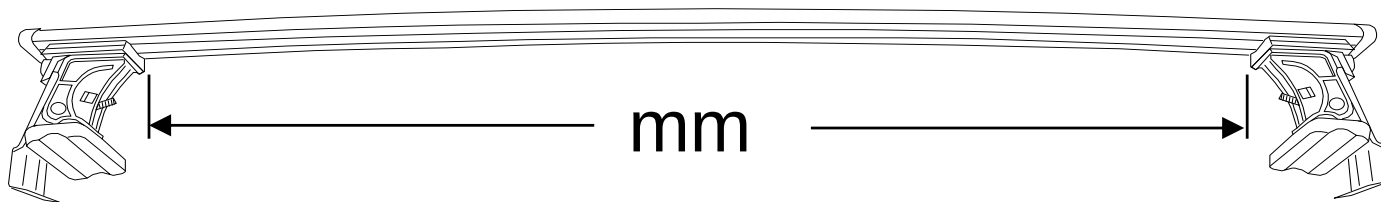




|                                                                                   |                |                                                                                   |                                                                                   |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|  |                |  |  | <b>R</b>     | <b>mm</b>   |
| <b>NISSAN</b>                                                                     | <b>QASHQAI</b> | <b>5</b>                                                                          | <b>2021 &gt;</b>                                                                  | <b>R= 34</b> | <b>1135</b> |


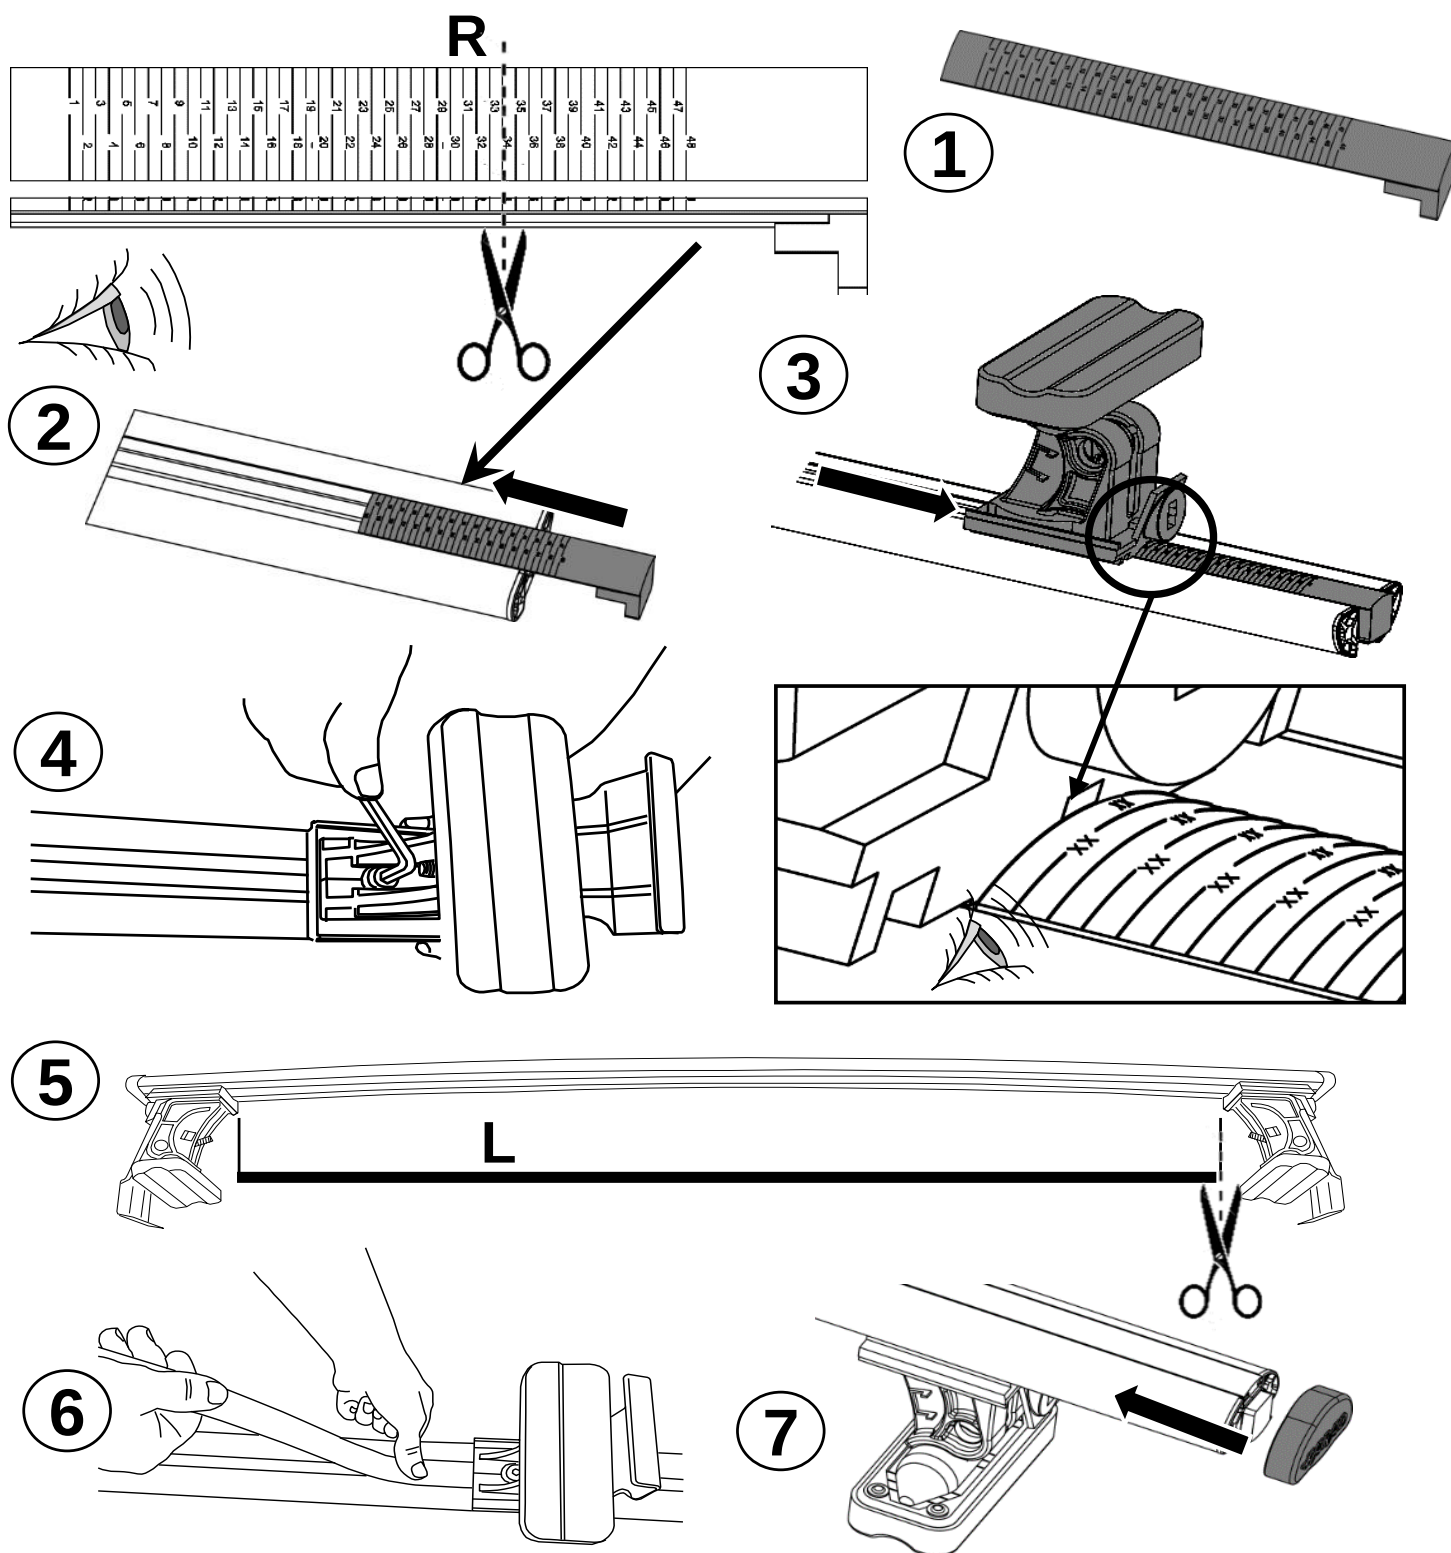



|                |                   |               |
|----------------|-------------------|---------------|
| <b>REV 000</b> | <b>15/12/2021</b> | <b>8 / 20</b> |
|----------------|-------------------|---------------|



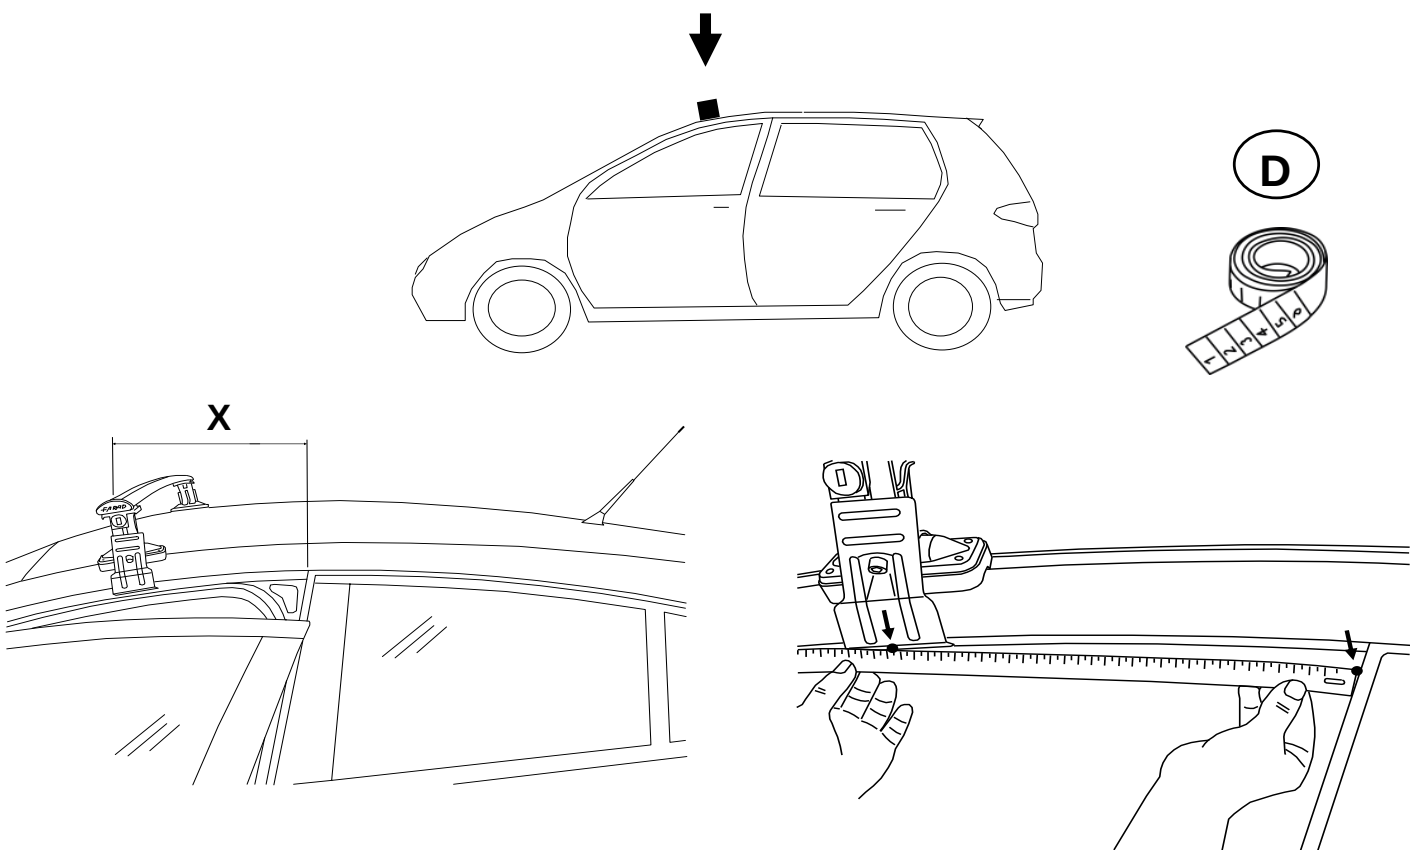



|                                                                                     |         |                                                                                     |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |         |  |  | <b>X</b> |
| NISSAN                                                                              | QASHQAI | 5                                                                                   | 2021 >                                                                               | X = 380  |


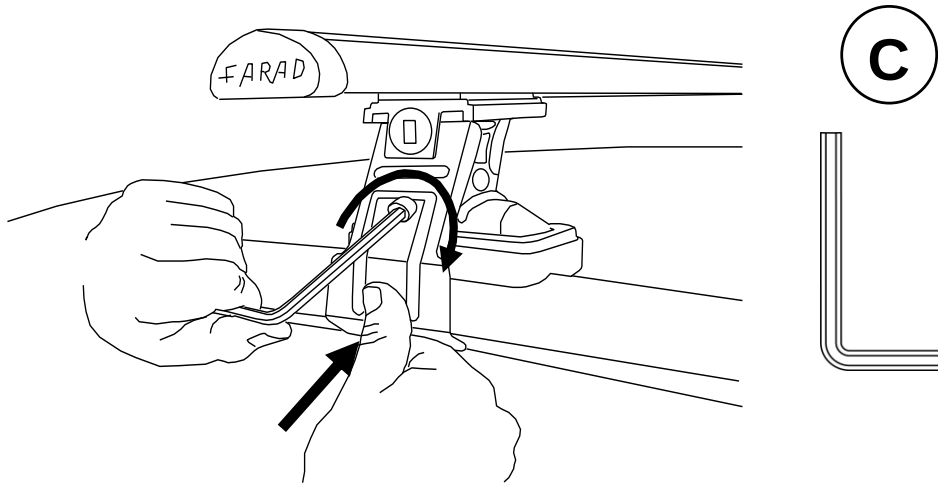



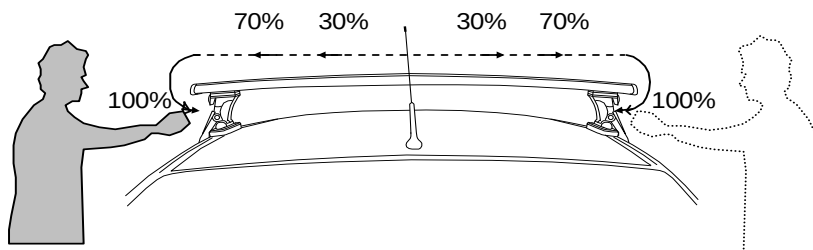


I Alternare il fissaggio delle viti  
 PL Śruby dokręcaj naprzemiennie  
 GB Tighten alternately  
 NL Afwisselend aan de linker- en de

F Serrer alternativement chaque côté  
 D Die Schrauben abwechselnd anziehen  
 E Apretar alternativamente  
 SWE Dra åt växelvis

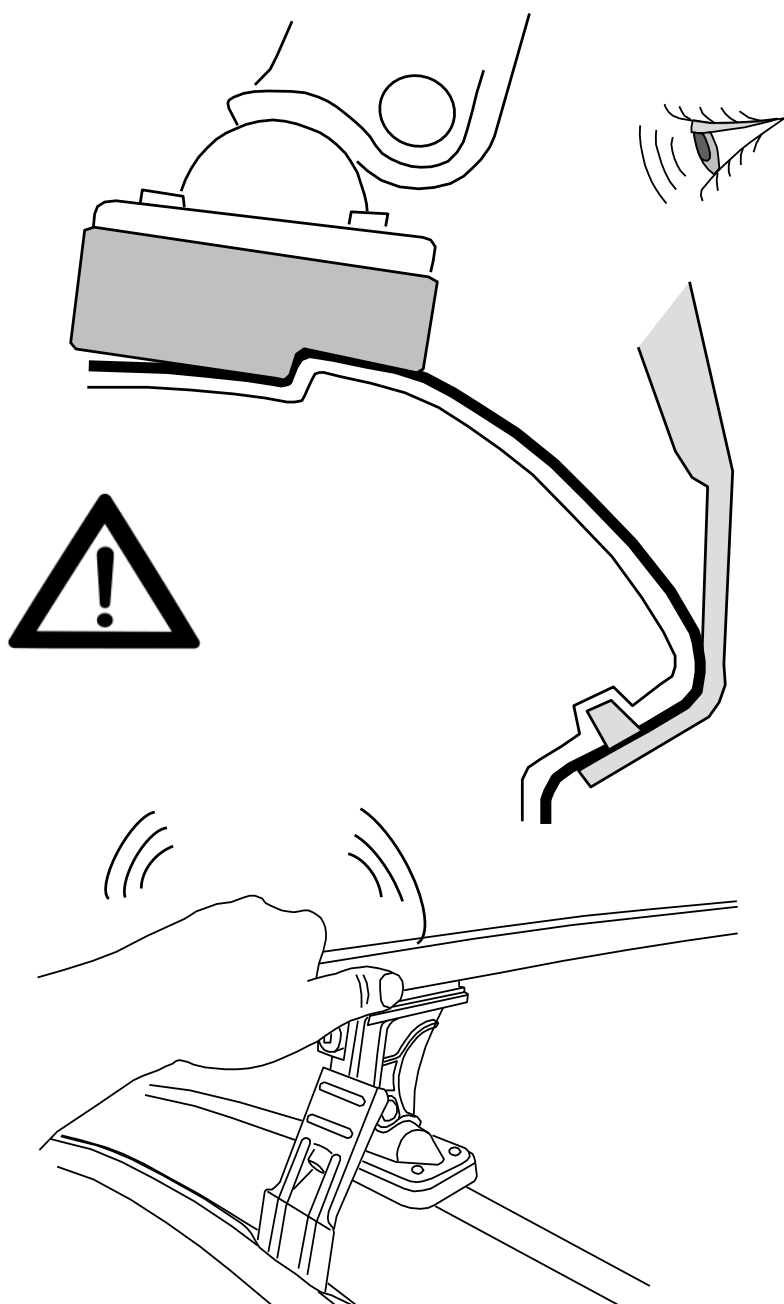

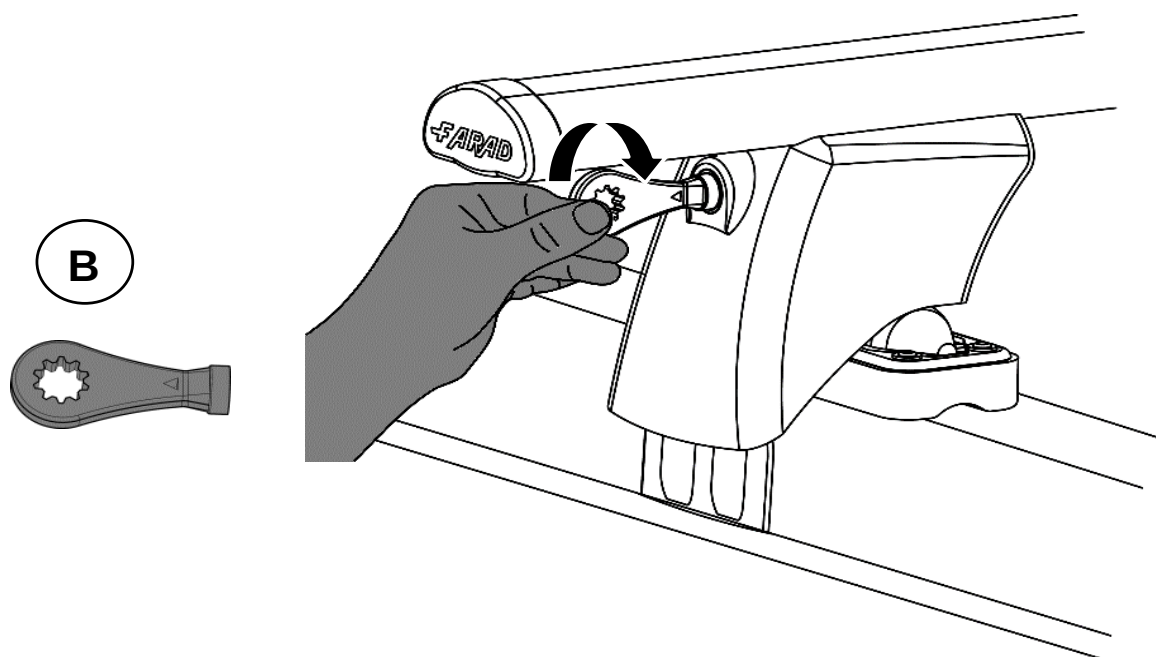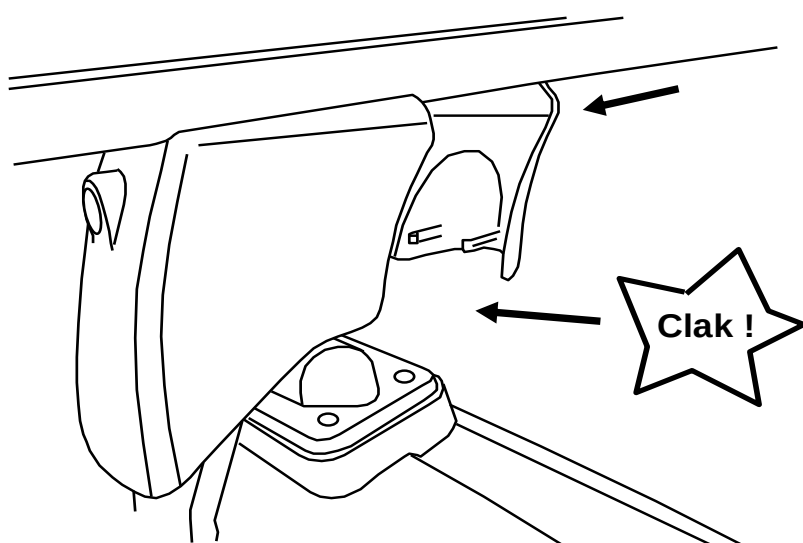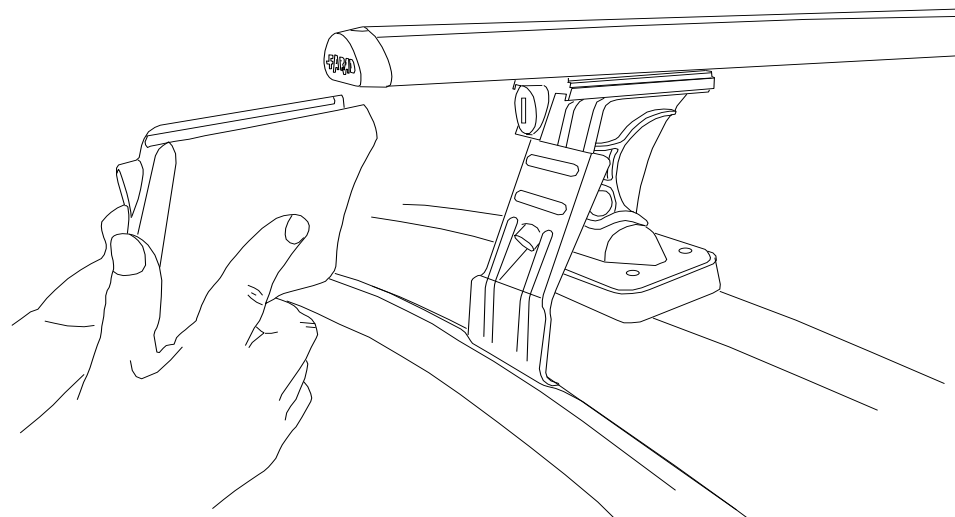

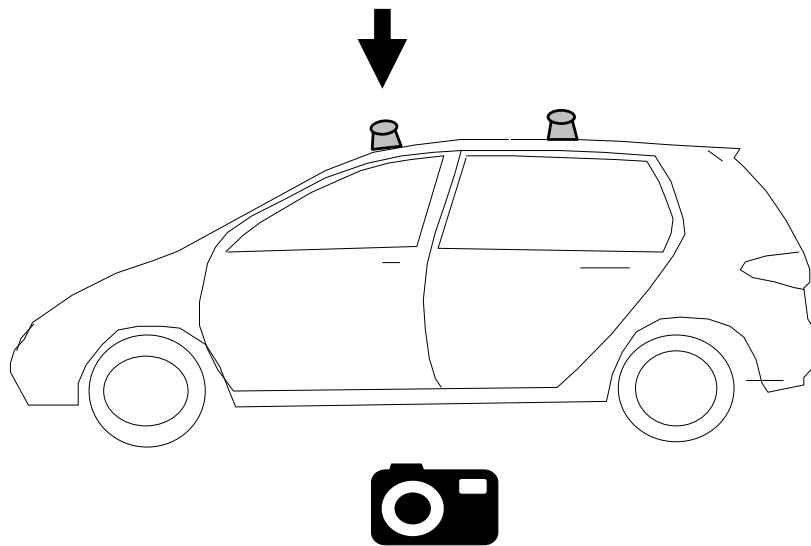

- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I **Montaggio barra posteriore**

F **Fixation Barre Arriere**

PL **Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego**


GB **Fitting Rear Roof Bar**


SWE **Montering Främre Lasthållaren**


E **Fijación Barra Trasera**

NL **Montage Achterste Dakdrager**



D **Montage Heckdachträgers**

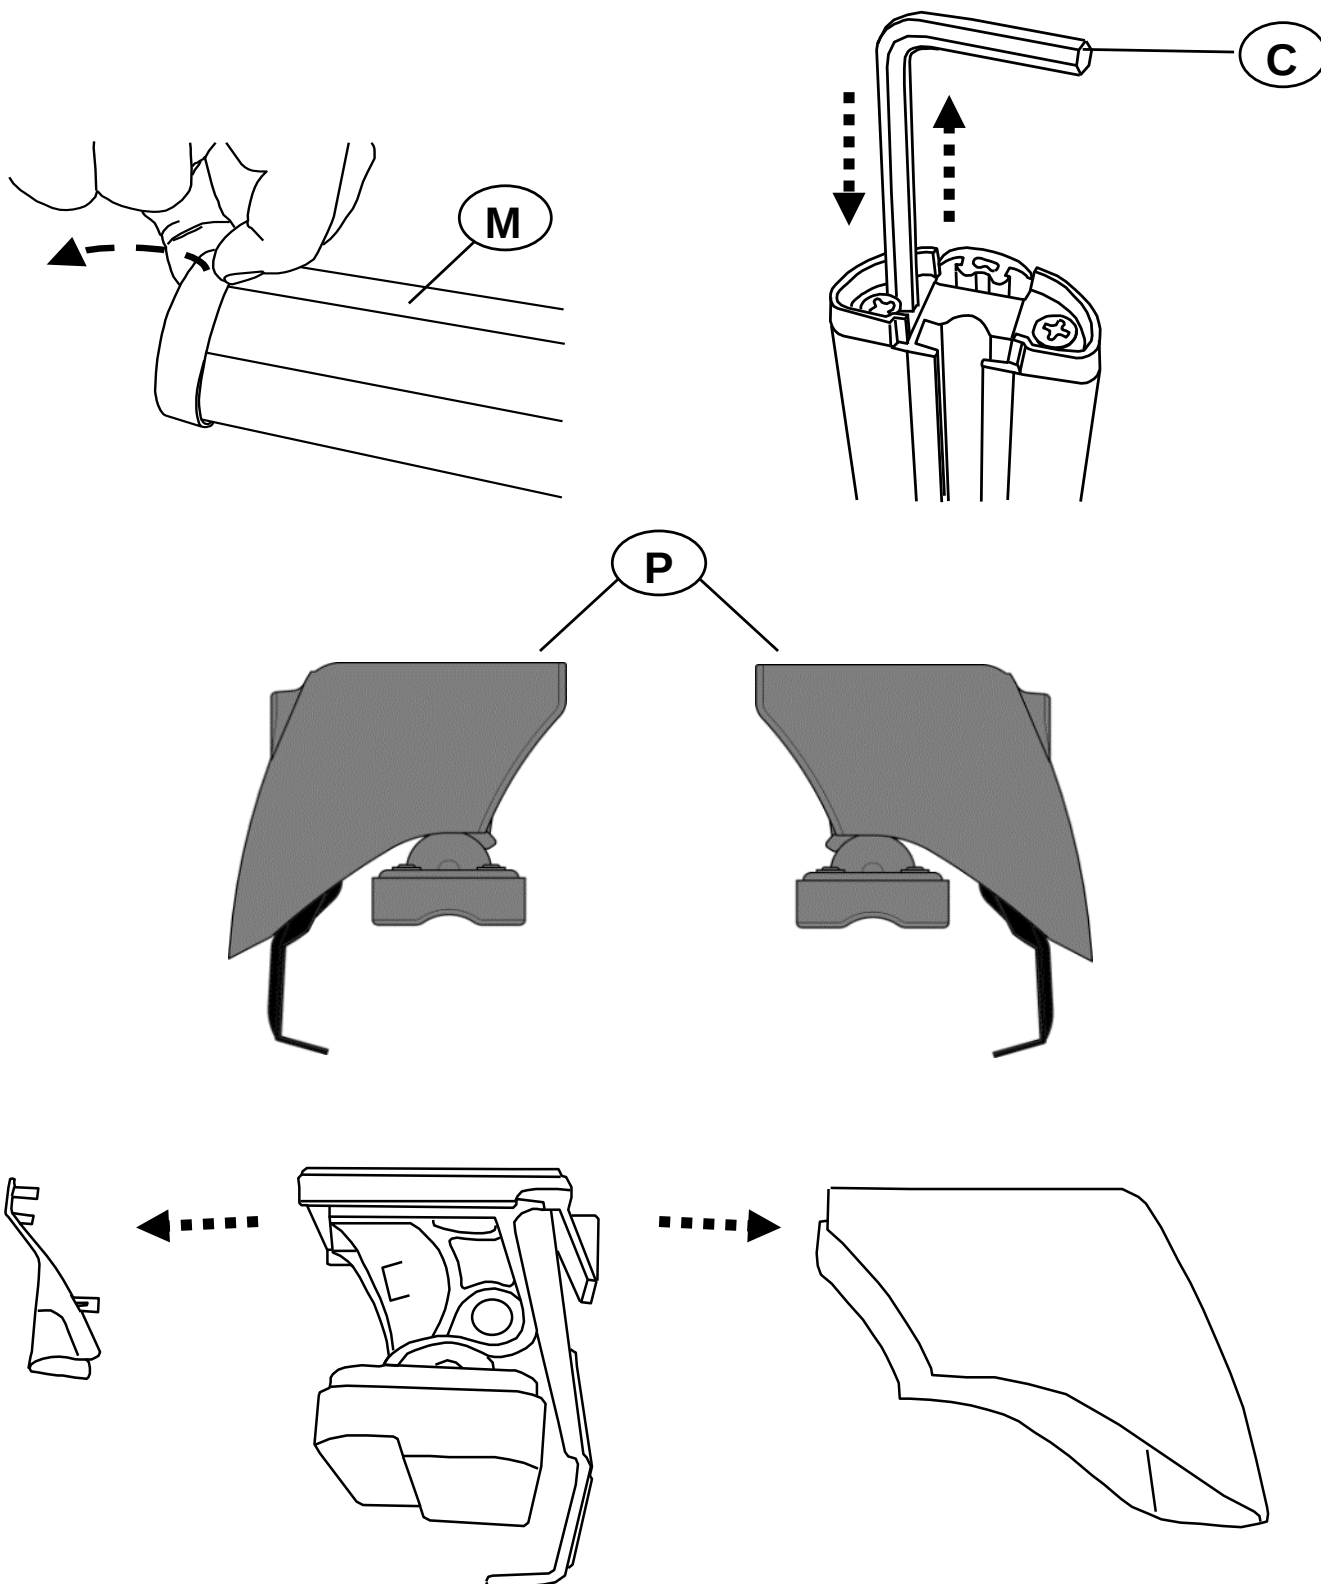

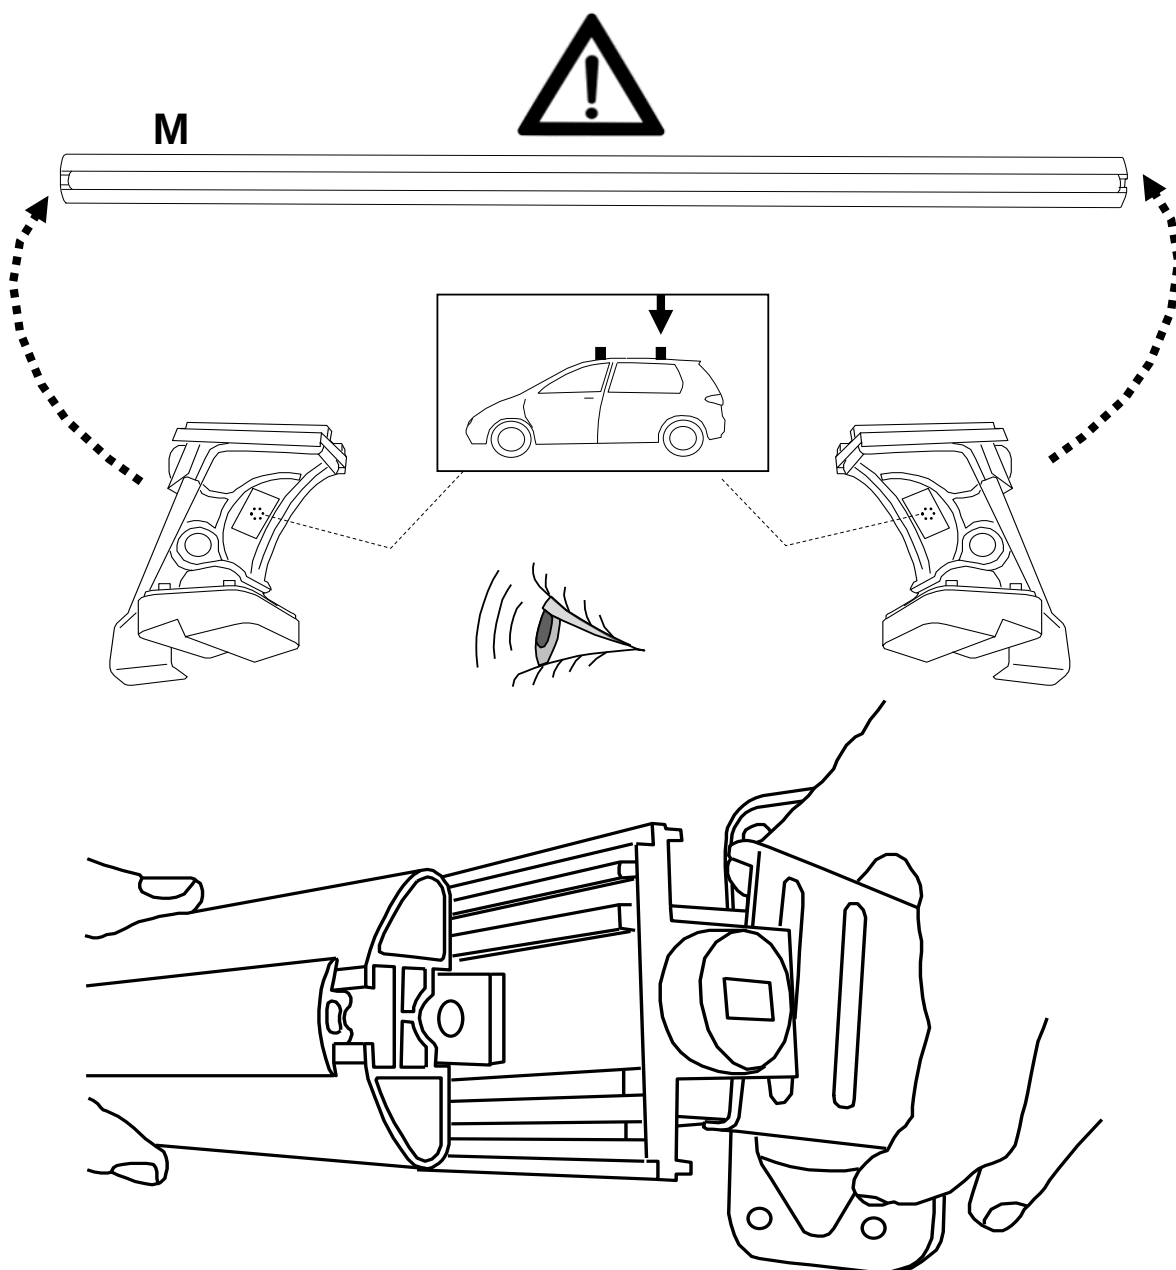


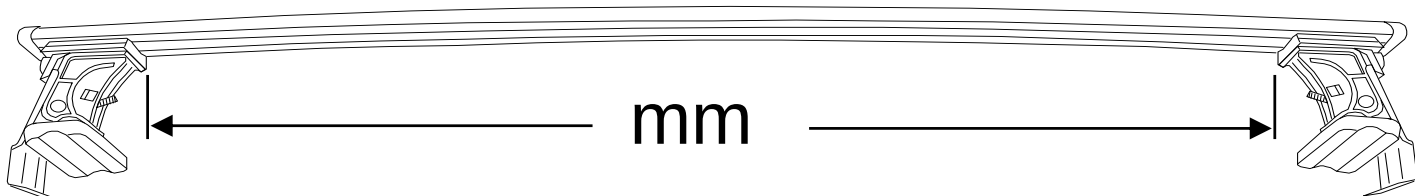


|        |         |   |          |           |
|--------|---------|---|----------|-----------|
|        |         |   | <b>R</b> | <b>mm</b> |
| NISSAN | QASHQAI | 5 | R= 15    | 1040      |

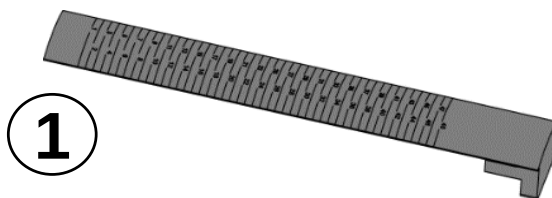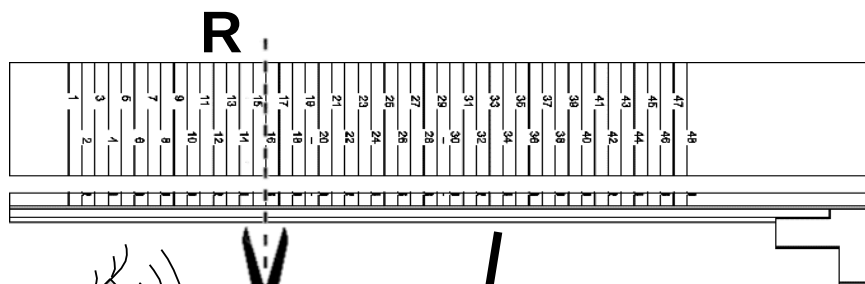


1

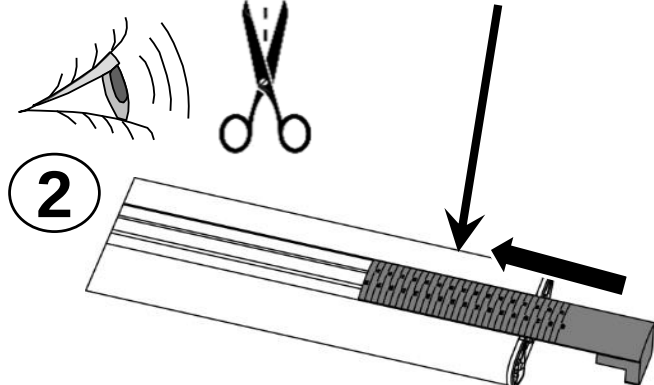



2

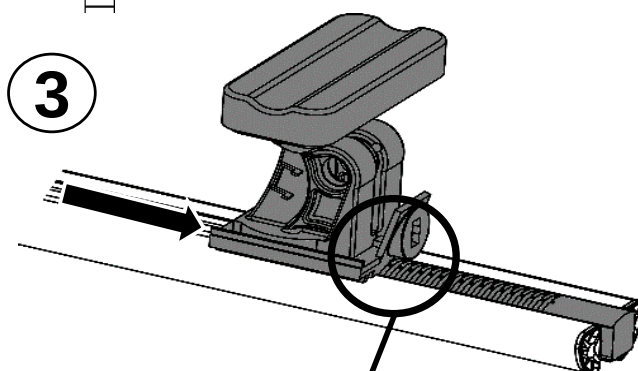


3

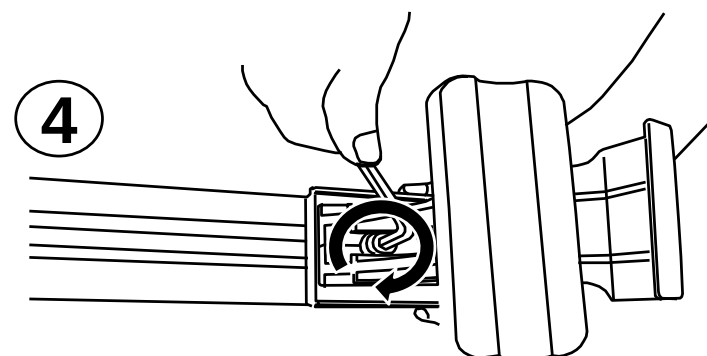


4

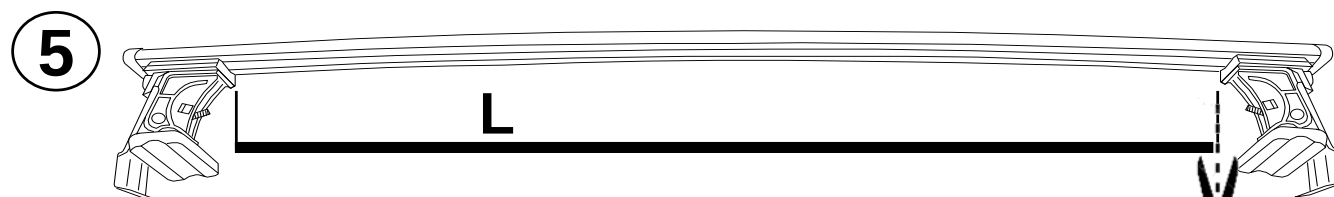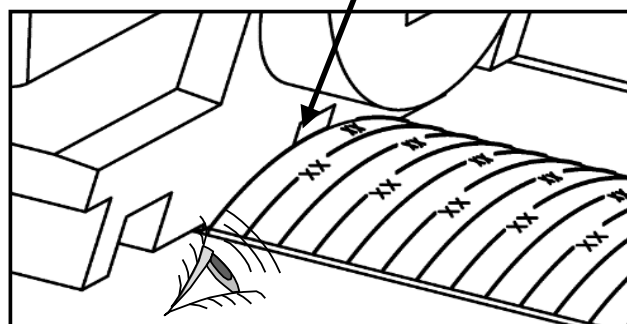




5

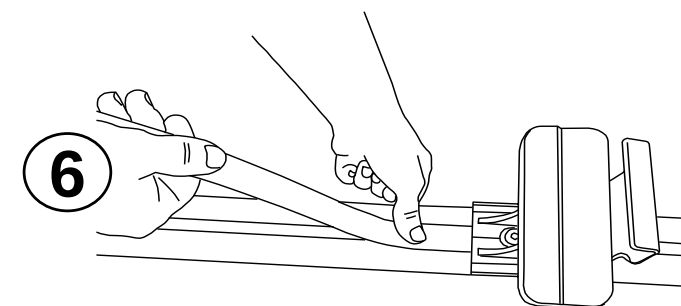



6

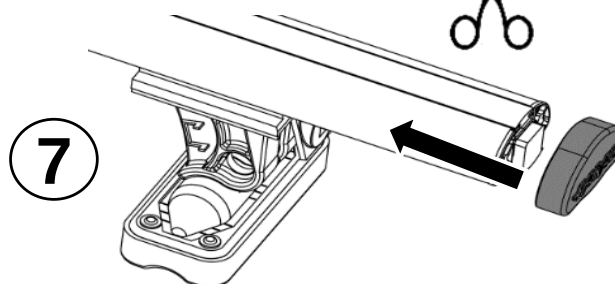

7

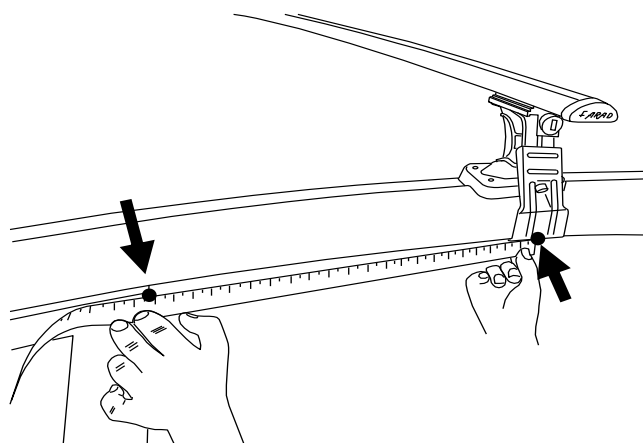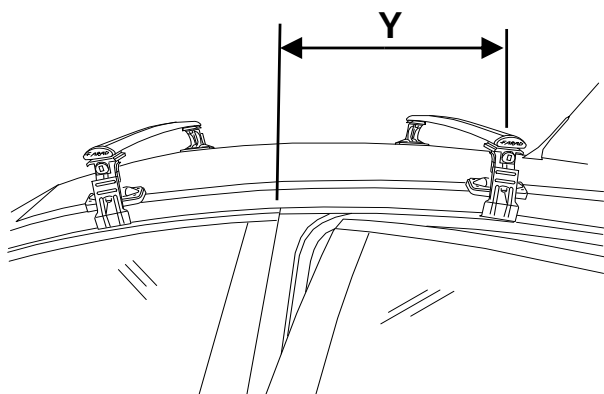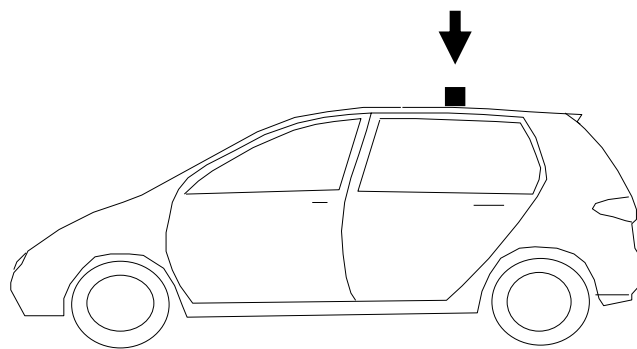


|                                                                                     |         |                                                                                     |                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |         |  |  | <b>Y</b> |
| NISSAN                                                                              | QASHQAI | 5                                                                                   | 2021 >                                                                               | Y= 375   |

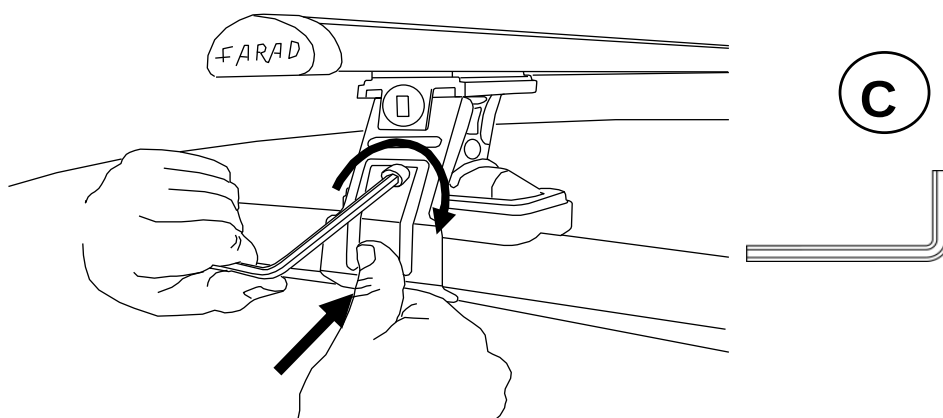



|         |            |         |
|---------|------------|---------|
| REV 000 | 15/12/2021 | 16 / 20 |
|---------|------------|---------|






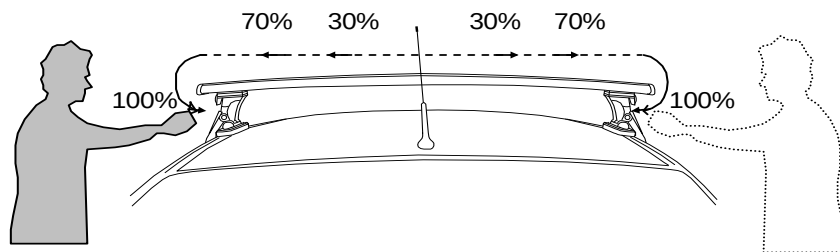


I Alternare il fissaggio delle viti  
 PL Śruby dokręcaj naprzemiennie  
 GB Tighten alternately  
 NL Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien

F Serrer alternativement chaque côté  
 D Die Schrauben abwechselnd anziehen  
 E Apretar alternativamente  
 SWE Dra åt växelvis

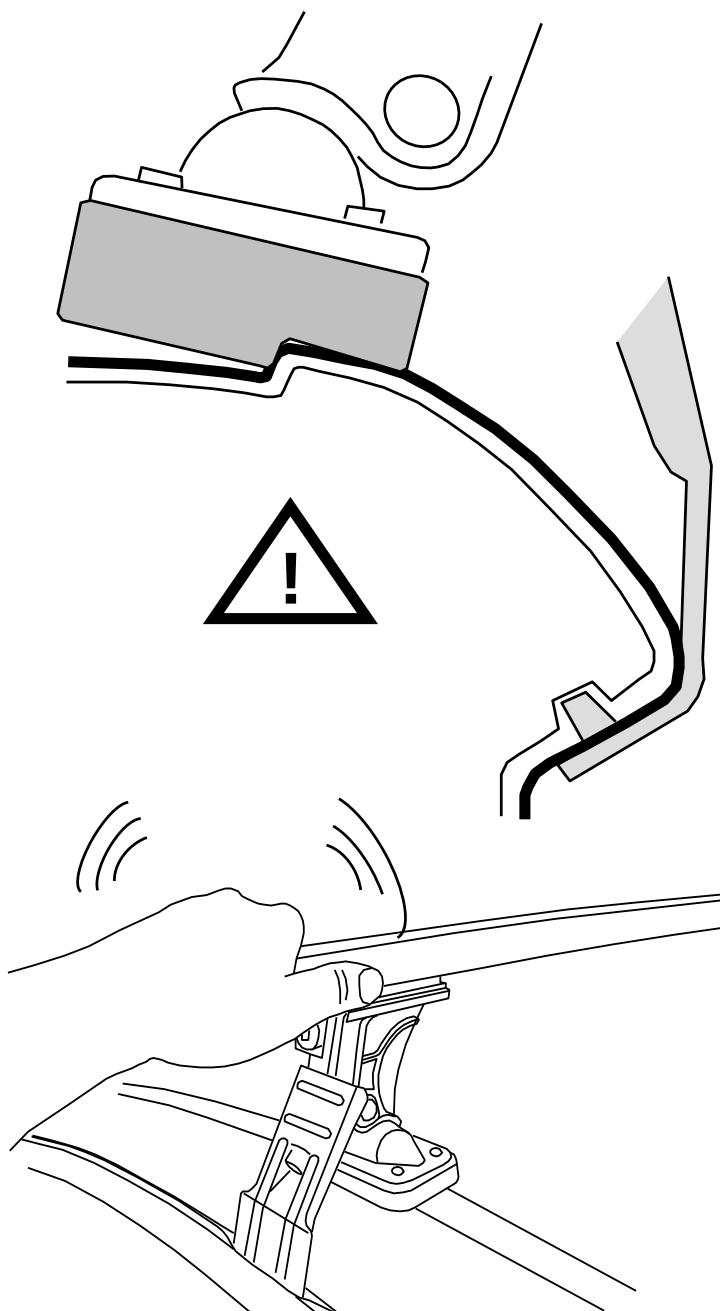

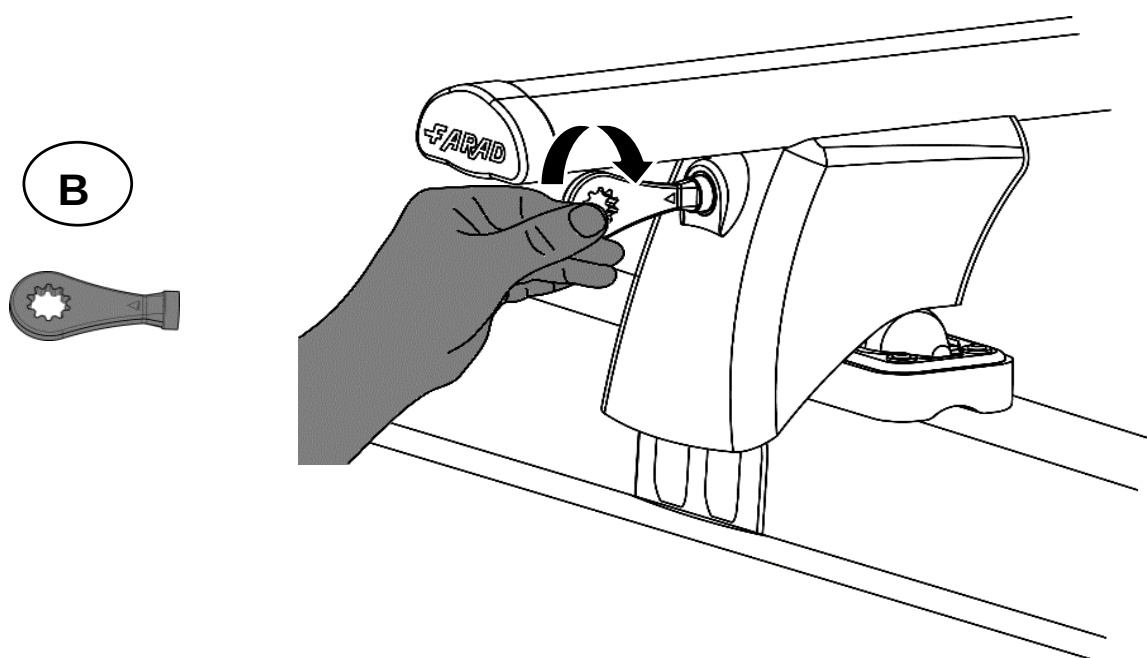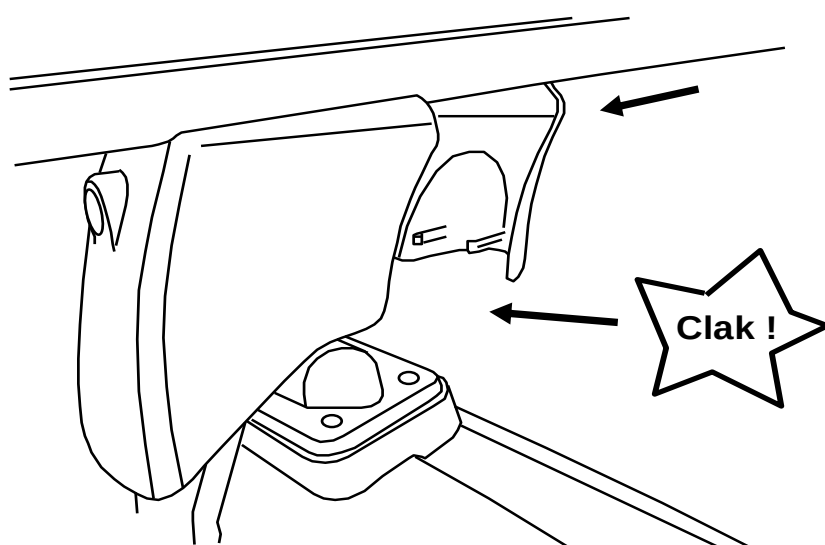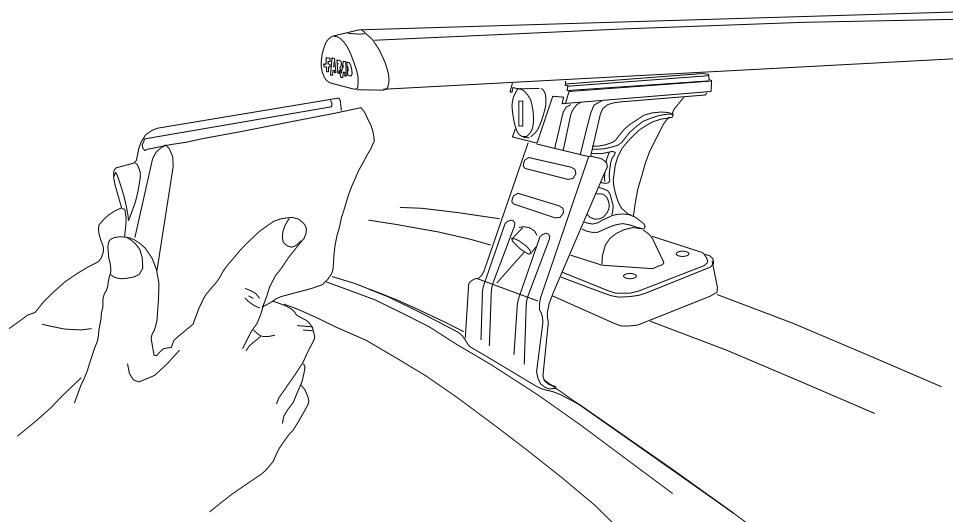

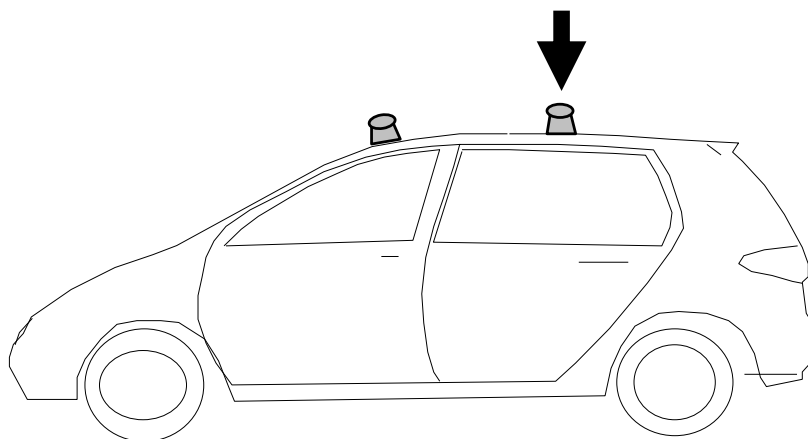


- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


# RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE  
90341 / 2



PIEDE FISSO  
90341 / 15

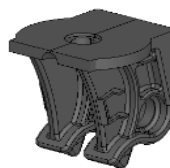

SUPPORTO CENTRALE  
90341 / 1



SUPPORTO BARRA  
90341 / 5




SOTTO PIEDE SP01  
90341 / 3



SOTTO PIEDE SP03  
90341 / 16



SOTTO PIEDE SP04  
90341 / 13



SOTTO PIEDE SP07  
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08  
90341/14




SOTTO PIEDE SP10  
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12  
90341 / 1



CHIAVE ESAGONALE 6  
9331 / 148



PIASTRINA  
90341 / 21



DISTANZIALE  
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.  
90341 / 6




SOTTOTAPPO  
90241 / 9



TAPPO BARRA  
90241 / 6

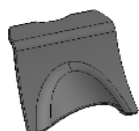

INVOLUCRO POST.  
90341 / 9

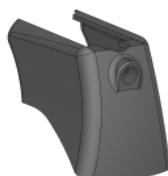

INVOLUCRO ANTERIORE  
90341 / 8




CHIAVE + N° COMB  
90341 / 7



PALETTA  
90341 / 4




BARRA ALLUMINIO  
90241 / 7

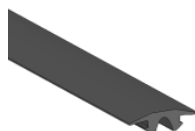


GUARNIZIONE BARRA  
90241 / 8



RIGA CARTA  
90341 / 19



PERNO  
90241 / 15



GUARNIZIONE  
NUMERICA  
91141 / 14

**FARAD**®  
made in Italy

[www.faradworld.com](http://www.faradworld.com)

